
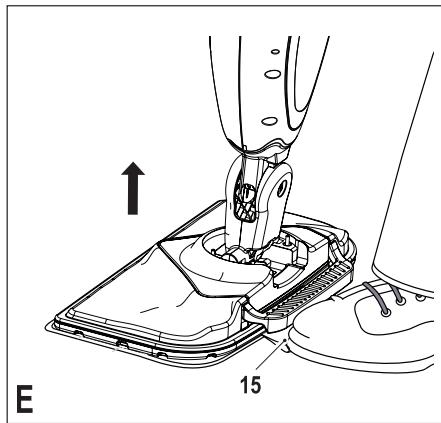
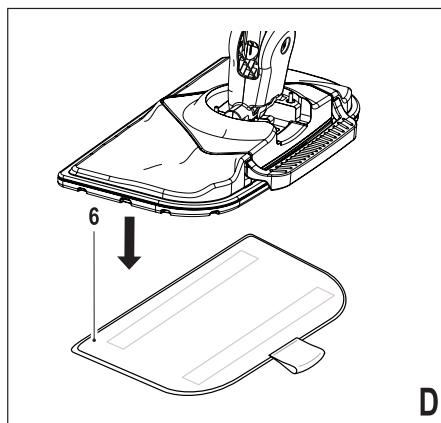
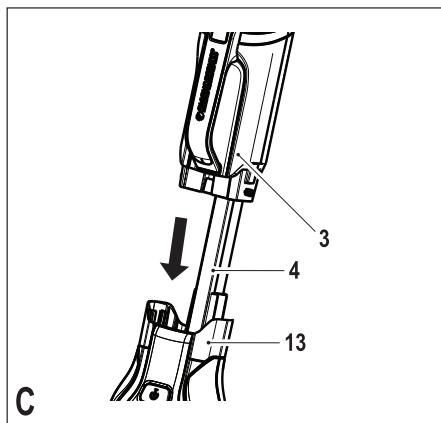
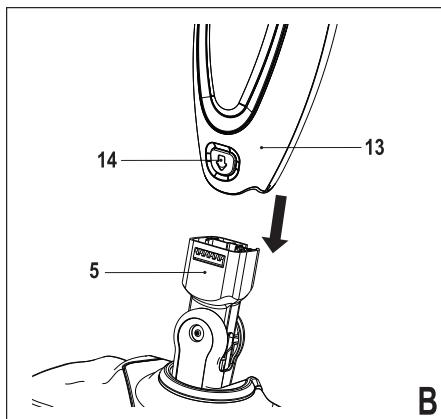








359203-08 BG

Превод на оригиналните инструкции

www.blackanddecker.eu

FSM1630

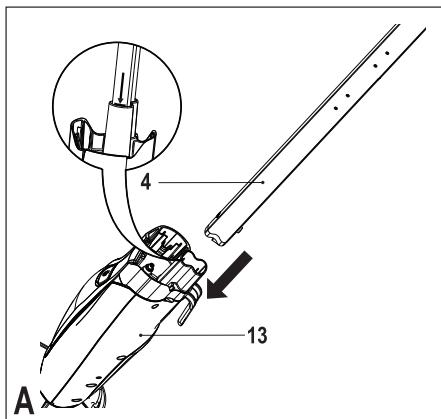

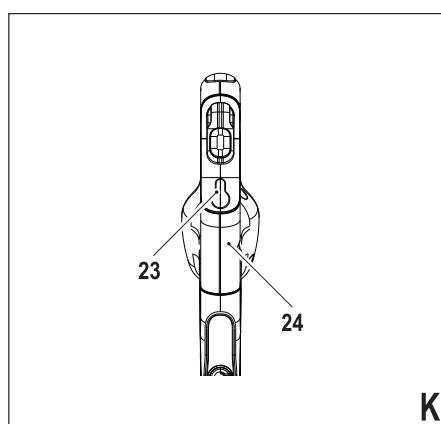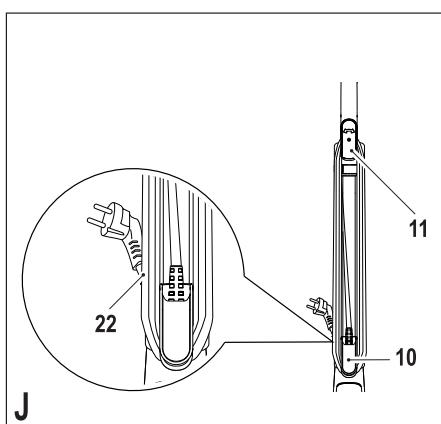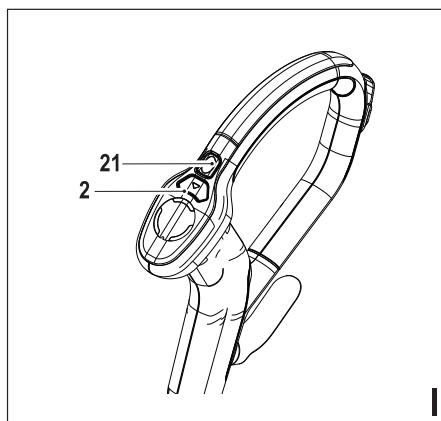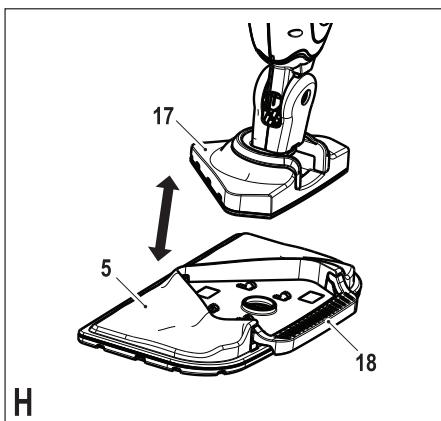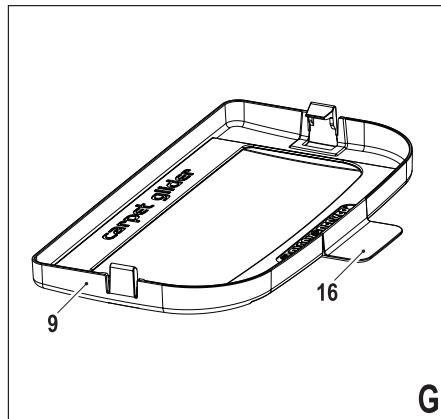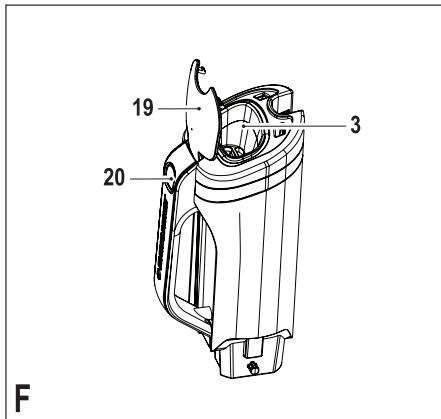

БЪЛГАРСКИ

Предназначение

Вашата парочистачка на Black & Decker е създадена за дезинфекция и почистване на подове от запечатана дървесина, запечатан ламинат, линолеум, винил, керамични плочки, камък и мрамор, както и за освежаване на килими. Този уред е предназначен само за домашна употреба на закрито.



Предупреждение! Прочетете внимателно всичко в ръководството „Безопасност, поддръжка, сервиз“, преди да работите с този уред. За да намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството с инструкции.

Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключвател on/off (вкл./изкл.)
2. Бутон Autoselect™
3. Сваляем воден резервоар
4. Дръжка
5. Парна глава
6. Почистваща подложка за парна глава
7. Почистваща подложка за глава на Delta
8. Поставка
9. Приставка за килим
10. Долна кука за прибиране на кабел
11. Горна кука за прибиране на кабел
12. Клип за придължане на кабела

Монтаж

Предупреждение! Преди да пристъпите към някоя от следните операции, уверете се, че инструмента е изключен и от електрическата мрежа, и че уреда е охладен и не съдържа вода.

Поставяне на дръжката (фиг. А)

- ◆ Пълзнете долния край на дръжката (4) в горния край на тялото на стийм моп (13) докато не щракне на място. Стрелката на дръжката (4) следва да бъде приведена в съответствие с горната част на тялото парния моп (13).

Окачване на парната глава (фиг. В)

- ◆ Пълзнете долния край на тялото на стийм моп (13) на парната глава (5) докато щракне на място.
- ◆ Парната глава може да се свали от тялото на стийм моп чрез натискане на освобождаващия бутон на парната глава (14) и издърпане на тялото на стийм моп (13) от парната глава (5).

Поставяне на водната кана (фиг. С)

- ◆ Закрепете водната кана (3) към ръкохватката (4).
- ◆ Пълзнете водната кана (3) надолу към тялото на стийм моп (13) като се уверите, че водната кана е здраво поставена.

Поставяне на почистваща подложка

(Фиг. D)

Почистващи подложки за смяна можете да намерите от вашия дилър на Black & Decker (кат. № FSMP20-XJ).

Почистваща подложка за парна глава - кат. № FSMP20-XJ.

Почистваща подложка за глава Delta - кат. № FSMP30-XJ (Само FSM1630).

- ◆ Поставете почистващата подложка (6 или 7) на пода със залепващата глава нагоре.
- ◆ Леко натиснете надолу стийм моп на почистващата подложка (6 или 7).

Внимание! Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в позиция нагоре, когато не го използвате и винаги го изключвате.

Сваляне на почистваща подложка (Фиг. Е)

Внимание! Винаги носете подходящи обувки при смяна на почистващата подложка парния моп. Не носете чехли или отворени отпред обувки.

- ◆ Върнете дръжката (4) в позиция нагоре и изключете парния моп.
- ◆ Сложете парния моп на подложката и почакайте докато се охлади. (приблизително пет минути)
- ◆ Сложете предната част на вашата обувка на езичето за сваляне на почистващата подложка (15) и натиснете здраво надолу.
- ◆ Повдигнете парния моп от почистващата подложка.

Внимание! Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в позиция нагоре, когато не го използвате и винаги го изключвате.

Пълнене на водния резервоар (фиг. F)

Водният резервоар на вашия стийм моп е сваляем за удобно и лесно пълнене.

Този стийм моп има вградено почистване за воден камък, което удължава живота на системата.

Забележка: Напълнете водния резервоар с чиста питейна вода.

Забележка: В зони с много твърда вода е препоръчителна употребата на дейонизирана вода.

- ◆ Сваляте водния резервоар (3).
- ◆ Отворете капачето за пълнене (19) чрез натискане на освобождаващия бутон (20).
- ◆ Напълнете водния резервоар (3) с вода.

Предупреждение! Вашият воден резервоар има капацитет от 0,5 литра. Не препълвайте резервоара.

- ◆ Поставете обратно капачката на резервоара (19).
- ◆ Поставете обратно водния резервоар (3).

Забележка: Проверете дали капачето е здраво закрепено.

Забележка: Не използвайте химически препарати с вашият парен моп.

Поставяне на приставката за килим (Фиг. G) (Да се използва само на килими)

- ◆ Поставете приставката за килим на пода.
- ◆ Поставете почистваща подложка (6) към уреда.
- ◆ Леко натиснете стийм моп надолу на приставката за килим (9) докато щракне на място.

Внимание! Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в позиция нагоре, когато не го използвате и винаги го изключвайте.

Сваляне на приставката за килим (Фиг. G)

Внимание! Винаги носете подходящи обувки, когато сменяте приставката за килим на вашия стийм моп. Не носете чехли или отворени отпред обувки.

- ◆ Върнете дръжката (4) в позиция нагоре и изключете стийм моп.
- ◆ Поставете стийм моп на поставката и изчакайте да се охлади. (приблизително пет минути)
- ◆ Сложете предната част на вашата обувка на езичето за сваляне на приставката за килим (16) и натиснете здраво надолу.
- ◆ Повдигнете стийм моп от приставката за килим (9).

Внимание! Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в позиция нагоре, когато не го използвате и винаги го изключвайте.

Delta главата (Фиг. H)

Този стийм моп съдържа вградена delta глава, която ви дава възможност да достигнете до най малките ъгли и тесни пространства.

Внимание! Винаги носете подходящи обувки, когато работите с delta главата на вашия стийм моп. Не носете чехли или отворени отпред обувки.

- ◆ Върнете дръжката в позиция (4) нагори и изключете стийм моп.
- ◆ Поставете стийм моп на поставката и изчакайте да се охлади. (приблизително пет минути)
- ◆ Сложете предната част на вашата обувка на езичето за сваляне на парната глава (18) и натиснете здраво надолу.
- ◆ Повдигнете delta главата (17) нагоре от парната глава (5).
- ◆ Поставете почистващата подложка за delta главата отдолу на delta главата.

Забележка: Свалете почистващата подложка преди да поставите отново delta главата към парната глава.

- ◆ За да поставите отново delta главата, поставете върха на delta главата на парната глава и след това натиснете здраво надолу, докато delta главата щракне на място.

Внимание! Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в изправена позиция, когато не го използвате и винаги го изключвайте.

Употреба

Важно! Този уред ще унищожи 99,9% от бактерии, когато се използва според това ръководство и с поставена подложката от микрофибръ с продължително време на работа 90 секунди.

Включване и изключване

- ◆ Натиснете бутона за включване/изключване (1), за да включите инструмента. Необходими са 15 секунди за загряване на стийм моп.

Забележка: Когато ръчната парочистачка се включи за пръв път, водният резервоар ще сияе в червено. След като ръчната парочистачка е готова за употреба, водния резервоар ще засияе в синьо.

- ◆ Натиснете бутона за включване/изключване (1), за да спрете уреда.

Внимание! Никога не оставяйте стийм моп на една и съща точка на квакато и да е повърхност за квакато и да е продължителност от време. Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в изправена позиция, когато не го използвате и винаги го изключвайте.

Внимание! Винаги изправявайте стийм моп след употреба.

Забележка: При първо пълнене или при изсъхване, може да отнеме до 45 секунди преди да започне производството на пара.

Технологията Autoselect™ (Фиг. I)

Този стийм моп е оборудван Autoselect™ бутон (2), който показва няколко приложения за чистене. Те се използват за избор на правилния режим на работа в зависимост от вашето конкретно почистване. С помощта на Autoselect™, изберете едно от следните приложения, като натиснете бутона за автоматичен избор (2) докато изберете необходимите настройки:

	Дърво/Ламинат
	Камък/Мрамор
	Плочки/Винил

Стийм моп ще избере правилният обем от необходимата пара за вашата конкретна работа.

Забележка: Винаги проверявайте дали използвате правилните настройки, преди да използвате стийм моп. За удобство, стийм моп ще запомни последно избраните от вас настройки.

Изтласкане на пара (Фиг. I)

Стийм моп е оборудван с бутон за изтласкане на пара за подсилване на почистването на упорити петна и замърсявания.

- ◆ При употреба, натиснете бутона за изтласкане на пара (21) за да приложите повече почистваща сила.

Забележка: Изтласкането на пара ще продължи 10 секунди, след което стийм моп ще се върне към избраните настройки.

Съвети за оптimalна употреба

Общо

Внимание! Никога не използвайте стийм моп без първо да сте сложили почистваща подложка.

- ◆ По време на употреба можете да използвате кабелната клипса (12) за да държите кабела настрани от работната зона.
- ◆ Винаги почиствайте пода с прахосмукачка или метла преди да използвате стийм моп.
- ◆ Най-лесният начин на използвате машината е да наклоните дръжката под ъгъл от 45° и бавно да почистите, като постепенно покривате по малко площ.
- ◆ Не използвайте химически препарати с вашия стийм моп. За да се отстраните и най-упоритите петна от винил или линолеум подове, можете да използвате бутона за изтласкане на пара пара, за да приложите допълнителна пара на зоната или предварително третирайте с мек почистващ препарат и малко вода преди да използвате стийм моп.

Почистване с пара

- ◆ Поставете почистваща подложка (6 или 7) на пода със запепващата глава нагоре.
- ◆ Повдигнете стийм моп от поставката му (8) и леко го натиснете надолу към почистваща подложка (били 7).
- ◆ Поставете стийм моп на поставката.
- ◆ Свържете стийм моп към електрическата мрежа.
- ◆ Натиснете бутона за вкл./изкл. (1). Необходими са 15 секунди за загряване на стийм моп.
- ◆ Натиснете бутона AutoSelect™ (2) до достигане на желаните настройки.
- ◆ Като издърплате дръжката (4) назад, ще активирате парната помпа. След няколко секунди от парната глава ще започне да излиза пара.

Забележка: При първо пълнене или при изсъхване, може да отнеме до 45 секунди преди да започне производството на пара.

- ◆ Необходими са няколко секунди на парата да навлезе в почистващата подложка. Стийм моп се съща ще се пълзга лесно над повърхността за дезинфекция/почистване.
- ◆ Натискайте и дърплате бавно стийм моп по пода, за да почистите изцяло всеки участък.
- ◆ **Забележка:** По време на употреба можете да изключите парната помпа чрез връщане на дръжката в изправена позиция, което е удобна функция, защото ви дава възможност да поставите стийм моп на поставката му за кратко време, за да можете да преместите предмети или мебели и след това да продължите с чистенето без нуждата да изключвате уреда.
- ◆ След като свършите работа със стийм моп, върнете дръжката (4) в позиция нагоре и го изключете, поставете го на поставката (8) и изчакайте стийм моп да се охлади. (приблизително пет минути)

Внимание! Важно е да наблюдавате водното ниво във водния резервоар. За да напълните отново водния резервоар и да продължите с дезинфекцията/очистването, върнете дръжката (4) в горна позиция изключете вашия стийм моп. Изключете уреда от електрическата мрежа, свалете и напълнете водния резервоар (3).

Внимание! Никога не оставяйте стийм моп на една и съща точка на каквато и да е повърхност за каквато и да е продължителност от време. Винаги поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в изправена позиция, когато не го използвате и винаги го изключвате.

Освежаване на килими

- ◆ Поставете почистваща подложка (6) на пода със запепващата глава нагоре.
- ◆ Повдигнете стийм моп от поставката му (8) и леко го натиснете надолу към почистваща подложка (6).
- ◆ Поставете приставката за килим (9) на пода.
- ◆ Леко натиснете стийм моп надолу на приставката за килим (9) докато щракне на място.
- ◆ Поставете стийм моп на поставката. (8)
- ◆ Свържете стийм моп към електрическата мрежа.
- ◆ Натиснете бутона за вкл./изкл. (1). Необходими са 15 секунди за загряване на стийм моп.
- ◆ Натиснете бутона AutoSelect™ (2) за настройки за дърво/ламинат.
- ◆ Като издърплате дръжката (4) назад, ще активирате парната помпа. След няколко секунди от парната глава ще започне да излиза пара.

Забележка: При първо пълнене или при изсъхване, може да отнеме до 45 секунди преди да започне производството на пара.

◆ Бутайте и дърплате бавно стийм моп през килими, докато не освежите всяка част.

Забележка: По време на употреба можете да изключите парната помпа чрез връщане на дръжката (4) в изправена позиция, което е удобна функция, защото ви дава възможност да поставите стийм моп на поставката (8) му за кратко време, за да можете да преместите предмети или мебели и след това да продължите с чистенето без нуждата да изключвате уреда.

- ◆ След като свършите работа със стийм моп, върнете дръжката (4) в позиция нагоре и го изключете, поставете го на поставката (8) и изчакайте стийм моп да се охлади. (приблизително пет минути)

Внимание! Важно е да наблюдавате водното ниво във водния резервоар. За да напълните отново водния резервоар и да продължите с дезинфекцията/очистването, върнете дръжката (4) в горна позиция изключете вашия стийм моп. Изключете уреда от електрическата мрежа, свалете и напълнете водния резервоар (3).

Внимание! Никога не оставяйте стийм моп на една и съща точка на каквато и да е повърхност за каквато и да е продължителност от време. Винаги

поставяйте стийм моп на поставката (8) с дръжката (4) в изправена позиция, когато не го използвате и винаги го изключвате.

След употреба (фиг. J и K)

- ◆ Върнете дръжката (4) в горна позиция изключете вашия стийм моп,
- ◆ Поставете стийм моп на поставката (8) и изчакайте да се охлади. (приблизително пет минути)
- ◆ Изключете стийм моп от електрическата мрежа.
- ◆ Изпразнете водния резервоар (3).
- ◆ Свалете почистващата подложка (6 или 7) и я измийте за следваща употреба. (Внимавайте да следвате инструкциите за измиване, намечатани на почистващата подложка).
- ◆ Завийте кабела около куките за кабел (10 и 11).

Забележка: Горната кука за кабел (11) се върти за лесно освобождаване на кабела при следваща употреба.

- ◆ Закрепете захранващият кабел прибрано с клипса за захващане (22) близо до щепселя.
- ◆ Поставете стийм моп на поставката (8) за съхранение.

Забележка: С дръжката (4) в позиция нагоре, завитият кабел около куките за прибиране (10 и 11) и закрепен с клипа (22) вашият стийм моп ще стои самостоятелно изпразен. Допълнително има скоба за окачване (23) вградена в ръкохватката (24) която позволява закачаването на стийм моп на подходяща кука на стената. Винаги проверявайте дали куката на стената е достатъчно здрава, за да издържи на теглото на стийм моп.

Технически данни

FSM1630 (Тип 1)		
Напрежение	Vac	230
Мощност	W	1600
Капацитет на резервоара	мл	500
Тегло	кг	3,4

Оправяне на проблеми

Ако вашият апарат не работи правилно, следвайте инструкциите по-долу. Ако това не реши проблема, моля, свържете се с местния сервизен агент на Black & Decker.

Проблем	Стъпка	Възможни решения
Парният моп не е включен.	1	Проверете дали уреда е включен в електрическата мрежа.
	2	Проверете дали уреда е включен от превключвателя вкл./изкл. (1).
	3	Проверете предпазителя в щепселя.

Проблем	Стъпка	Възможни решения
Цифровите контроли не светят.	4	Проверете дали дръжката (4) на парния моп е здраво натисната в тялото на парния моп (13). Проверете дали стрелката на дръжката е изравнена с горния край на тялото на парния моп (13).
	5	Проверете стъпки 1, след това 2, след това 3.
Парният моп не произвежда пара.	6	Парният моп ще започне производството на пара само, когато дръжката е издърпана назад от изправена позиция.
	7	Проверете дали водният резервоар (3) е пълен и правилно поставен. ЗАБЕЛЕЖКА: При първо пълнение или при изсыхване, може да отнеме до 45 секунди преди да започне производството на пара.
Дигиталните контроли излизат по време на употреба.	8	Проверете дали парната глава (5) е здраво вкарана в тялото на парния моп (13).
	9	Проверете стъпки 1, след това 2, след това 3.
Парният моп произвежда прекалено много пара по време на употреба.	10	Проверете стъпки 4, след това 5, след това 1, след това 2, след това 3
Парният моп спира да произвежда пара по време на употреба.	11	Проверете стъпки 6, след това 7, след това 8, след това 4, след това 3.
Парният моп произвежда прекалено много пара по време на употреба.	12	Парният моп има 3 настройки. Натиснете бутона за автоматичен избор (2) за да намалите количеството на произвежданата пара.
	13	Проверете дали бутона за изкарване на пара (21) е натиснат.
Парният моп произвежда прекалено малко пара по време на употреба.	14	Парният моп има 3 настройки. Натиснете бутона за автоматичен избор (2) за да увеличите количеството на произвежданата пара.
	15	Натиснете бутона за изкарване на пара (21) за да увеличите временно количеството на пара.
Има изпускання на пара от нетипични места в урада.	16	Вижте главата за сглобяване от наръчника за инструкции относно правилно поставяне на всички части и аксесоари.
Къде мога да намеря допълнителна информация/аксесоари за моя парен моп.	17	www.blackanddecker.co.uk/steammp www.blackanddecker.ie/steammp



Безопасност, поддръжка, сервис

www.blackanddecker.eu

Предназначение

Вашата парочистачка на Black & Decker е създадена за дезинфекция и почистване на подове от запечатана дървесина, запечатан ламинат, линолеум, винил, керамични плочки, камък и мрамор, както и за освежаване на килими. Този уред е предназначен само за домашна употреба на закрито. Вашата парочистачка на Black & Decker (само FSMF1621 и FSS1600) е проектирана за саниране и почистване на плочки, работни плотове, кухненски повърхности и повърхности в банята. Този уред е предназначен само за домашна употреба на закрито.

Инструкции за безопасност



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.



Предупреждение! При използването на захранвани от електрическата мрежа уреди, трябва да се следват основни мерки за безопасност, включително следните, за да намалите риска от пожар, токов удар, телесни повреди и материални щети.

- ◆ Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда.
- ◆ Предназначението е описано в това ръководство. Използването на някой аксесоар или представка, или изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.
- ◆ Запазете това ръководство за бъдещи справки.

Как да използвате своя уред

- ◆ Не насочвайте пара към хора, животни, електрически уреди или електрически контакти.
- ◆ Не излагайте на дъжд.
- ◆ Не потапяйте уреда във вода.
- ◆ Не оставяйте уреда без наблюдение.
- ◆ Не оставяйте уреда, свързан към електрически контакта, когато не се използва.
- ◆ Никога не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите щепсела от контакта. Глазете кабела на уреда далече от нагорещени предмети, масло или острι ръбове.
- ◆ Не работете с парочисачката с мокри ръце.
- ◆ Не дърпайте и не носете уреда за кабела, като използвате кабела за дръжка, не затваряйте врати върху кабела, не дърпайте кабела около остри ъгли и не го излагайте на нагорещени повърхности.
- ◆ Не използвайте уреда в затворено пространство, изпълнено с пари, който се отделят от разредител за боя на маслена основа, някои

от вещества срещу молци, запалим прах или други взривни или отровни изпарения.

- ◆ Проверете за типа на пода при производителя.
- ◆ Да не се използва върху кожени, полирани с въськ мебели или подове, синтетични тъкани, кадифе или други деликатни и чувствителни на пари материали.



Предупреждение! Не използвайте на незапечатано дърво или незапечатан ламинат. Върху повърхности, които са били третирани с въськ или на някои нетретирани с въськ подове, блясъкът може да бъде отстранен под действието на топлина и пари. Винаги е препоръчително да се тества за почистване на изолирана зона на повърхността, преди да продължите. Препоръчваме, също така, да проверявате инструкциите за употреба и прика за подовата настилка от производителя на настилката.

- ◆ Никога не слагайте противоворовикови, ароматни, алкохолни или почистващи продукти в парочистачката, тъй като това може да я повреди или да я направи опасна за използване.
- ◆ Ако се активира домашният електрически предпазител при използване на парочистачката, прекратете експлоатацията незабавно и се обадете на центъра за поддръжка на клиента. (Не забравяйте за риска от токов удар.)
- ◆ Уредът изльчува много гореща пара, за да санира зоната на използване. Това означава, че парната глава, почистващите подложки и приспособлението за килим се нагорещяват значително по време на употреба.
- ◆ **Внимание!** Винаги носете подходящи обувки, когато използвате парния моп и при смяна на аксесоарите на вашия парен моп. Не носете чехли или отворени отпред обувки.
- ◆ Капакът може да се нагорещи по време на работа.
- ◆ Може да се изпусне пара от уреда по време на употреба.
- ◆ Уредът трябва да се използва с особено внимание. НЕ докосвайте никакви части, които може да се нагорещят по време на употреба.
- ◆ Изключете уреда и върнете дръжката в изправена позиция, преди да свалите водния резервоар.
- ◆ Ако забележите изтичане на пара от тялото на ръчно преносимата парочистачка, изключете уреда и от електрическата мрежа и го оставете да изстине. Свържете се с най-близкия оторизиран сервизен агент. Не продължавайте с използването на уреда.

След употреба

- ◆ Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади, преди да го почистите.
- ◆ Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо място.

- ◆ Децата не трябва да имат достъп до съхраняваните уреди.

Проверка и поправки

- ◆ Изключете уреда от електрическата мрежа преди да извършвате поддръжка или ремонт.
- ◆ Преди употреба, проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части, повреда в превключвателите и всякаква друга повреда, която може да засегне работата с уреда.
- ◆ Редовно проверявайте захранващия кабел за повреди.
- ◆ Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или дефектна.
- ◆ Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
- ◆ Никога не се опитвайте да сваляте или сменяте части, освен определените в това ръководство.

Безопасност на другите


- ◆ Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за използване на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Не трябва да се извърши почиване и поддръжка от деца без наблюдение.
- ◆ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

Допълнителни рискове.

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др.

- Дори и с прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предлазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:
- ◆ Наранявания, причинени от докосване до движещи се части.
 - ◆ Наранявания, причинени от докосване до нагорещени части.
 - ◆ Наранявания, причинени при смяната на части или аксесоари.
 - ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на уреда. Когато използвате някой уред за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.

Електрическа безопасност



Щепселите трябва да са подходящи за контакта. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Непроменените щепси и контакти намаляват риска от токов удар.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.

Удължителни кабели и продукти от Клас 1

- ◆ Трябва да се използва 3-жилен кабел при заземяването на вашият уред и от Клас 1 конструкция.
- ◆ До 30 м (100 фута) могат да бъдат използвани без загуба на мощността.

Етикети по уреда

На инструмента са показани следните пиктограми:



Предупреждение! За да намали риска от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството с инструкции.



Предупреждение! Опасност от изгаряне.

Поддръжка и почистване

Вашият Black & Decker уред с електрическо захранване е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за уреда и от редовното почистване.

Предупреждение! Преди извършването на поддръжка или почистване на захранвани с кабел уреди, изключете уреда и от електрическата мрежа.

- ◆ Почистете уреда по с мека, навлажнена кърпа.
- ◆ За упорити петна можете да използвате слаб разтвор на вода и сапун, за да намокрите кърпата.

Грижа за почистващите подложки

Инструкции за почистване - Без омекотител - Оставете да изсъхне напълно преди употреба.

Внимание! Следвайте инструкциите за почистване, напечатани на етикета на почистващата подложка.

Замяна на щепсела (само Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- ◆ Изхвърлете безопасно стария щепсел.

- ◆ Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- ◆ Свържете синята жица към неутралния терминал.
- ◆ Свържете зелената/жълта жица към заземната клема.

Предупреждение! Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачественищепсели. Препоръчителен предпазител: 13 А.

Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използвани продукти и опаковки позволява рециклирането на материали и наново им използване. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови сировини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервис, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на www.2helpU.com.

Гаранция

Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker гарантират за замяна на дефектните части, поправка на продуктите, които са предмет

на износване или замяна на продуктите, за да се гарантира минимално неудобство за клиента:

- ◆ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
- ◆ Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
- ◆ Продуктът е повреден от други обекти, вещества или инциденти;
- ◆ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на Black & Decker.


За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервисния агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервис, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположение на www.2helpU.com.

Моля, посетете нашият уебсайт www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате новият си продукт на Black & Decker и да получавате новини за нови продукти и специални оферти. Повече информация за марката Black & Decker и нашите продукти е на разположение на www.blackanddecker.co.uk.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturieelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05



FSM1630

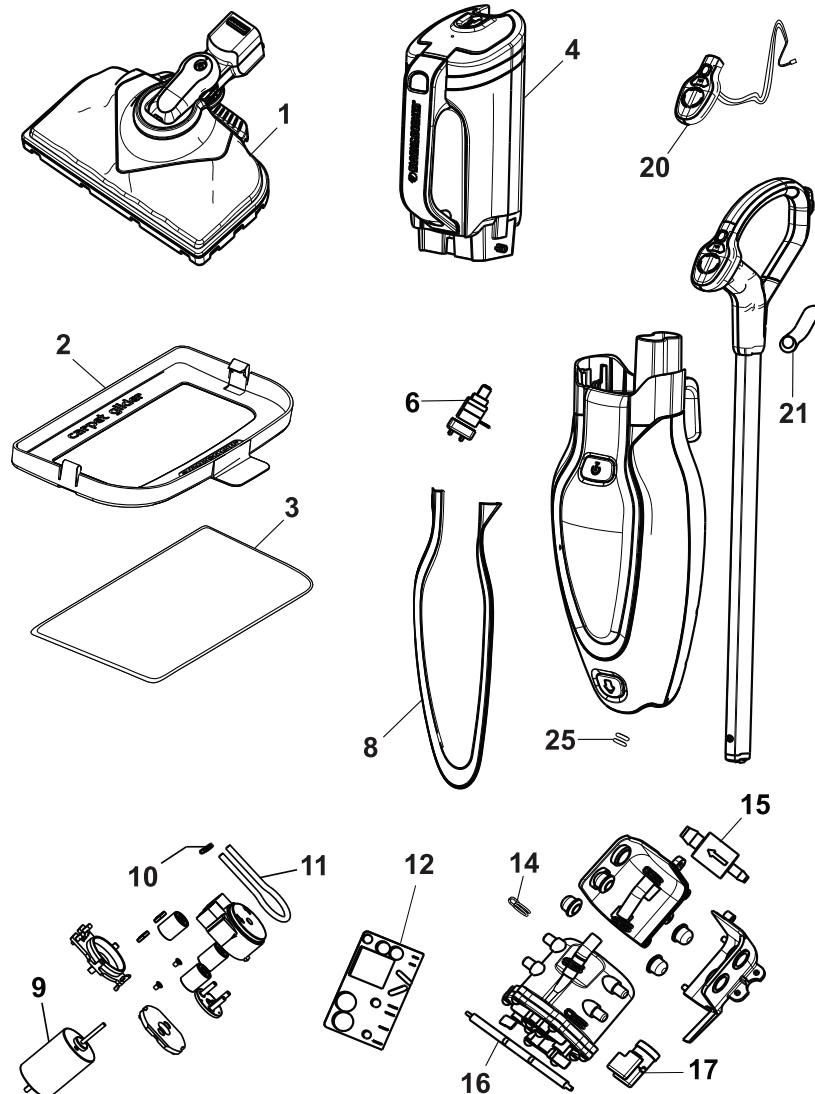TYPE
1

©

E16764

www.2helpU.com

17 - 10 - 12