
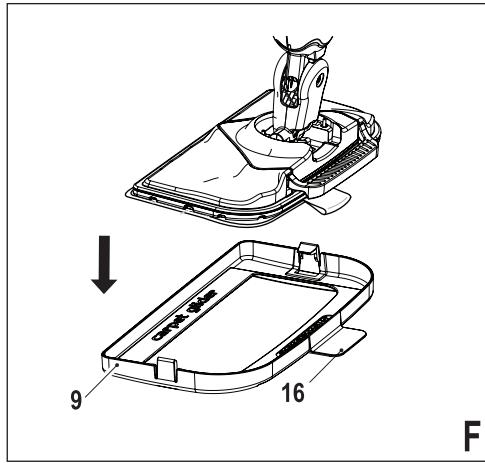
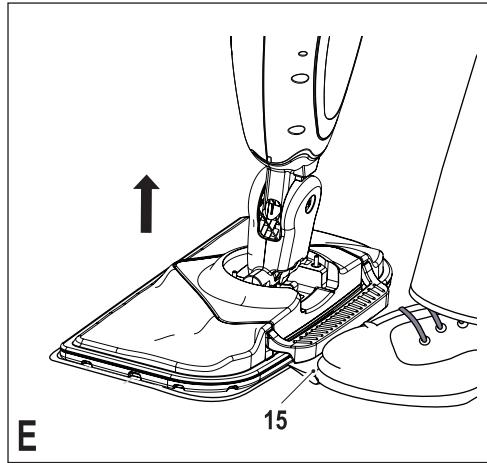
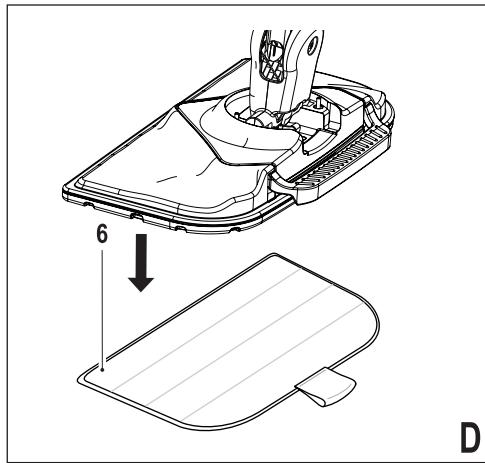
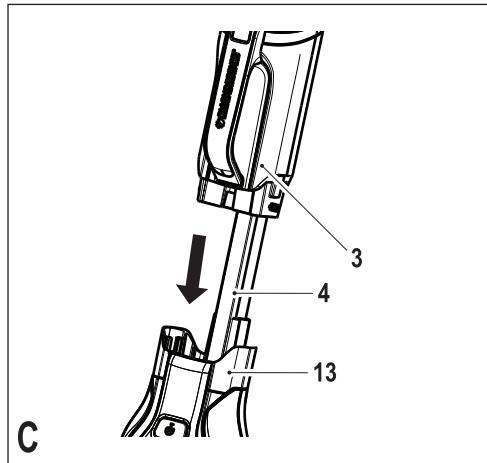
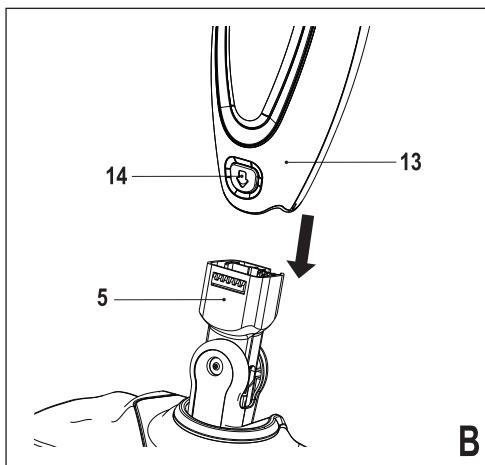







371000-39 LV

www.blackanddecker.eu

FSM1630

Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	5
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	11

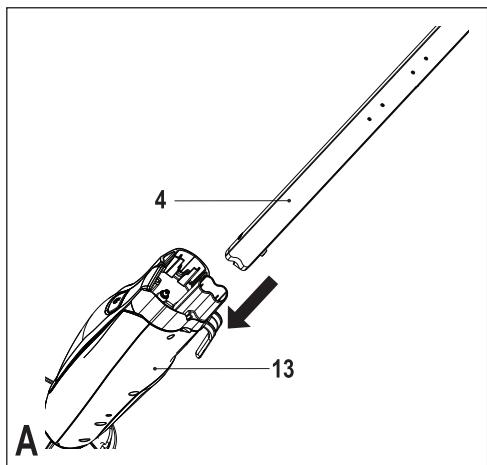

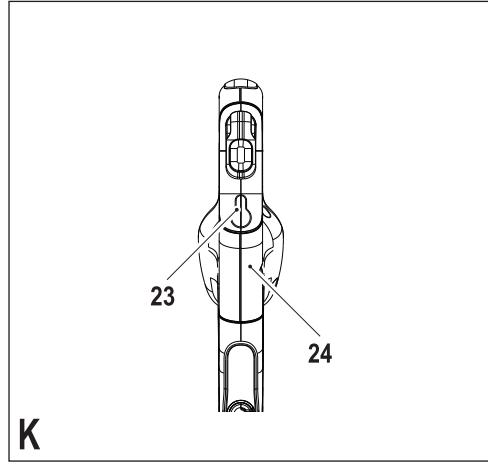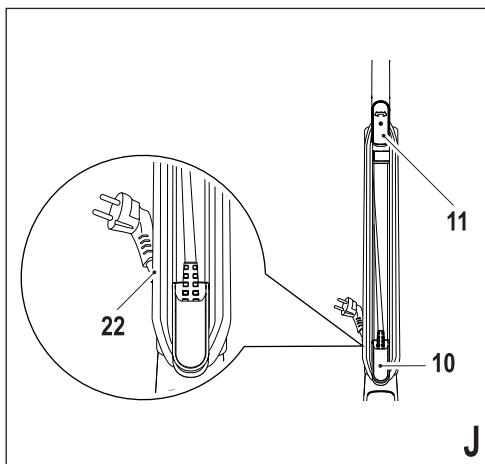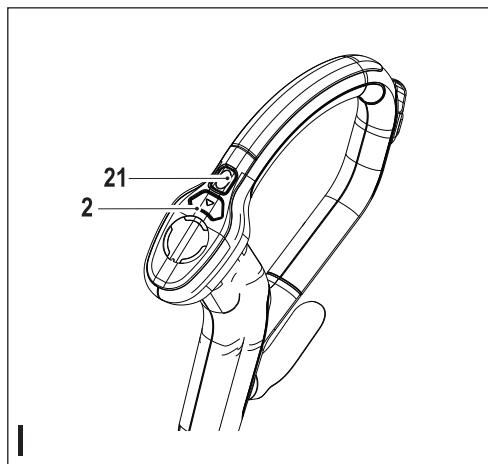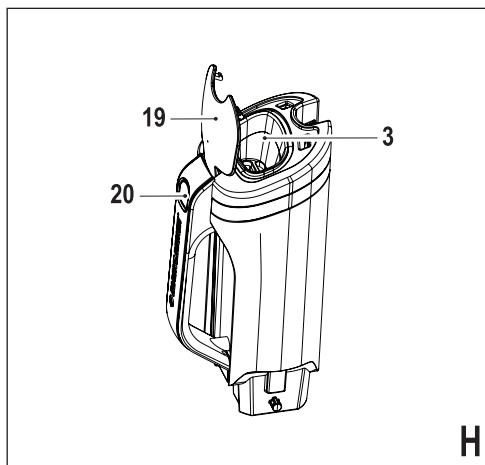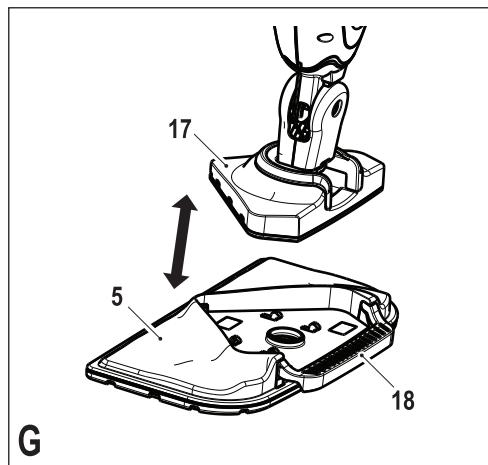

Paredzētā lietošana

Šī Black & Decker tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas flīžu, akmens un marmora grīdu dezinficēšanai un tīrišanai, kā arī paklāju atsavidināšanai. Šīs instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

Drošības norādījumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.



Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākam uzziņām.

Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
- ◆ Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
- ◆ Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, ejļai un asām šķautnēm.
- ◆ Strādājot ar tvaika slotu, rokas nedrīkst būt slapjas.
- ◆ Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neievieriet vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap asiem stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz karstām virsmām.
- ◆ Nestrādājiet ar tvaika slotu noslēgtā telpā, kur gaisā ir izgarojumi no krāsas šķīdinātāja uz ejļas bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi,

uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski izgarojumi.

- ◆ Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla ir gatavota grīda.
- ◆ Šī slotu nav paredzēta ādas, vaskotu mēbeļu, vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un citu smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrišanai.



Brīdinājums! Nelietojiet slotu nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu laminātu grīdu tīrišanai. Vaskotas grīdas un pat dažas nevaskotas grīdas karstuma un tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms tīrišanas ieteicams izmēģināt slotu uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja norādījumiem par ekspluatāciju un kopšanu.

- ◆ Tvaika slotu nedrīkst uzpildīt ar atkalķošanas, aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas līdzekļiem, jo tie var sabojāt slotu vai padarīt nedrošu lietošanai.
- ◆ Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu dienestu. (Nemiet vērā, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.)
- ◆ Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi darba laikā tvaika galvīja, tīrišanas drāniņa un paklāja piederums kļūst ļoti karsti.
- ◆ **Uzmanību!** Strādājot ar tvaika slotu un maiņot tai piederumus, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.
- ◆ Darba laikā vāks var kļūt karsts.
- ◆ Darba laikā no slotas var izdalīties zināms daudzums tvaika.
- ◆ Ekspluatājot instrumentu, jāievēro piesardzība. NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba laikā var kļūt karstas.
- ◆ Pirms ūdens tvertnes nogemšanas izslēdziet instrumentu un paceliet rokturi uz augšu.
- ◆ Tīrot instruments ir jātūr vienīgi uz grīdas, tā-pēc darba laikā neturiet to apvērstu otrādi. Šīs instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākjos.

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms tīrišanas atvienojiet instrumentu no bārošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detalas nav salūzušas, slēdzi nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaljas.
- ◆ Drīkst nogēmt vai nomainīt tikai tās detaljas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst jaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tirīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugašo uzraudzībā.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

- Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
 - ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
 - ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai piederošus;
 - ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.

Elektrodrošība



Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezīmē. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

Instrumenta kontaktakciāi jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktakciu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Nepārveidotā kontaktakciās un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Pagarinājuma vadi un 1. klases izstrādājums

- ◆ Instruments jāpievieno trīsstiepļu pagarinājuma vadam, jo instruments ir izemēts 1. klases izstrādājums.
- ◆ Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu vadu, lai nezustu jauda.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Brīdinājums! Applaucēšanās risks.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. iestēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Autoselect™ skala
3. nogemama ūdens tvertne
4. rokturis
5. tvaika galviņa
6. tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
7. trīsstūrveida galviņas tīrīšanas drāniņa
8. balsta pamatne
9. paklāja piederoums
10. apakšējais vada āķis
11. augšējais vada āķis
12. vada savācējs

Salikšana

Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā nav palīcis ūdens.

Roktura piestiprināšana (A. att.)

- ◆ Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika slotas korpusa (13) augšējā galā, līdz tas nofiksējas vietā.

Tvaika galviņas piestiprināšana (B. att.)

- ◆ Uzstumiet tvaika slotas korpusa (13) apakšējo galu uz tvaika galviņas (5), līdz tas nofiksējas vietā.
- ◆ Tvaika galviju var nogemt no tvaika slotas korpusa, nospiežot tvaika galviņas atlaišanas pogu (14) un novelkot tvaika slotas korpusu (13) nost no tvaika galviņas (5).

Ūdens tvertnes piestiprināšana (C. att.)

- ◆ Piestipriniet ūdens tvertni (3) pie roktura (4).
- ◆ Stumiet ūdens tvertni (3) lejup, līdz tā ievietojas tvaika slotas korpusā (13). Pārbaudiet, vai ūdens tvertnē ir cieši nofiksēta.

Tīrišanas drāniņas piestiprināšana (D. att.)

Rezerves tīrišanas drāniņas varat iegādāties no vietējā Black & Decker izplatītāja (kat. Nr. FSMP20-XJ). Tvaika galviņas tīrišanas drāniņa: kat. Nr. FSMP20-XJ.

Trīsstūrveida galviņas tīrišanas drāniņa: kat. Nr. FSMP30-XJ (tikai modelim FSM1630).

- ◆ Novietojiet tīrišanas drāniņu (6, 7) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Viegli pies piediet tvaika slotu pie tīrišanas drāniņas (6, 7).

Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Tīrišanas drāniņas noņemšana (E. att.)

Uzmanību! Noņemot tīrišanas drāniņu nost no tvaika slotas, jāvilkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tīrišanas drāniņas noņemšanas cilpiņas (15) un cieši pieminiet pie zemes.
- ◆ Noceliet tvaika slotu nost no tīrišanas drāniņas.

Uzmanību! Kad tvaika slota tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Paklāja piederuma piestiprināšana (F. att.)

- ◆ Novietojiet paklāja piederumu uz grīdas.
- ◆ Viegli pies piediet tvaika slotu pie paklāja piederuma (9), līdz tas nofiksējas vietā.

Uzmanību! Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Paklāja piederuma noņemšana (F. att.)

Uzmanību! Noņemot paklāja piederumu nost no tvaika slotas, jāvilkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Ar apava purngalu uzkāpiet uz paklāja piederuma noņemšanas cilpiņas (16) un cieši pieminiet pie zemes.
- ◆ Noceliet tvaika slotu nost no paklāja piederuma (9).

Uzmanību! Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Trīsstūrveida galviņa (G. att.)

Šajā tvaika slotā ir iebūvēta trīsstūrveida galviņa, ar kuru var pieķūt stūriem un šaurām vietām.

Uzmanību! Rīkojoties ar tvaika slotas trīsstūrveida galviņu, jāvilkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Ar apava purngalu uzkāpiet uz tvaika galviņas noņemšanas izcilīju (18) un nedaudz piemini.
- ◆ Noceliet trīsstūrveida galviņu (17) nost no tvaika galviņas (5).
- ◆ Piestipriniet trīsstūrveida galviņas apakšā trīsstūrveida galviņas tīrišanas drāniņu.

Piezīme. Pirms trīsstūrveida galviņas savienošanas ar tvaika galviņu vispirms noņemiet tīrišanas drāniņu.

- ◆ Ievietojiet trīsstūrveida galviņas virsotni tvaika galvā, lai tās no jauna savienotu kopā, tad stingri uzspiediet uz trīsstūrveida galviņas, lai tās nofiksētos vietā.

Uzmanību! Kad tvaika slotā tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Ūdens tvertnes uzpildīšana (H. att.)

Tvaika slotas ūdens tvertne ir nojemama, lai to būtu ērtāk un vieglāk uzpildīt. Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkalķošanās sistēma, kas palīdz paīdināt slotas kalpošanas laiku.

Piezīme. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.

Piezīme. Ja krāna ūdens ir joti ciets, ieteicams lietot dejonizētu ūdeni.

- ◆ Nonemiet ūdens tvertni (3).
- ◆ Atveriet ielietnes vāciņu (19), nospiežot atlaišanas pogu (20).
- ◆ Uzpildiet tvertnē (3) ūdeni.

Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 0,5 litri. Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.

- ◆ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (19).
- ◆ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).

Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.

Lietošana

Svarīgi! Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 % baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar šo rokasgrāmatu un komplektā ar mikrošķiedras lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.

Ieslēgšana un izslēgšana

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiežiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slotā uzsilst aptuveni 15 sekundes.

Piezīme. Ieslēdot tvaika slotu, ūdens tvertne izgaismojas sarkanā krāsā. Tikiļdz tvaika slotā ir gatava lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.

- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, nospiežiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slotā tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Uzmanību! Pēc lietošanas tvaika slotā ir jāiztukšo.

Autoselect™ tehnoloģija (J. att.)

Šī tvaika slotā ir aprīkota ar Autoselect™ skalu (2), kurā attēloti dažādi tīrāmo virsmu veidi. Ar skalas palīdzību var iestatīt vajadzīgo darba režīmu attiecīgajai tīrāmajai virsmai.

Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir iestatīts vajadzīgais režīms. Skalas darba režīmi atbilst šādām tīrāmajām virsmām:

	koks un lamināts
	akmens un marmors
	flīzes un vinils

Tvaika slotā attiecīgi pielāgo tvaika daudzumu atbilstīgi katram tīrāmas virsmas veidam.

Piezīme. Pirms tvaika slotas lietošanas pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi. Jūsu ērtībām tvaika slotas atmiņā tiek saglabāti pēdējie veiktie iestatījumi.

Tvaika šalts (I. att.)

Tvaika slotā ir aprīkota ar tvaika šalts funkciju, kas paredzēta grūti iztīrāmu traipu un netīrumu likvidēšanai.

- ◆ Strādājot ar tvaika slotu, nospiežiet tvaika šalts pogu (21), lai tīrītu ar lielāku spēku.

Piezīme. Tvaika šalts režīms ilgst 10 sekundes, pēc tam tvaika slotā atgriežas pie izvēlētajiem iestatījumiem

Ieteikumi optimālai darbībai

Vispārīgi

Uzmanību! Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav piestiprināta tīrīšanas drāniņa.

- ◆ Darba laikā vadu var nostiprināt vada savācējā (11), lai tas neatrastos uz apstrādājamās virsmas.
- ◆ Pirms tvaika slotas lietošanas grūda vispirms ir jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
- ◆ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot rokturi 45° leņķi un tīrot lēnām, virzoties pa maziem virsmas laukumiem.
- ◆ Neuzpildiet tvaika slotu ar kīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, varat izmantot tvaika šalts funkciju, lai tīrītu ar lielāku spēku, vai arī vispirms apstrādāt traipus ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.

Tīrīšana ar tvaiku

- ◆ Novietojiet tīrīšanas drāniju (6, 7) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Noceliet tvaika slotu nost no balsta pamatnes (8) un viegli piespiediet pie tīrīšanas drāniņas (6, 7).
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes.
- ◆ Pievienojet tvaika slotu barošanas avotam.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slotā uzsilst aptuveni 15 sekundes.

- ◆ Nospiediet Autoselect™ skalu (2), līdz ir sasniegts vajadzīgais režīms.
- ◆ Pavelcot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.
- ◆ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz tīrišanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
- ◆ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa grīdu, lai rūpīgi iztīrtu katru virsmas laukumu.

Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt, paceļot rokturi uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta pamatnes (8)), lai pārvietotu mēbeles u.tml., neizslēdzot tvaika slotu.

- ◆ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu, novietojiet to uz balsta pamatnes (8) un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).

Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un turpinātu tīrišanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota, nonemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).

Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Paklāja atsvaidzināšana

- ◆ Novietojiet tīrišanas drāniņu (6, 7) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Noceliet tvaika slotu nost no balsta pamatnes (8) un viegli piespiediet pie tīrišanas drāniņas (6, 7).
- ◆ Novietojiet paklāja piederumu (9) uz grīdas.
- ◆ Viegli piespiediet tvaika slotu pie paklāja piederuma (9), līdz tas nosifikējas vietā.
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes (8).
- ◆ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slota uzsilst aptuveni 15 sekundes.
- ◆ Nospiediet Autoselect™ skalu (2) koka un lamināta režīmā.
- ◆ Pavelcot rokturi (4) atpakaļ, tiek iedarbināts tvaika pumpis. Pēc dažām sekundēm no tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.
- ◆ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa paklāju, lai rūpīgi atsvaidzinātu katru virsmas laukumu.

Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt, paceļot rokturi (4) uz augšu. Šī parocīgā funkcija ļauj uz brīdi nolikt tvaika slotu malā (atbalstot uz balsta pamatnes (8)), lai pārvietotu mēbeles u.tml., neizslēdzot tvaika slotu.

- ◆ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet rokturi (4) uz augšu, izslēdziet tvaika slotu, novietojiet to uz balsta pamatnes (8) un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).

Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un turpinātu tīrišanu vai dezinficēšanu, paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota, nonemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).

Uzmanību! Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slota tiek nolikta malā un netiek lietota, tā ir jānovieto uz balsta pamatnes (8) un rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

Pēc ekspluatācijas (J., K. att.)

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Novietojiet tvaika slotu uz balsta pamatnes (8) un nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
- ◆ Iztukšojet ūdens tvertni (3).
- ◆ Nonemiet tīrišanas drāniņu (6, 7) un izmazgājiet, lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei. (Nemiet vērā norādījumus par mazgāšanu, kas minēti tīrišanas drāniņas etiketē.)
- ◆ Aptiniet barošanas vadu ap āķiem, kas tam tāpaši paredzēti (10, 11).

Piezīme. Augšējo vada āķi (11) var pagriezt uz leju, lai vadu varētu ērti nonemt nost no āķiem.

- ◆ Nostipriniet barošanas vadu āķa skavā (22) pēc iespējas tuvāk kontaktdakšai.
- ◆ Uzglabājiet tvaika slotu, novietojiet uz balsta pamatnes (8).

Piezīme. Glabāšanā novietota tvaika slota stāv stabili uz pamatnes, ja rokturis (4) ir pacelts uz augšu un barošanas vads ir cieši apītijs ap āķiem (10, 11) un nostiprināts āķa skavā (22). Tvaika slotas spalā (24) ir iestrādāts arī kronšteins (23) slotas piekarināšanai pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika slotas svaru.

Apkope un tīrišana

Šis Black & Decker instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī vienainojamā darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.

- ◆ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
- ◆ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi, samērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.

Tīrīšanas drāniņas kopšana

Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstīnātāju; pirms lietošanas Jaut izzūt.

Uzmanību! Ievērojet norādījumus par tīrīšanu, kas minēti tīrīšanas drāniņas etiketē.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināja;
- ◆ pievienojet zilo vadu pie neitrālā termināja;
- ◆ pievienojet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas termināja.

Brīdinājums! Ievērojet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana lauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Tehniskie dati

	FSM1630 (Type 1)	
Spriegums	Vac	230
Jauda	W	1600
Tvertnes tilpums	ml	500
Svars	kg	2,9

Назначение

Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Инструкции по технике безопасности



Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.



Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

- ◆ Не направляйте пар на людей, животных, электрические приборы или электрические розетки.
- ◆ Не оставляйте прибор под дождем.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Не оставляйте прибор без присмотра.
- ◆ Не оставляйте не используемый прибор подключенным к электрической розетке.
- ◆ Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не подвергайте электрический кабель

воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.

- ◆ Не дотрагивайтесь до паровой швабры мокрыми руками.
- ◆ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
- ◆ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитыми парами.
- ◆ Уточните у производителя тип полового покрытия.
- ◆ Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов, синтетических тканей, бархата или других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.



Внимание! Не используйте прибор для чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара блеск может исчезнуть. Настоятельно рекомендуем всегда предварительно тестировать прибор на небольшом участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем получить у производителя инструкции по эксплуатации и уходу за половым покрытием.

- ◆ Никогда не заливайте в паровую швабру жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие средства, поскольку они могут повредить прибор или сделать его опасным для использования.
- ◆ Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш домашний аварийный выключатель, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте

- осторожны: риск поражения электрическим током.)
- ◆ Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает, что паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки ковровых покрытий во время использования становятся очень горячими.
- ◆ **Предупреждение!** При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
- ◆ Во время использования крышка может сильно нагреваться.
- ◆ Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
- ◆ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей прибора, которые нагреваются во время использования.
- ◆ Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное положение.
- ◆ Прибор предназначен только для чистки полов; не используйте прибор в перевернутом положении. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

После использования

- ◆ Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания и дождитесь полного остывания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

Осмотр и ремонт

- ◆ Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного охлаждения.
- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков износа.

- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
- ◆ Дети должны находиться под присмотром; играть с прибором запрещается.

Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания двигающихся частей прибора.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

Электробезопасность



Внимание! Данный прибор должен иметь провод заземления. Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия

- ◆ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
- ◆ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.

Маркировка прибора

На приборе имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.



Внимание! Опасность получения ожога.

Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка переключения режимов Autoselect™
3. Съемный резервуар для воды
4. Основная рукоятка
5. Паровая головка
6. Чистящая накладка для паровой головки
7. Чистящая накладка для дельтовидной головки
8. Защитный коврик
9. Насадка-планёр для ковровых покрытий
10. Нижний крючок для намотки кабеля

11. Верхний крючок для намотки кабеля
12. Зажим для кабеля

Сборка

Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью остыл и не содержит воды.

Установка основной рукоятки (Рис. А)

- ◆ Вставьте нижний конец рукоятки (4) в верхний торец корпуса прибора (13) и нажмите до щелчка.

Установка паровой головки (Рис. В)

- ◆ Вставьте нижний торец корпуса прибора (13) в паровую головку (5) и нажмите до щелчка.
- ◆ Чтобы снять паровую головку с корпуса прибора, нажмите на отпирающую кнопку (14), потяните корпус (13) и отсоедините его от паровой головки (5).

Установка резервуара для воды (Рис. С)

- ◆ Защелкните резервуар для воды (3) на основной рукоятке (4).
- ◆ Сдвиньте резервуар для воды (3) вниз к корпусу прибора (13), и убедитесь, что резервуар плотно прилегает к корпусу.

Установка чистящей накладки (Рис. D)

Дополнительные чистящие накладки можно приобрести у Вашего дилера Black & Decker (номер по каталогу FSMP20-XJ).

Чистящая накладка для паровой головки – номер по каталогу FSMP20-XJ.

Чистящая накладка для дельтовидной головки – номер по каталогу FSMP30-XJ (Только FSM1630).

- ◆ Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к чистящей накладке (6 или 7).

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Снятие чистящей накладки (Рис. Е)

Предупреждение! При замене чистящих накладок на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
- ◆ Носком обуви сильно нажмите на язычок (15), отирающий чистящую накладку.
- ◆ Поднимите поровую швабру с чистящей накладки.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Установка насадки-планёра для чистки ковровых покрытий (Рис. F)

- ◆ Положите насадку-планёр на пол.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (9), пока она не защелкнется на месте.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Снятие насадки-планёра для чистки ковровых покрытий (Рис. F)

Предупреждение! При замене насадки-планёра на Вашей паровой швабре, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
- ◆ Носком обуви сильно нажмите на язычок (16), отирающий насадку-планёр.
- ◆ Поднимите паровую швабру с насадки-планёра (9).

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Дельтовидная головка (Рис. G)

Данная паровая швабра оборудована встроенной дельтовидной головкой для доступа в труднодоступные места.

Предупреждение! При замене чистящих накладок на дельтовидной головке, всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.

- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
- ◆ Носком обуви мягко нажмите на язычок (18), отирающий паровую головку.
- ◆ Поднимите дельтовидную головку (17) с паровой головки (5).

- ◆ Установите в нижней части дельтовидной головки треугольную чистящую накладку.

Примечание: Перед установкой на дельтовидную головку паровой головки всегда снимайте треугольную чистящую накладку.

- ◆ Чтобы установить паровую головку, поместите дельтовидную головку в паровую головку и сильно нажмите, пока дельто-видная головка не защелкнется на месте.

Предупреждение! Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Заполнение резервуара водой (Рис. H)

Ваша паровая швабра оборудована съемным резервуаром, который легко и просто заполняется водой. Данная паровая швабра оборудована противо-известковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.

Примечание: Заполните резервуар чистой водопроводной водой.

Примечание: В местностях с очень жесткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.

- ◆ Снимите резервуар для воды (3).
- ◆ Откройте крышку заливочного отверстия (19), нажав на отирающую кнопку (20).
- ◆ Заполните резервуар (3) водой.

Внимание! Емкость резервуара для воды – 0,5 л. Не заливайте в резервуар слишком много воды.

- ◆ Установите на место крышку заливочного отверстия (19).
- ◆ Установите на место резервуар для воды (3).

Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.

Эксплуатация

Важно! При условии использования в соответствии с данным руководством по эксплуатации и с установленной прокладкой из микроволокна данный прибор способен уничтожить 99,9% бактерий и микробов при непрерывном рабочем цикле продолжительностью 90 секунд.

Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

Примечание: При включении паровой швабры загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда паровая швабра будет готова к работе подсветка резервуара с водой сменит свой цвет на синий.

- ◆ Чтобы выключить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1).

Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Предупреждение! После использования паровой швабры всегда опорожняйте резервуар.

Технология Autoselect™ (Рис. J)

Данная паровая швабра оснащена кнопкой переключения режимов Autoselect™ (2) с изображениями различных операций по чистке. Данные изображения помогут Вам выбрать правильный режим работы для выполняемого типа чистки.

Выберите одну из операций, нажимая на кнопку Autoselect™ до тех пор, пока не появится нужное изображение:

	Паркет/Ламинат
	Камень/Мрамор
	Плитка/Винил

Для каждого конкретного случая паровая швабра выберет оптимальную интенсивность подачи пара.

Примечание: Перед началом использования паровой швабры всегда проверяйте правильность выбранных настроек. Для удобства паровая швабра запомнит последнюю выбранную операцию.

Выброс пары (Рис. I)

Паровая швабра оборудована кнопкой выброса пара; данная функция поможет при избавлении от устойчивых пятен и грязи.

- ◆ Во время использования нажмите на кнопку выброса пара (21) для оказания дополнительной мощности при чистке.

Примечание: Выброс пара будет происходить в течение 10 секунд, после чего паровая швабра продолжит работу в выбранном режиме.

Рекомендации по оптимальному использованию

Общие требования

Предупреждение! Никогда не используйте паровую швабру без предварительно установленной чистящей накладки.

- ◆ Во время работы Вы можете использовать зажим для кабеля (11), который поможет держать кабель в стороне от обрабатываемой поверхности.
- ◆ Всегда перед использованием паровой швабры пылесосьте или подметайте поверхность.
- ◆ Самый простой способ использования прибора: наклоните рукоятку под углом 45° и начинайте чистку, обрабатывая поверхность небольшими участками.
- ◆ Не используйте с паровой шваброй химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, нажмите на кнопку выброса пара для воздействия на участок большим количеством пара или предварительно обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

Чистка паром

- ◆ Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Поднимите паровую швабру с защитного коврика (8) и слегка прижмите ее к чистящей накладке (6 или 7).
- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик.
- ◆ Подключите паровую швабру к источнику питания.
- ◆ Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.
- ◆ Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), пока не будет выбран нужный режим.
- ◆ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ В течение следующих нескольких секунд пар достигнет чистящей накладки. После этого паровая швабра начнет легко скользить по поверхности, которую следует очистить/продезинфицировать.
- ◆ Медленно водите паровой шваброй по полу, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

Примечание: Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить паровую швабру на защитный коврик, чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

- ◆ Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный коврик (8) и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

Освежающая чистка ковровых покрытий

- ◆ Положите чистящую накладку (6 или 7) на пол, стороной с лентой-липучкой вверх.
- ◆ Поднимите паровую швабру с защитного коврика (8) и слегка прижмите ее к чистящей накладке (6 или 7).
- ◆ Положите насадку-планёр (9) на пол.
- ◆ Слегка прижмите паровую швабру к насадке-планёру (9), пока она не защелкнется на месте.
- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик (8).
- ◆ Подключите паровую швабру к источнику питания.
- ◆ Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Паровая швабра нагреется примерно через 15 секунд.

- ◆ Нажмите на кнопку Autoselect™ (2), выбирай режим «Паркет/Ламинат».
- ◆ При переводе рукоятки (4) назад включится паровой насос. Через несколько секунд из паровой головки начнет выходить пар.
- ◆ Медленно водите паровой шваброй по ковровому покрытию, тщательно очищая паром каждый отдельный участок.

Примечание: Во время использования Вы можете отключить паровой насос, переведя рукоятку (4) в вертикальное положение. Эта удобная функция позволит Вам временно поместить паровую швабру на защитный коврик (8), чтобы Вы могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистить шваброй без необходимости выключения и повторного включения.

- ◆ Закончив чистку, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение, выключите паровую швабру, поместите ее на защитный коврик (8) и дождитесь полного остывания прибора (приблизительно 5 минут).

Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы заполнить резервуар водой и продолжить чистку/дезинфекцию, переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру. Отсоедините прибор от электрической розетки, снимите резервуар (3) и заполните его водой.

Предупреждение! Никогда не оставляйте включенную паровую швабру направленной на один участок или поверхность в течение длительного времени. Всегда выключайте паровую швабру, если она не используется, и помещайте ее на защитный коврик (8), переведя рукоятку (4) в вертикальное положение.

После использования (Рис. J и K)

- ◆ Переведите рукоятку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик (8) и дождитесь ее полного остывания (приблизительно 5 минут).
- ◆ Отключите паровую швабру от электрической розетки.
- ◆ Опорожните резервуар (3).
- ◆ Снимите чистящую накладку (6 или 7) и постирайте ее, подготовив к следующему использованию. (Соблюдайте указания по стирке, напечатанные на чистящей накладке).
- ◆ Намотайте электрокабель на крючки для его хранения (10 и 11).

Примечание: Верхний крючок (11) поворачивается во всех направлениях, благодаря чему кабель легко снять при последующем использовании прибора.

- ◆ Прикрепите кабель у вилки к другой его части при помощи зажима (22).
- ◆ Поместите паровую швабру на защитный коврик (8) для хранения.

Примечание: Оптимальное положение паровой швабры для хранения: рукоятка (4) переведена в вертикальное положение, кабель плотно намотан на крючки (10 и 11) и дополнительно закреплен зажимом (22). Кроме этого, в рукоятке (24) швабры имеется специальное отверстие для подвешивания (23), которое позволяет подвесить Вашу паровую швабру на крючок, вбитый в стену. Убедитесь, что стенной крючок способен выдержать вес полевой швабры.

Техническое обслуживание и чистка

Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

- ◆ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
- ◆ Для удаления сложных пятен используйте ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.

Уход за чистящими накладками

Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания.

Предупреждение! Соблюдайте указания по стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.

Защита окружающей среды

 Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики

FSM1630 (Тип 1)

Напряжение питания

В перемен. тока 230

Мощность Вт 1600

Вместимость резервуара

для воды 500

Вес кг 2,9



LATVIEŠU



РУСКИЙ

Гарантija

Black & Decker гарантē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās iedzīnēcības zonā.

Ja Black & Decker produkts sastis māteriālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir ierūkumi saskāra ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remonta vai produkta nomainī, cēsītosei klientam rādīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodiņums
- Ierīces ne pareizcaļošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbojās ar pārbaudi
- Ja produkta bojājumi raduši svešķēlēm, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojumā, jo tā ir paredzēta ietēšanai lika sadzives vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kām šādām nolikam nav Black & Decker atlaijas.

Lai izmānītu garantijas tiesības produkts ar aizpildītu garantijas lādunu un pirkuma apdzīvījumu (čeku) ir īstādītā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes bāstīvum vālākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvjiem meklējiet mājas lapā www.2helpu.com.

Гарантijas talons:

Ierīces modeļs/katāloga numurs
Sērijas numurs/Datumā kods
Klients
Pārdevējs
Datums

Гарантijās talons:

Modelis инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Гарантija

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантija дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантija действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker опровергнет или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантija не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования недоступного источника питания

Гарантija не действительна, если инструмент предназначен только для бытового применения. Гарантija не действительна, если изделие предназначено для ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того чтобы воспользоваться гарантijе необходимо предоставить изделие, заполненную гарантijāную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:


www.2helpu.com

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuvēs rasite tīnklalapyje:

www.2helpu.com



FSM1630

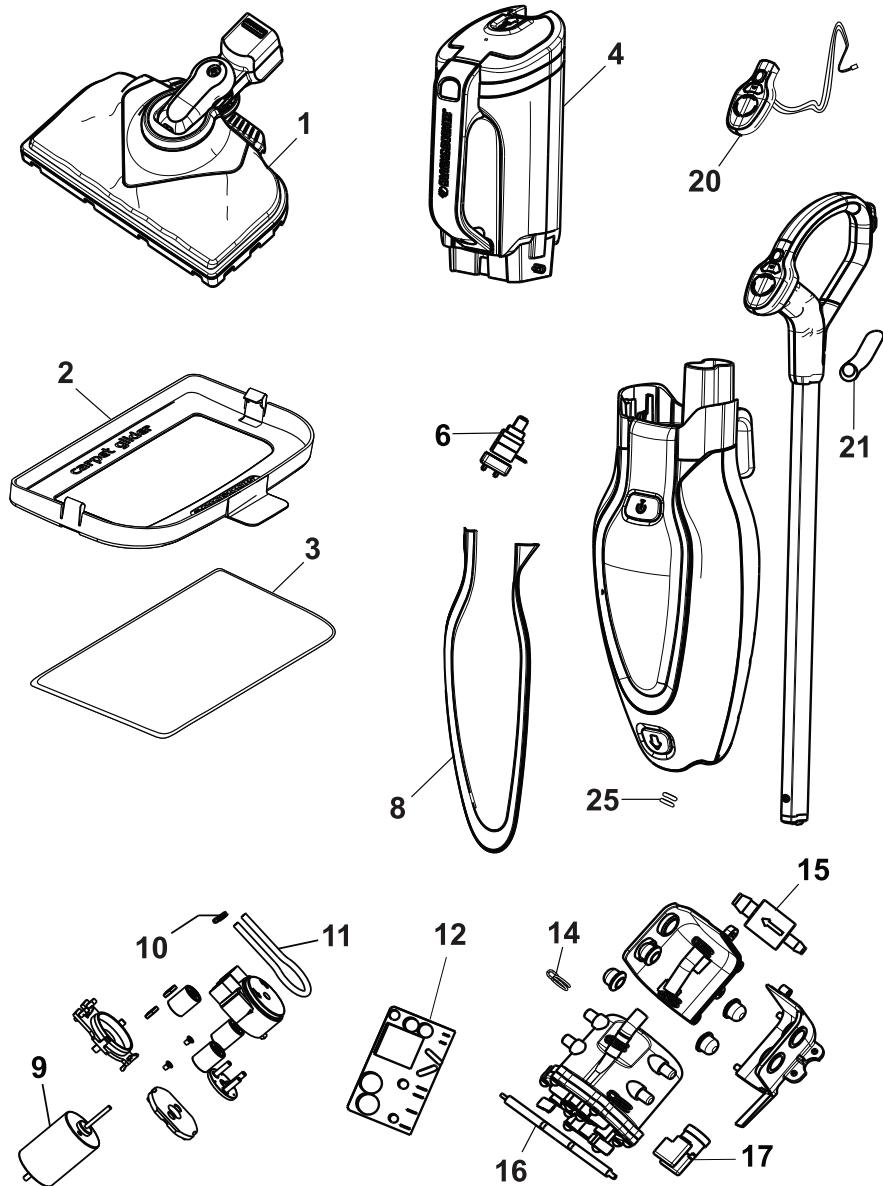TYPE
1

www.blackanddecker.eu