







370121 - 70 BLT

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**FSM1605(R)**  
**FSM1615**

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	8
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	11
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	14

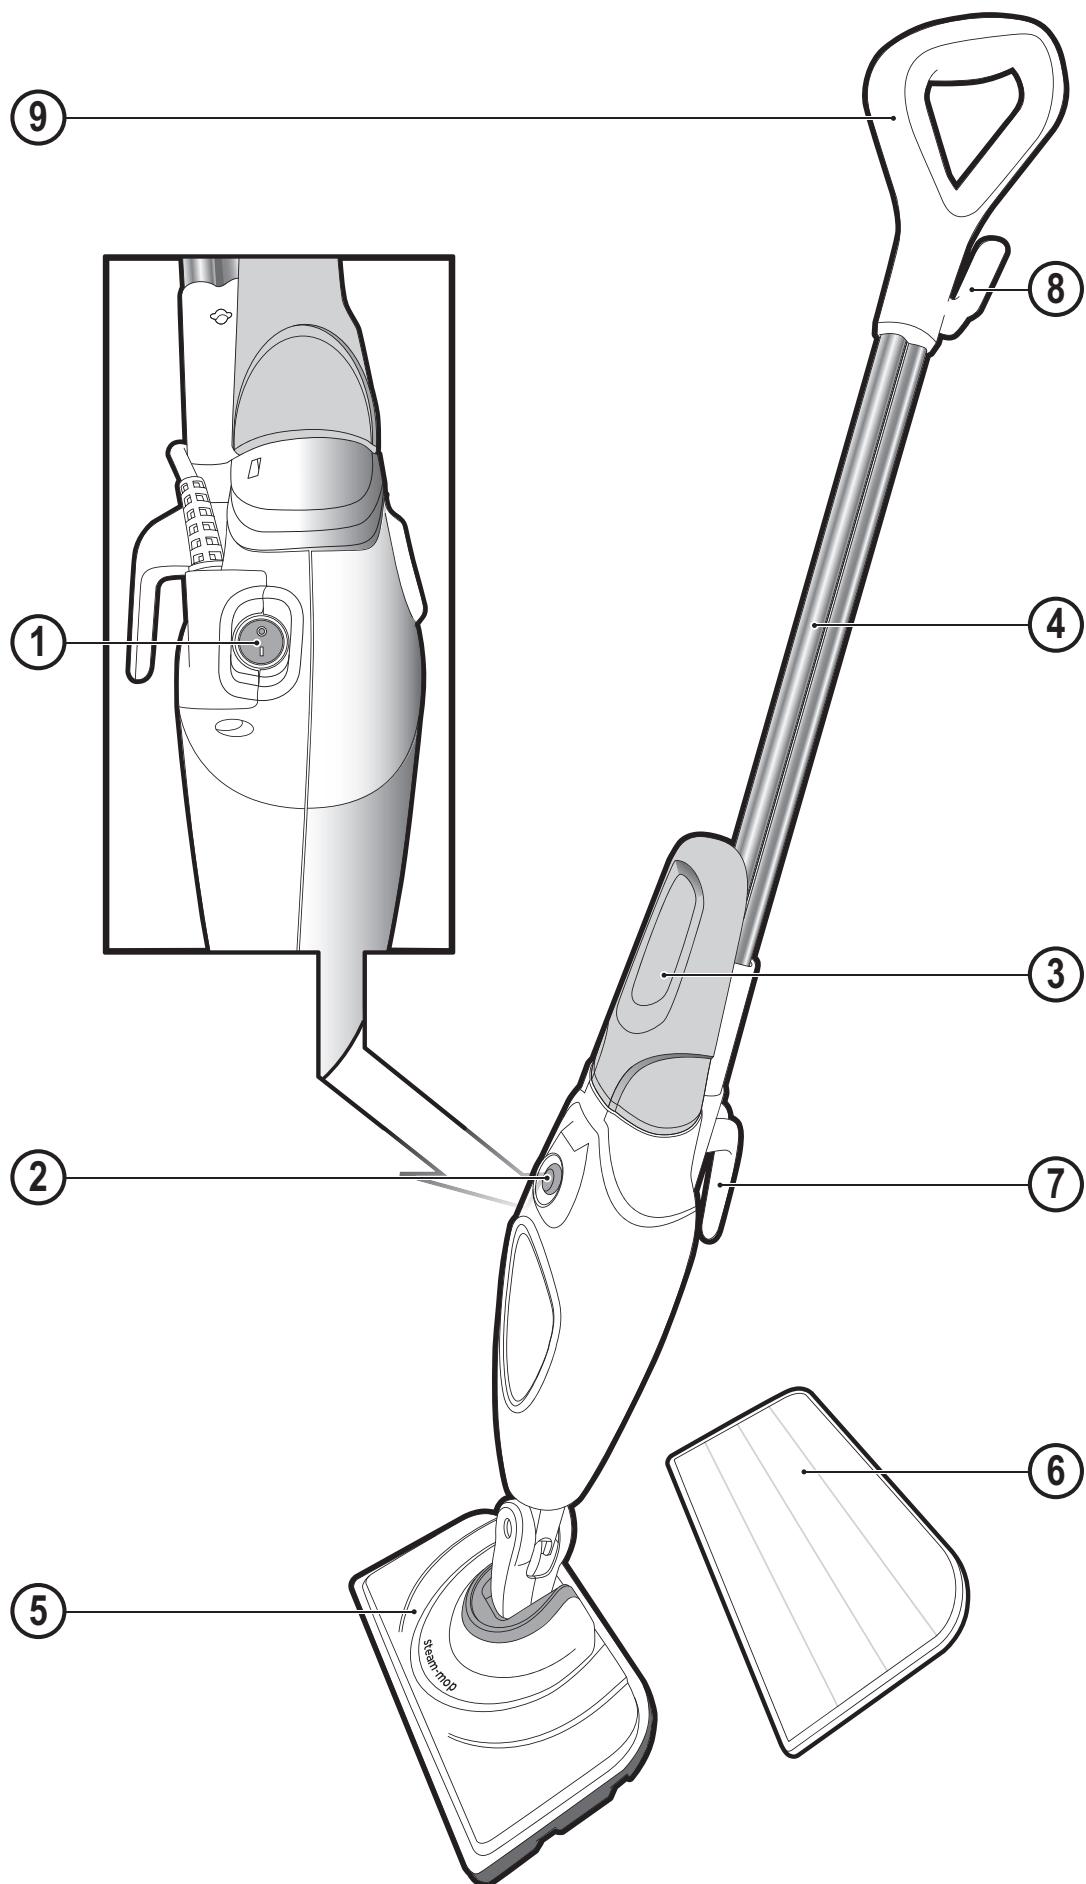

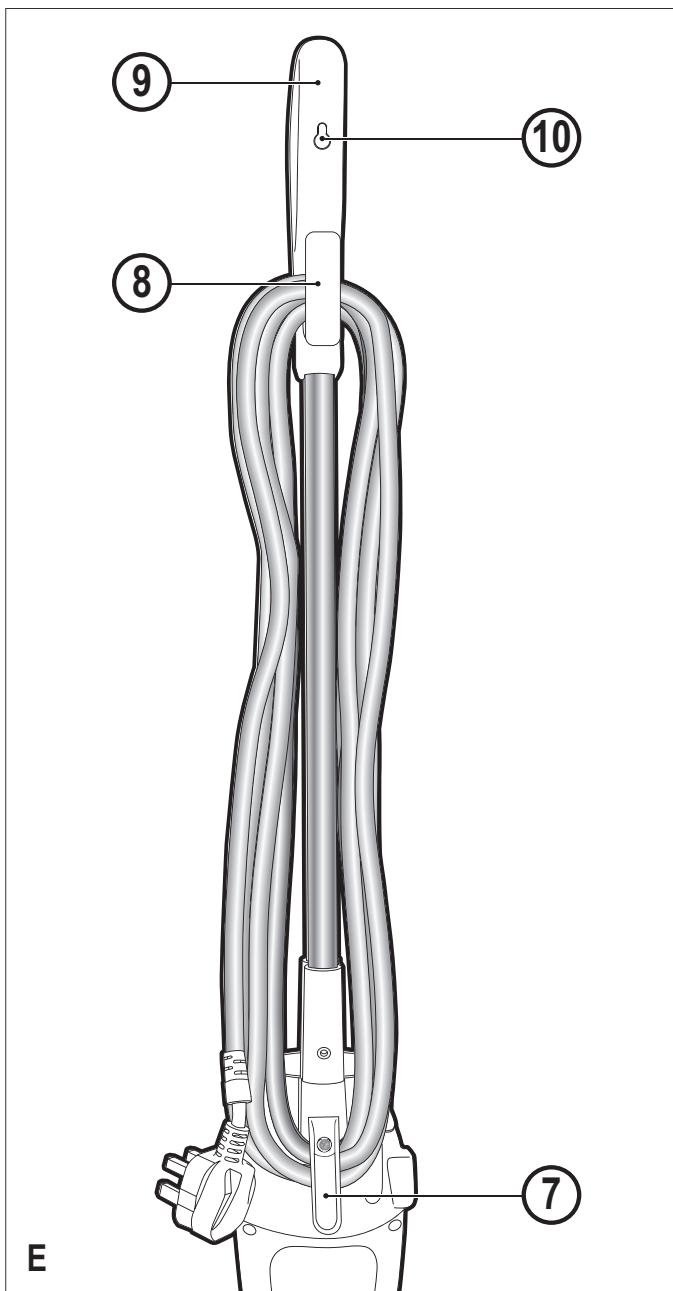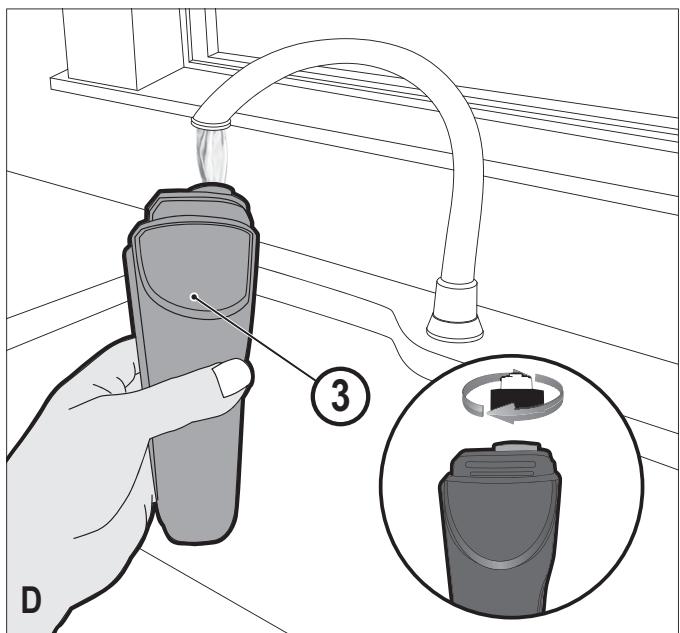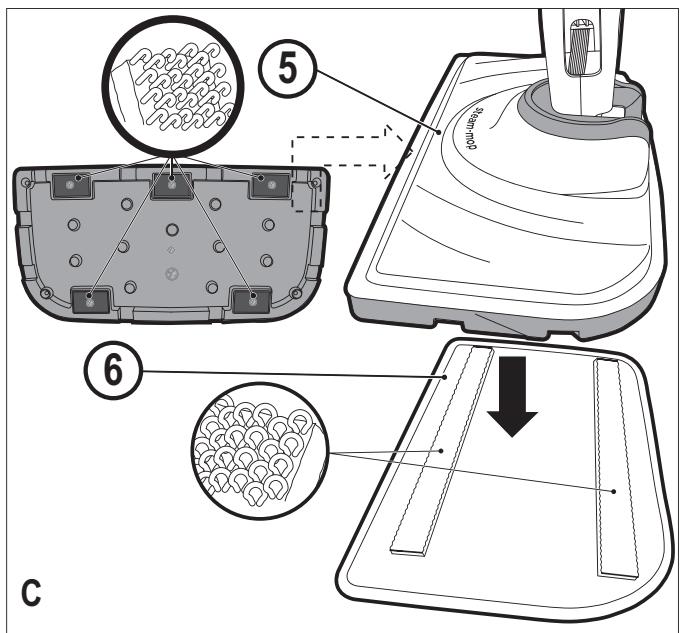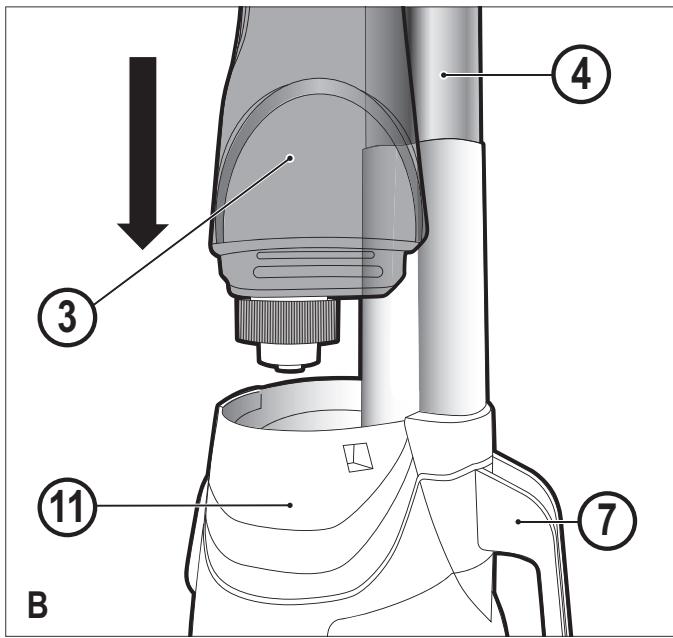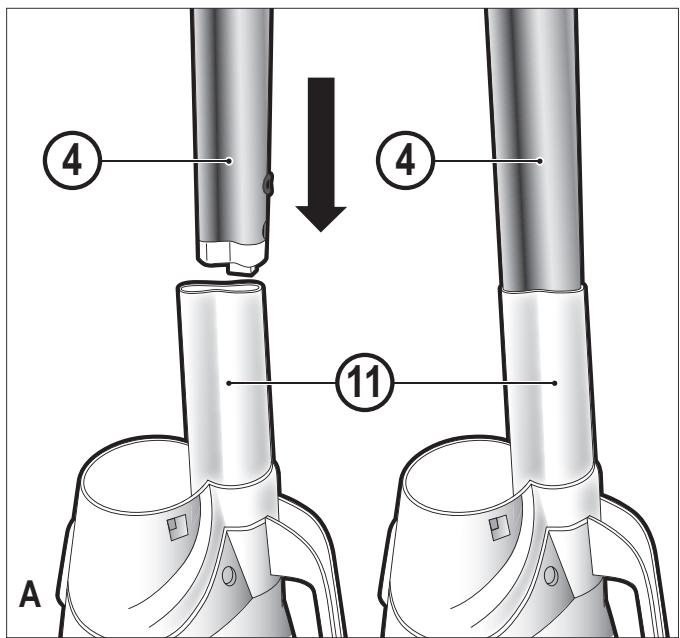

## Ettenähtud otstarve

Aurumopp BLACK+DECKER™ FSM1605(R) ja FSM1615 on mõeldud töödeldud lehtpuidu, töödeldud laminaadi, linoleumi, keraamiliste plaatide, vinüül-, kivi- ja marmoripõrandate desinfitsierimiseks ja puhastamiseks. See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks siseruumides.

## Ohutuseeskirjad



**Hoiatus! Enne seadme kasutamist lugege kogu ohutus- ja hooldusjuhend tähelepanelikult läbi.** Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

## Juuresviibijate ohutus

- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohult kasutada, ning selgitatakse seonduvaid ohte.
- ◆ Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

- ◆ Enne seadme puhastamist või hooldamist tuleb pistik pistikupe-sast eemaldada.
- ◆ Vedelikku või auru ei tohi suunata seadmete poole, mis sisaldavad elektrilisi komponente, näiteks ahju sisemusse.
- ◆ Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi jäätta järelevalveta.
- ◆ Seadet ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, lekib või kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
- ◆ Hoidke seadet lastele kättesaa-matus kohas, kui see on sisse lülitatud või jahtumas.

## Seadmeli olevad sildid

Seadmeli on järgmised piktogrammid koos kuupäevakoodiga.



**ETTEVAATUST!** Tuline aur

### Osad

1. Toitelülit
2. Aurufunktsiooni nupp
3. Eemaldatav veepaak
4. Vars
5. Auruotsik
6. Auruotsiku külge käiv puhastuslapp
7. Alumine juhtmekonks
8. Ülemine juhtmekonks
9. Käepide
10. Riputusaas

### Kokkupanemine



**Hoiatus!** Enne järgmiste toimingute alustamist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahtutatud ning et seade on külm ja et selles ei ole vett.

**Varre paigaldamine (joonis A)**

- ◆ Lükake varre (4) alumine ots aurumopi korpuse (11) üle-misse otsa, kuni see klöpsatusega kohale asetub.

**Veepaagi paigaldamine (joonis B)**

- ◆ Lükake veepaak (3) aurumopi korpusesse (11) ja asetage see kindlalt kohale.

**Puhastuslapi paigaldamine (joonis C)**

Puhastuslappe saate BLACK+DECKERi edasimüüjalt (kat. nr FSMP20-XJ).

- ◆ Asetage puhastuslapp (6) põrandale, nii et takjakinnise aasaga külg jäääb ülespoole.
- ◆ Suruge aurumopp õrnalt puhastuslapi (6) külge.

**Ettevaatust!** Seadke aurumopi vars (4) alati püstiasendisse ja veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

**Puhastuslapi eemaldamine**

**Ettevaatust!** Aurumopi puhastuslapi vahetamisel kandke alati sobivaid jalatseid. Ärge kandke toasusse ega lahtise ni-naosaga jalatseid.

- ◆ Tõstke vars (4) tagasi püstiasendisse ja lülitage aurumopp välja.
- ◆ Oodake, kuni aurumopp maha jahtub (umbes 5 minutit).
- ◆ Tõstke aurumopp puhastuslapist eemale, vabastades selle takjakinnitusest.

**Ettevaatust!** Seadke aurumopi vars (4) alati püstiasendisse ja veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

**Veepaagi täitmine (joonis D)**

Aurumopi veepaak on eemaldatav, et seda oleks mugav ja kerge täita.

**Märkus!** Täitke veepaak puhta kraaniveega.

**Märkus!** Kõva veega piirkondades on soovitatav kasutada deioniseeritud vett.

- ◆ Eemaldage veepaak (3).
- ◆ Eemaldage filtri kork, avades selle vastupäeva keerates.
- ◆ Täitke veepaak (3) veega.

**Hoiatus!** Veepaagi maht on 350 ml. Ärge pange paaki liiga täis.

- ◆ Paigaldage filtri kork tagasi, keerates seda päripäeva.
- ◆ Asetage veepaak (3) uuesti kohale.

**Märkus!** Veenduge, et filtri kate on korralikult kinnitatud.

**Märkus!** Ärge kasutage aurumopi veepaagis puhastuske-mikaale.

**Kasutamine**

**NB!** Kui seda seadet kasutatakse mikrokiudlapiga ja 90-se-kundilise katkematu tööajaga vastavalt käesolevale juhendile, hävitab see 99,9% bakteritest ja mikroobidest.

**Sisse- ja väljalülitamine**

- ◆ Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu (1). Auru-mopil kulub soojenemiseks umbes 15 sekundit.
- ◆ Vajutage aurufunksiooni nuppu (2). See paneb pumba tööle ja seade hakkab tootma auru.

- ◆ Auru tootmise peatamiseks lülitage aurufunksiooni nupp (2) välja. See säästab boieri toidet ja kiirendab käivitamist.
- ◆ Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu (1).

**Ettevaatust!** Ärge jätke aurumoppi ükskõik millisel pinnal mis tahes ajaks ühe koha peale. Seadke aurumopi vars (4) alati püstiasendisse ja veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

**Ettevaatust!** Tühjendage aurumopp iga kord pärast kasutamist.

**Märkus!** Esmakordsel tätmisel või pärast vee otsasaamist võib auru tootmiseks kuluda kuni 45 sekundit.

**Soovitusi optimaalseks kasutamiseks****Üldandmed**

**Ettevaatust!** Ärge kasutage aurumoppi ilma puhastuslapita.

- ◆ Enne aurumopi kasutamist puhastage alati põrand tolmu-imaja või harjaga.
- ◆ Lihtsaim viis seadet kasutada on kallutada vars  $45^{\circ}$  nurga alla ja puastada aeglaselt väikeste pindade kaupa.
- ◆ Ärge kasutage aurumoppi puhastuskemikaalidega. Törksate plekkide eemaldamiseks vinüüt- või linoleumpõrandatelt võite plekke enne aurumopi kasutamist lahja pesuvahendi ja veega töödelda.

**Auruga puhastamine**

- ◆ Asetage puhastuslapp (6) põrandale, nii et takjakinnise aasaga külg jäääb ülespoole.
- ◆ Suruge aurumopp õrnalt puhastuslapi (6) külge.
- ◆ Ühendage aurumopp vooluvõrku.
- ◆ Vajutage toitenuppu (1). Aurumopil kulub soojenemiseks umbes 15 sekundit.
- ◆ Vajutage aurufunksiooni nuppu (2). Paari sekundi pärast hakkab auruotsikust tulema auru.

**Märkus!** Esmakordsel tätmisel või pärast vee otsasaamist võib auru tootmiseks kuluda kuni 45 sekundit.

- ◆ Aurul kulub puhastuslappi tungimiseks paar sekundit. Nüüd libiseb aurumopp kergesti üle desinfitseeritava/puhastatava pinna.
- ◆ Liigutage aurumoppi aeglaselt lükates ja tõmmates mööda pinda, puhastades auruga põhjalikult kõik piirkonnad.
- ◆ Kui olete aurumopi kasutamise lõpetanud, keerake vars (4) tagasi püstiasendisse, veenduge, et see on toestatud, ja lülitage seade välja. Oodake, kuni aurumopp maha jahtub (umbes viis minutit).

**Ettevaatust!** On oluline jälgida veetaset paagis (3). Selleks, et veepaak uuesti täita ja seejärel desinfitseerimist/puhastamist jätkata, hoidke moppi püsti, veenduge, et vars on toestatud, ja lülitage aurumopp välja. Ühendage seade seinakontaktist lahti, eemaldage ja täitke veepaak (3).

**Ettevaatust!** Ärge jätke aurumoppi ükskõik millisel pinnal mis tahes ajaks ühe koha peale. Seadke aurumopi vars (4) alati püstiasendisse ja veenduge, et aurumopp on välja lülitatud, kui seda ei kasutata.

## Pärast kasutamist (joonis E)

- ◆ Lülitage aurumopp välja. Keerake aurufunktsiooni nupp (2) väljalülitatud asendisse ja seejärel vajutage toitenuppu (1).
- ◆ Oodake, kuni aurumopp maha jahtub.
- ◆ Eemaldage aurumopp seinakontaktist.
- ◆ Tühjendage veepaak.
- ◆ Eemaldage puhastuslapp (6) ja peske see enne järgmist kasutuskorda puhtaks.
- ◆ Mässige toitejuhe juhtmekonksude (7 ja 8) ümber.
- ◆ Käepidemel (9) on riputusaas (10), mille abil saab aurumopi sobiva seinakonksu otsa riputada. Veenduge alati, et seinakonks suudab ohult kanda aurumopi raskust.

## Tehnilised andmed

		FSM1605(R) (tüüp 1)	FSM1615 (tüüp 1)
Pinge	V <sub>ac</sub>	230	230
Võimsus	W	1300	1300
Paagi maht	ml	350	350
Kaal	kg	2,7	3,1

## Probleemide lahendamine

Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust BLACK+DECKERi kohaliku remonditöökojaga.

Probleem	Samm	Võimalik lahendus
Aurumopp ei lülitu sisse.	1.	Kontrollige, kas seade on seinakontaktis.
	2.	Kontrollige, kas seade on toitelülitist (1) sisse lülitatud.
	3.	Kontrollige pistiku kaitset.
Aurumopp ei tekita auru.	4.	Veenduge, et veepaak (3) on täis ja õigesti paigaldatud. MÄRKUS! Esmakordsel täitmisel või pärast vee otsasaamist võib auru tootmiseks kuluda kuni 45 sekundit.
	5.	Veenduge, et auru tekitamise nupp on sisselülitatud asendis.
Aurumopi kasutamisel ei teki enam auru.	6.	Kontrollige sammu 1, seejärel 2 ja seejärel 3.
Aurumopi kasutamisel tekib liiga vähe auru.	7.	Kontrollige sammu 4, seejärel 2 ja seejärel 3.
Aurumopi kasutamisel tekib liiga vähe auru.	8.	Kontrollige sammu 4.
Kust saada aurumopi kohta lisateavet ja/või tarvikuid?	9.	Osade ja tarvikute nõuetekohase paigaldamise juhised leiate kokkupanemise peatükist.

**Naudojimo paskirtis**

Šie BLACK+DECKER™ gariniai valytuvai FSM1605(R) ir FSM1615 suprojektuoti impregnuotoms medinėms grindims, impregnuotam laminatui, linoleumui, vinilui, keraminėms plytelėms, akmens ir marmuro grindims dezinfekuoti bei valyti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpoje ir buityje.

**Saugos instrukcijos**

**Įspėjimas! Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite vadovą „Sauga, techninė ir bendroji priežiūra“.** Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šį vadovą.

**Kitų asmenų sauga**

- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojas.
- ◆ Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti šį prietaisą.
- ◆ Jei maitinimo kabelis būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti gaminėjas, jo serviso centro darbuotojas.

tojas ar panašios kvalifikacijos asmuo.

- ◆ Prieš atliekant prietaiso valymo ar techninės priežiūros darbus, reikia ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Skysčio ar garo negalima nukreipti į įranga, kurioje yra elektrinių komponentų, pvz., orkaičių vidų.
- ◆ Negalima palikti prietaiso be priežiūros, kai jis prijungtas prie elektros lizdo.
- ◆ Negalima naudoti prietaiso, jei jis buvo numestas, yra pastebimų apgadinimo ar nuotėkio požymių.
- ◆ Kai prietaisas prijungtas prie elektros tinklo arba vėsta, laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**Ant prietaiso pateikiamas etiketės**

Ant prietaiso rasite toliau nurodytas piktogramas su datos kodu.



**ATSARGIAI!** Karštas garas

**Funkcijos**

1. Ijungiklis / išjungiklis
2. Garo generavimo mygtukas
3. Nuimamasis vandens bakelis
4. Rankena
5. Garo antgalis
6. Garo antgalio valymo padas
7. Viršutinis kabelio kabliukas
8. Viršutinis kabelio kabliukas
9. Laikiklis
10. Pakabinimo kilpa

## Surinkimas



**Įspėjimas!** Prieš mèginant atlikti toliau nurodytus veiksmus, prietaisą bùtina išjungti, atjungti nuo elektros tinklo, palaukti, kol atvès ir užtirkinti, kad jame nebeliko vandens.

### Rankenos prijungimas (A pav.)

- ◆ Nuslinkite rankenos (4) apatinę dalį ant garinio valytuvo korpuso (11) viršutinės dalies, kad spragtelėtų ir užsifiksotų.

### Vandens bakelio prijungimas (B pav.)

- ◆ Įslinkite vandens bakelį (3) į garinio valytuvo korpusą (11). Užtirkinkite, kad vandens bakelis bùtų tvirtai įstatytas.

### Valymo pado prijungimas (C pav.)

Atsarginių valymo padų įsigysite iš savo BLACK+DECKER įgaliotojo atstovo (kat. Nr. FSMP20-XJ).

- ◆ Padékite valymo padą (6) ant grindų, nukreipę lipukų kilpucių pusę aukštyn.
- ◆ Švelniai prispauskite garinį valytuvą prie valymo pado (6).

**Atsargiai!** Visada statykite garinį valytuvą atrémę rankeną (4) vertikalioje padėtyje ir užtirkinkite, kad nenaudojamas įrenginys bùtų išjungtas.

### Valymo pado nuémimas

**Atsargiai!** Keisdami garinio valytuvo valymo pada, avékitė tinkamus batus. Neavékite šlepečių atvirais pirštais.

- ◆ Gržinkite rankeną (4) į vertikalią padėtį ir išjunkite garinį valytuvą.
- ◆ Palaukite, kol garinis valytuvas atvès (maždaug 5 minutes).
- ◆ Atlaisvinkite lipukus ir nukelkite garinį valytuvą nuo valymo pado.

**Atsargiai!** Visada statykite garinį valytuvą atrémę rankeną (4) vertikalioje padėtyje ir užtirkinkite, kad nenaudojamas įrenginys bùtų išjungtas.

### Vandens bakelio pildymas (D pav.)

Garinio valytuvo vandens bakelį galima nuimti, kad bùtų patogu ir lengva pripildyti.

**Pastaba!** Į vandens bakelį įpilkite švaraus vandens iš čiaupo.

**Pastaba!** Jei pas jus vanduo ketas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

- ◆ Nuimkite vandens bakelį (3).
- ◆ Nuimkite filtro dangtelį, atsukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- ◆ Pripildykite vandens bakelį (3) vandens.

**Įspėjimas!** Vandens bakelio talpa – 350 ml. Neperpildykite bakelio.

- ◆ Gržinkite filtro dangtelį atgal, prisukdami pagal laikrodžio rodyklę.
- ◆ Sumontuokite vandens bakelį (3) atgal.

**Pastaba!** Užtirkinkite, kad filtro dangtelis bùtų gerai užsuktas.

**Pastaba!** Į garinio valytuvo bakelį nepilkite cheminių valiklių.

## Naudojimas

**Svarbu!** Šis įrenginys sunaikina 99,9 % bakterijų ir kitų mikroorganizmų, jei naudojamas pagal šiame vadove pateikiamas instrukcijas, sumontavus mikropluošto padą ir nepertraukiamai valant 90 sekundžių.

### Ijungimas ir išjungimas

- ◆ Norédami prietaisą ijungti, paspauskite įjungiklį / išjungiklį (1). Garinis valytuvas įkaista maždaug per 15 sekundžių.
- ◆ Paspauskite garo generavimo mygtuką (2). Juo įjungiamas siurblys, o prietaisas pradeda generuoti garą.
- ◆ Norédami sustabdyti garo generavimą, išjunkite garo generavimo mygtuką (2). Taip šildymo įtaisui bus tiekiama energija, kad bùtų galima greičiau ijungti.
- ◆ Norédami prietaisą išjungti, paspauskite įjungiklį / išjungiklį (1).

**Atsargiai!** Niekada nelaikykite veikiančio garinio valytuvo antgalio ilgai vienoje vietoje. Visada statykite garinį valytuvą atrémę rankeną (4) vertikalioje padėtyje ir užtirkinkite, kad nenaudojamas įrenginys bùtų išjungtas.

**Atsargiai!** Panaudojė bùtinai ištušinkite garinį valytuvą.

**Pastaba!** Pripildžius įrenginį pirmą kartą arba jei jis veiké be vandens, pirmasis garas gali pasirodyti po 45 sekundžių.

### Optimalaus naudojimo patarimai

#### Bendroji dalis

**Atsargiai!** Niekada nenaudokite garinio valytuvo pirma ne-prijungę valymo pado.

- ◆ Visada nusiurbkite dulkių siurbliu arba nušluokite grindis ir tik tada naudokite garinį valytuvą.
- ◆ Lengviausias bùdas naudoti prietaisą – pakreipti rankeną 45° kampu ir valyti létai, po nedidelį plotelį.
- ◆ Į garinį valytuvą nepilkite cheminių valiklių. Norédami pašalinti įsisenėjusias dèmes iš vinilinių arba linoleumo grindų, galite pirma apdoroti paviršių švelniu valikliu ir vandeniu, o tada – panaudoti garinį valytuvą.

#### Valymas garu

- ◆ Padékite valymo padą (6) ant grindų, nukreipę lipukų kilpucių pusę aukštyn.
- ◆ Švelniai prispauskite garinį valytuvą prie valymo pado (6).
- ◆ Prijunkite garinį valytuvą prie elektros tinklo.
- ◆ Paspauskite įjungiklį / išjungiklį (1). Garinis valytuvas įkaista maždaug per 15 sekundžių.
- ◆ Paspauskite garo generavimo mygtuką (2). Po kelių sekundžių pro garo antgalį pradës veržtis garas.

**Pastaba!** Pripildžius įrenginį pirmą kartą arba jei jis veiké be vandens, pirmasis garas gali pasirodyti po 45 sekundžių.

- ◆ Per kelas sekundes garas pateks į valymo padą. Dabar garinis valytuvas ims lengvai slysti dezinfekuojamu / valomu paviršiumi.
- ◆ Létai stumkite-traukite garinį valytuvą per paviršių, kad kruopščiai garu išvalytumėte visas sritis.

- ◆ Baigę naudotis gariniu valytuvu, grąžinkite rankeną (4) į stačią padėtį, išjunkite įrenginį ir atremkite rankeną. Palaukite, kol garinis valytuvas atvés (maždaug penkias minutes).

**Atsargiai!** Svarbu stebėti vandens lygi vandens bakelyje (3). Norėdami papildyti vandens bakelį ir dezinfekuoti / valytoliu, pastatykite valytuvą stačiai, užtikrinkite, kad rankena būtų atremta ir išjunkite įrenginį. Atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo, nuimkite ir pripildykite vandens bakelį (3).

**Atsargiai!** Niekada nelaikykite veikiančio garinio valytuvo antgalio ilgai vienoje vietoje. Visada statykite garinį valytuvą atrémę rankeną (4) vertikalioje padėtyje ir užtikrinkite, kad ne-naudojamas įrenginys būtų išjungtas.

### Po naudojimo (E pav.)

- ◆ Norėdami išjungti garinį valytuvą, išjunkite garo generavimo mygtuką (2), tada spauskite įjungiklį / išjungiklį (1).
- ◆ Palaukite, kol garinis valytuvas atvés.
- ◆ Atjunkite garinį valytuvą nuo elektros lizdo.
- ◆ Ištuštinkite vandens bakelį.
- ◆ Nuimkite valymo padą (6) ir išplaukite, kad prieikus vėl galėtumėte naudoti.
- ◆ Apvyniokite maitinimo kabelį aplink kabelio kabliukus (7 ir 8).
- ◆ Laikymo rankenoje (9) įtaisyta pakabinimo kilpa (10), už kurios garinį valytuvą galima pakabinti ant tinkamo kablio sienoje. Pasirūpinkite, kad jūsų sieninis kablys saugiai atlaikytų garinio valytovo svorį.

### Trikčių šalinimas

Jei manote, kad prietaisas veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jei tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietinį BLACK+DECKER remonto agentą.

Problema	Žingsnis	Galimas sprendimas
<b>Garinis valytuvas neįsijungia</b>	1.	Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie elektros lizdo.
	2.	Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas ĮJUNGIKLIU / IŠJUNGIKLIU (1).
	3.	Patikrinkite kištuke esantį saugiklį.
<b>Garinis valytuvas negeneruoja garo</b>	4.	Patikrinkite, ar vandens bakelis (3) pilnas ir tinkamai sumontuotas. PASTABA. Pripildžius įrenginį pirmą kartą arba jei jis veikė be vandens, pirmasis garas gali pasirodyti po 45 sekundžių.
	5.	Patikrinkite, ar garo generavimo mygtukas yra ĮJUNGIMO padėtyje.
<b>Naudojamas garinis valytuvas nustoja generuoti garą</b>	6.	Patikrinkite 1, 2 ir 3 žingsnius.
<b>Naudojamas garinis valytuvas generuoja per mažai garo</b>	7.	Patikrinkite 4, 2 ir 3 žingsnius.
<b>Naudojamas garinis valytuvas generuoja per mažai garo</b>	8.	Patikrinkite 4 žingsnį.
<b>Kur galėčiau gauti daugiau informacijos / garinio valytovo priedų?</b>	9.	Informacijos apie dalių ir priedų tinkamumą ieškokite šio vadovo priedų skyriuje.

### Techniniai duomenys

		FSM1605(R) (1 tipas)	FSM1615 (1 tipas)
<b>Itampa</b>	V <sub>ks</sub>	230	230
<b>Galia</b>	W	1 300	1 300
<b>Bakelio talpa</b>	ml	350	350
<b>Svoris</b>	kg	2,7	3,1

## Paredzētais lietojums

Šī BLACK+DECKER™ tvaika slota FSM1605(R) un FSM1615 ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas flīžu, akmens un marmora grīdu dezinficēšanai un tīrīšanai. Šis instruments paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

## Drošības norādījumi



### **Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu drošības, apkopes un apkalpošanas rokasgrāmatu.**

Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

## Citu personu drošība


- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to.
- ◆ Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai cita kvalifi-

cēta persona, lai novērstu bīstamību.

- ◆ Pirms instrumenta tīrīšanas vai apkopes instrumenta kontaktdaša jāatvieno no kontaktligzdas.
- ◆ Nevērsiet instrumenta izdalīto šķidrumu vai tvaiku pret iekārtām, kuru sastāvā ir elektriskas komponentes, piemēram, pret krāsns iekšpusi.
- ◆ Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības, ja tas pievienots barošanas avotam.
- ◆ Nelietojiet instrumentu, ja tas ir nomests zemē vai ir redzamas bojājumu vai noplūdes pazīmes.
- ◆ Kad instruments ir pievienots barošanas avotam vai atdziest, novietojiet to bērniem nepieejamā vietā.

## Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu.

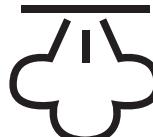

**UZMANĪBU!** Karsts tvaiks

### Funkcijas

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Tvaika padeves pogā
3. Noņemama ūdens tvertne
4. Rokturis
5. Tvaika galviņa
6. Tvaika galviņas tīrīšanas drāniņa
7. Apakšējais vada āķis

8. Augšējais vada āķis
9. Spals
10. Kronšteins slotas piekāršanai pie sienas

## Salikšana



**Brīdinājums!** Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā nav palicis ūdens.

### Roktura piestiprināšana (A. att.)

- ◆ Iestumiet roktura (4) apakšējo galu tvaika slotas korpusa (11) augšējā galā, līdz tas nosiksējas vietā.

### Ūdens tvertnes piestiprināšana (B. att.)

- ◆ Iestumiet ūdens tvertni (3) tvaika slotas korpusā (11). Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir cieši nosiksēta.

### Tīrišanas drāniņas piestiprināšana (C. att.)

Rezerves tīrišanas drāniņas varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. FSMP20-XJ).

- ◆ Novietojiet tīrišanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrišanas drāniņas (6).

**Uzmanību!** Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

### Tīrišanas drāniņas noņemšana

**Uzmanību!** Noņemot tīrišanas drāniņu nost no tvaika slotas, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājiet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.

- ◆ Paceliet rokturi (4) uz augšu un izslēdziet tvaika slotu.
- ◆ Nogaidiet, līdz tvaika slotas atdzieset (aptuveni 5 minūtes).
- ◆ Noceliet tvaika slotu no tīrišanas drāniņas un atbrīvojiet no līplentes.

**Uzmanību!** Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

### Ūdens tvertnes uzpildīšana (D. att.)

Tvaika slotas ūdens tvertne ir noņemama, lai to būtu ērtāk un vieglāk uzpildīt.

**Piezīme.** Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.

**Piezīme.** Ja krāna ūdens ir ciets, ieteicams lietot dejonizētu ūdeni.

- ◆ Noņemiet ūdens tvertni (3).
- ◆ Noņemiet ielietnes vāciņu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ◆ Uzpildiet tvertni (3) ar ūdeni.

**Brīdinājums!** Ūdens tvertnes tilpums ir 350 ml. Neuzpildiet tvertnē pārāk daudz ūdens.

- ◆ Uzstādiet atpakaļ ielietnes vāciņu, griežot to pulksteņrādītāja virzienā.
- ◆ No jauna piestipriniet ūdens tvertni (3).

**Piezīme.** Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.

**Piezīme.** Neuzpildiet tvaika slotas ūdens tvertni ar ķīmiskiem tīrišanas līdzekļiem.

## Lietošana

**Svarīgi!** Ar šo tvaika slotu var iznīcināt 99,9 % baktēriju un mikroorganismu, ja to lieto saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem un komplektā ar mikrošķiedras lupatiņu, tīrot 90 sekundes pēc kārtas.

### Ieslēgšana un izslēgšana

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Tvaika slotas uzsilst aptuveni 15 sekundes.
- ◆ Nospiediet tvaika padeves pogu (2). Tieka ieslēgts sūknis, un instruments sāk veidot tvaiku.
- ◆ Lai apturētu tvaika veidošanu, pagrieziet tvaika padeves pogu (2) izslēgtā pozīcijā. Tvaika ģenerators turpina darboties, nodrošinot ātrāku tvaika palaišanu.
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

**Uzmanību!** Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slotas tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

**Uzmanību!** Pēc lietošanas tvaika slotas ir jāiztukšo.

**Piezīme.** Ja tvaika slotas ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

### Ieteikumi optimālai darbībai

#### Vispārīgi

**Uzmanību!** Tvaika slotu nedrīkst darbināt, ja nav piestiprināta tīrišanas drāniņa.

- ◆ Pirms tvaika slotas lietošanas grīda vispirms ir jāizslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju.
- ◆ Ar tvaika slotu visērtāk ir strādāt, noliecot rokturi  $45^{\circ}$  leņķī un tīrot lēnām, virzoties pa maziem virsmas laukumiem.
- ◆ Neuzpildiet tvaika slotu ar ķīmiskiem tīrišanas līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas iztīritu grūti iztīrāmus traipus, tos var vispirms apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrišanas līdzekli un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.

#### Tīrišana ar tvaiku

- ◆ Novietojiet tīrišanas drāniņu (6) uz grīdas tā, lai līplentes puse būtu vērsta augšup.
- ◆ Viegli piespiediet tvaika slotu pie tīrišanas drāniņas (6).
- ◆ Pievienojiet tvaika slotu barošanas avotam.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1). Tvaika slotas uzsilst aptuveni 15 sekundēs.
- ◆ Nospiediet tvaika padeves pogu (2). Pēc dažām sekundēm no tvaika galviņas sāk plūst tvaiks.

**Piezīme.** Ja tvaika slotas ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

- ◆ Vēl pēc dažām sekundēm tvaiks sasniedz tīrišanas drāniņu. Tagad tvaika slotu var viegli virzīt pa tīrāmo vai dezinficējamo virsmu.
- ◆ Lēnām virziet tvaika slotu turp un atpakaļ pa virsmu, lai rūpīgi iztīrtu katru laukumu.
- ◆ Kad darbs ar tvaika slotu ir pabeigts, paceliet rokturi (4) uz augšu tā, lai tas ir atbalstīts, un izslēdziet slotu. Nogaidiet, līdz tvaika slotu atdziest (aptuveni 5 minūtes).

**Uzmanību!** Svarīgi ik pa laikam pārbaudīt ūdens līmeni ūdens tvertnē (3). Lai uzpildītu ūdens tvertni un turpinātu tīrišanu vai dezinficēšanu, novietojiet slotu vertikāli un pārliecinieties, vai rokturis ir atbalstīts, un izslēdziet tvaika slotu. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (3).

**Uzmanību!** Neturiet tvaika slotu nekustīgi ilgu laiku vienā virsmas laukumā. Kad tvaika slotu tiek nolikta malā un netiek lietota, tās rokturim (4) ir jābūt paceltam uz augšu, kā arī slotai jābūt izslēgtai.

### Pēc lietošanas (E. att.)

- ◆ Izslēdziet tvaika slotu. Pagrieziet tvaika padeves pogu (2) izslēgtā pozīcijā un tad nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).
- ◆ Nogaidiet, līdz tvaika slotu atdziest.
- ◆ Atvienojiet tvaika slotu no barošanas avota.
- ◆ Iztukšojet ūdens tvertni.
- ◆ Noņemiet tīrišanas drāniņu (6) un izmazgājiet, lai sagatavotu nākamajai lietošanas reizei.
- ◆ Piespraudiet barošanas vadu pie āķiem, kas tam īpaši paredzēti (7, 8).
- ◆ Tvaika slotas spalā (9) ir iestrādāts arī kronšteins (10) slotas piekāršanai pie sienas ar piemērota āķa palīdzību. Sienas āķim jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tvaika slotas svaru.

### Tehniskie dati

		FSM1605(R) (1. veids)	FSM1615 (1. veids)
<b>Spriegums</b>	V <sub>AC</sub>	230	230
<b>Jauda</b>	W	1300	1300
<b>Tvertnes tilpums</b>	ml	350	350
<b>Svars</b>	kg	2,7	3,1

### Problēmu novēršana

Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER remontdarbnīcu.

Problēma	Darbība	Iespējamais risinājums
<b>Tvaika slotu never ieslēgt</b>	1.	Pārbaudiet, vai instruments ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai.
	2.	Pārbaudiet, vai instruments ir ieslēgts, spiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
	3.	Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju.
<b>No tvaika slotas netiek izdalīts tvaiks</b>	4.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne (3) ir uzpildīta un pareizi uzstādīta. <b>PIEZĪME.</b> Ja tvaika slotu ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.
	5.	Pārbaudiet, vai tvaika padeves poga ir ieslēgtā pozīcijā.
<b>Darba laikā tvaika slotu pārtrauc izdalīt tvaiku</b>	6.	Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
<b>Darba laikā tvaika slotu izslēdzas, izdalot pārāk maz tvaika</b>	7.	Pārbaudiet 4. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
<b>Darba laikā tvaika slotu izdala pārāk maz tvaika</b>	8.	Pārbaudiet 4. darbību
<b>Sīkāka informācija par tvaika slotu, piederumu iegāde</b>	9.	Informāciju par detaļu un piederumu pareizu uzstādīšanu skatiet instrumenta sadāļā par salīkšanu.

**Назначение**

Паровая швабра BLACK+DECKER™ FSM1605(R) и FSM1615 предназначена для дезинфекции и очистки герметичного паркета, ламината, линолеума, винила, керамической плитки, камня и мрамора. Устройство предназначено только для домашнего использования.

**Правила техники безопасности**

**Осторожно! Полностью прочтайте руководство по технике безопасности и техническому обслуживанию, прежде чем приступить к работе с устройством.**

Прежде чем приступить к работе с устройством, внимательно прочтите настоящее руководство.

**Безопасность окружающих**

- ◆ Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования

устройства и понимают связанные с ним риски.

- ◆ Не позволяйте детям играть с устройством. Очистку и обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.
- ◆ Если поврежден сетевой кабель, его нужно заменить у производителя, его сервисного агента или лица, обладающего аналогичной квалификацией, чтобы избежать рисков.
- ◆ Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства необходимо вынуть вилку из розетки.
- ◆ Не направляйте жидкость или пар на приборы, содержащие электрические компоненты, например, во внутреннюю часть духовки.
- ◆ Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра.
- ◆ Не используйте устройство, если оно падало, имеет видимые признаки повреждения или протечки.

- ◆ Подключенное к сети или остывающее устройство держите вне досягаемости детей.

## Таблички на устройстве

На устройство нанесены следующие обозначения вместе с кодом даты.



**ОСТОРОЖНО!** Горячий пар.

### Характеристики

1. Выключатель
2. Кнопка использования пара
3. Съемный резервуар для воды
4. Рукоятка
5. Паровая насадка
6. Чистящая накладка для паровой насадки
7. Нижний крючок для провода
8. Верхний крючок для провода
9. Захват
10. Подвесной кронштейн

### Сборка



**Осторожно!** Перед тем как приступить к выполнению любых приведенных далее инструкций убедитесь, что устройство выключено, отключено от источника питания, холодное и не содержит воды.

### Установка рукоятки (рис. А)

- ◆ Вставьте нижний конец рукоятки (4) в отверстие в верхней части корпуса паровой швабры (11), пока не услышите щелчок.

### Установка резервуара для воды (рис. В)

- ◆ Вставьте резервуар для воды (3) в корпус паровой швабры (11), убедитесь, что резервуар вставлен плотно.

### Установка чистящей накладки (рис. С)

Запасные чистящие накладки можно приобрести в одном из представительств BLACK+DECKER (№ кат. FSMP20-XJ).

- ◆ Положите чистящую накладку (6) на пол текстильной застежкой вверх.
- ◆ Слегка надавите на паровую швабру вниз, в направлении чистящей накладки (6).

**Внимание!** Обязательно устанавливайте паровую швабру таким образом, чтобы ручка (4) находилась в вертикальном положении, когда устройство не движется, а также отключайте устройство, если оно не используется.

### Снятие чистящей накладки

**Внимание!** При замене чистящей накладки паровой швабры обязательно обувайте подходящую обувь. Не обувайте тапочки и другую открытую обувь.

- ◆ Верните ручку (4) в вертикальное положение и выключите паровую швабру.
- ◆ Дождитесь охлаждения паровой швабры (приблизительно 5 минут).
- ◆ Поднимите паровую швабру с чистящей накладки, отстегивая текстильную застежку.

**Внимание!** Обязательно устанавливайте паровую швабру таким образом, чтобы ручка (4) находилась в вертикальном положении, когда устройство не движется, а также отключайте устройство, если оно не используется.

### Наполнение резервуара для воды (рис. D)

Резервуар для воды на паровой швабре является съемным для большего удобства наполнения.

**Примечание.** Заполните резервуар чистой водой из под крана.

**Примечание.** Если вода из под крана слишком жесткая, рекомендуется использовать деионизированную воду.

- ◆ Снимите резервуар для воды (3).
- ◆ Снимите крышку фильтра, открутив ее в направлении против часовой стрелки.
- ◆ Залейте воду в резервуар для воды (3).

**Осторожно!** Емкость резервуара для воды составляет 350 мл. Не переполняйте резервуар.

- ◆ Установите крышку фильтра обратно, закрутив ее в направлении по часовой стрелке.
- ◆ Установите резервуар для воды обратно (3).

**Примечание.** Убедитесь, что крышка фильтра надежно закреплена.

**Примечание.** Не добавляйте химические чистящие средства в резервуар для воды паровой швабры.

### Использование

**Важно!** При условии соблюдения инструкций, изложенных в данном руководстве, правильном выборе чистящих накладок и работе в течение 90 секунд, данное устройство убивает 99,9 % бактерий и микробов.

### Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить устройство, нажмите на выключатель (1). Паровая швабра нагревается приблизительно за 15 секунд.
- ◆ Нажмите кнопку использования пара (2). Включится насос, и устройство начнет вырабатывать пар.

- ◆ Чтобы остановить выработку пара, нажмите кнопку использования пара (2) снова. Нагреватель останется подключенным, что ускорит дальнейший разогрев.
- ◆ Чтобы выключить устройство, нажмите на выключатель (1).

**Внимание!** Не оставляйте паровую швабру на одном месте в течение длительного периода времени. Обязательно устанавливайте паровую швабру таким образом, чтобы ручка (4) находилась в вертикальном положении, когда устройство не движется, а также отключайте устройство, если оно не используется.

**Внимание!** После каждого использования опустошайте паровую швабру.

**Примечание.** При первом наполнении или после израсходования всей воды для образования пара может потребоваться до 45 секунд.

## Советы по оптимальному использованию

### Общее

**Внимание!** Запрещается использовать паровую швабру без чистящей накладки.

- ◆ Перед использованием паровой швабры необходимо подмети или пропылесосить пол.
- ◆ Наиболее простой способ использования прибора – наклоните рукоятку под углом 45° и медленно перемещайте устройство, очищая небольшую площадь за раз.
- ◆ Не используйте паровую швабру вместе с химическими чистящими средствами. Для удаления въевшихся пятен с винилового пола или линолеума его можно предварительно обработать мягким моющим средством и водой перед использованием паровой швабры.

### Паровая чистка

- ◆ Положите чистящую накладку (6) на пол текстильной застежкой вверх.
- ◆ Слегка надавите на паровую швабру вниз, в направлении чистящей накладки (6).
- ◆ Подключите паровую швабру к розетке.
- ◆ Нажмите на выключатель (1). Паровая швабра нагревается приблизительно за 15 секунд.
- ◆ Нажмите кнопку использования пара (2). Через несколько секунд из паровой насадки начнет выходить пар.

**Примечание.** При первом наполнении или после израсходования всей воды для образования пара может потребоваться до 45 секунд.

- ◆ Для того, чтобы чистящая накладка пропиталась паром, может потребоваться несколько секунд. Теперь паровая швабра будет с легкостью скользить по очищаемой поверхности.
- ◆ Перемещайте паровую швабру вперед и назад по поверхности пола, тщательно очищая ее.
- ◆ По завершении использования паровой швабры верните ручку (4) в вертикальное положение, убедитесь, что

она не упадет, затем выключите инструмент. Дождитесь охлаждения паровой швабры (приблизительно пять минут).

**Внимание!** Внимательно следите за уровнем воды в резервуаре (3). Для заполнения резервуара для воды и продолжения дезинфекции/чистки установите устройство в вертикальное положение, убедитесь, что ручка не упадет и выключите паровую швабру. Отключите устройство от розетки питания, снимите и наполните резервуар для воды (3).

**Внимание!** Не оставляйте паровую швабру на одном месте в течение длительного периода времени. Обязательно устанавливайте паровую швабру таким образом, чтобы ручка (4) находилась в вертикальном положении, когда устройство не движется, а также отключайте устройство, если оно не используется.

### После использования (рис. Е)

- ◆ Выключите паровую швабру. Для этого переведите кнопку использования пара (2) в положение ВЫКЛ. и затем нажмите выключатель (1).
- ◆ Дождитесь охлаждения паровой швабры.
- ◆ Отключите паровую швабру от розетки питания.
- ◆ Опорожните резервуар для воды.
- ◆ Снимите чистящую накладку (6) и вымойте ее для следующего использования.
- ◆ Закрепите провод на крючках (7 и 8)
- ◆ В ручку устройства (9) встроен подвесной кронштейн (10), с помощью которого паровую швабру можно подвесить на настенном крючке. Убедитесь, что настенный крючок выдержит вес паровой швабры.

### Технические характеристики

		FSM1605(R) (тип 1)	FSM1615 (тип 1)
<b>Напряжение</b>	V <sub>перем. тока</sub>	230	230
<b>Мощность</b>	Вт	1300	1300
<b>Емкость резервуара</b>	мл	350	350
<b>Вес</b>	кг	2,7	3,1

## Неисправности и способы их устранения

В случае неправильной работы устройства следуйте приведенным ниже инструкциям. Если неисправность не удается устранить, обратитесь к местному специалисту по ремонту BLACK+DECKER.

Неисправность	Шаг	Возможное решение
Паровая швабра не включается.	1.	Убедитесь, что устройство подключено к розетке.
	2.	Убедитесь, что выключатель устройства включен (1).
	3.	Проверьте предохранитель в вилке.
Паровая швабра не вырабатывает пар.	4.	Убедитесь, что резервуар для воды (3) наполнен и правильно установлен.  ПРИМЕЧАНИЕ. При первом наполнении или после израсходования всей воды для образования пара может потребоваться до 45 секунд.
	5.	Убедитесь в том, что кнопка выработки пара находится в положении ВКЛ.
	6.	Проверьте шаг 1, затем 2, затем 3.
Паровая швабра отключается, выработав слишком мало пара во время эксплуатации.	7.	Проверьте шаг 4, затем 2, затем 3.
Паровая швабра производит слишком мало пара во время эксплуатации.	8.	Проверьте шаг 4.
Где можно получить подробную информацию/приобрести принадлежности для паровой швабры.	9.	Информацию о правильной установке частей и принадлежностей см. в главе «Сборка» данного руководства.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**



## Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminis sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavejas	.....
Data	.....

## Garantiitilong:

Tööriista mudel/kataloogi number	.....
Seerianumber/kuupäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kuupäev	.....

**BLACK+  
DECKER**

TM

PYCCKIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdiļu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....

LATVIEŠU