


BLACK+
DECKER

™

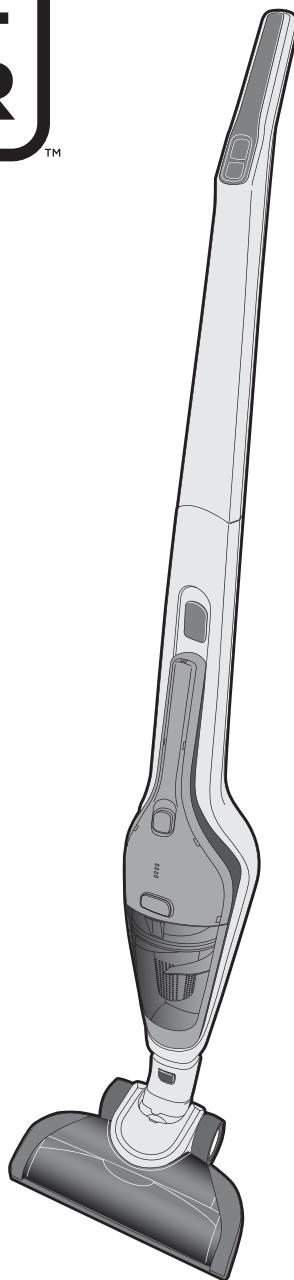


A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.







533227 - 26 H







Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült



www.blackanddecker.eu

SVA520B

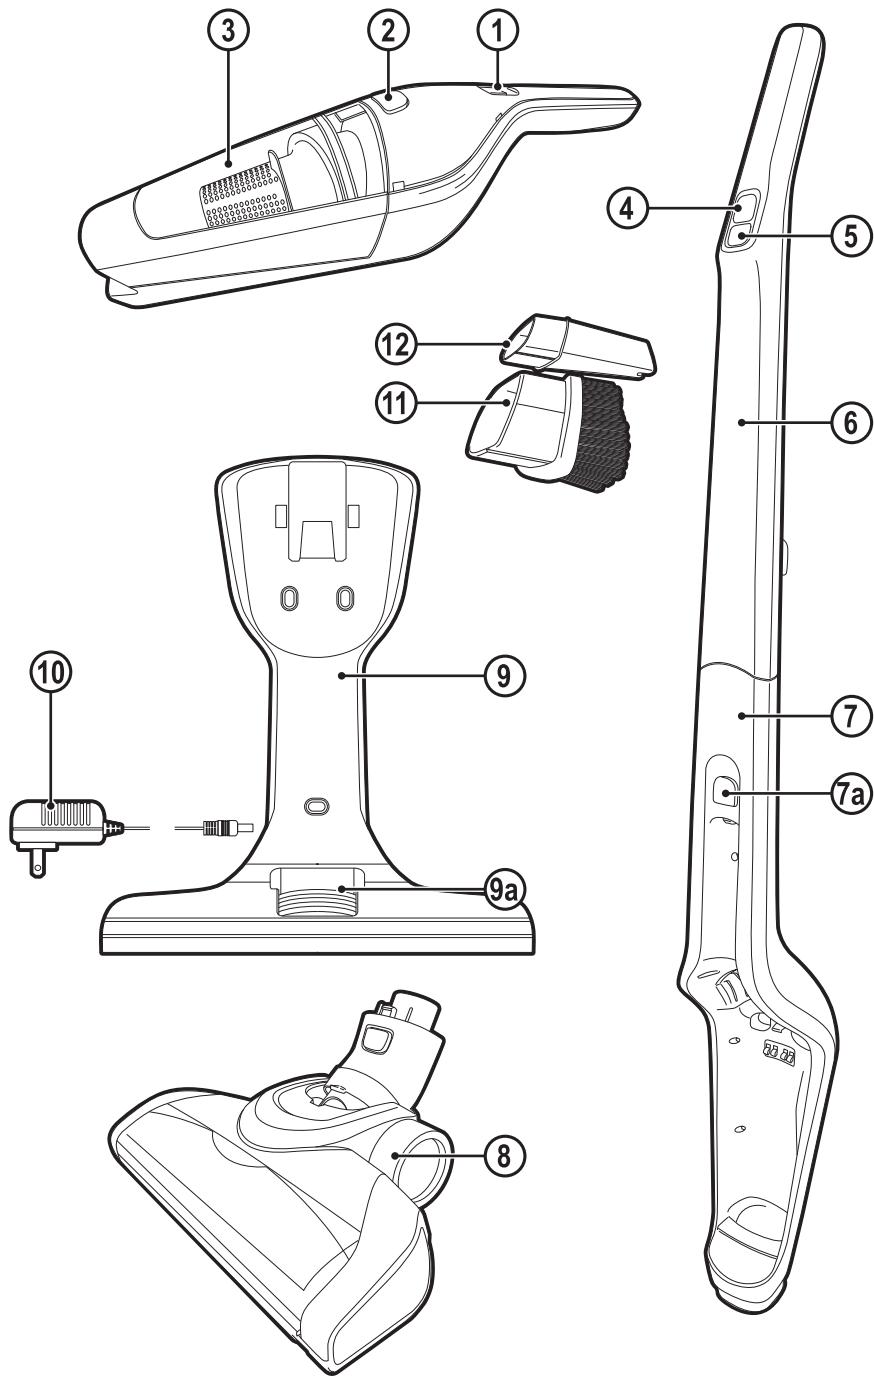

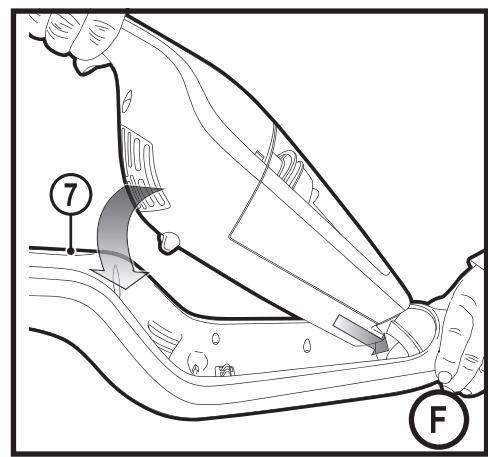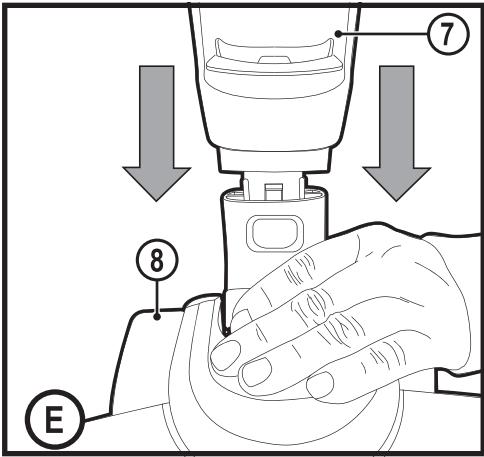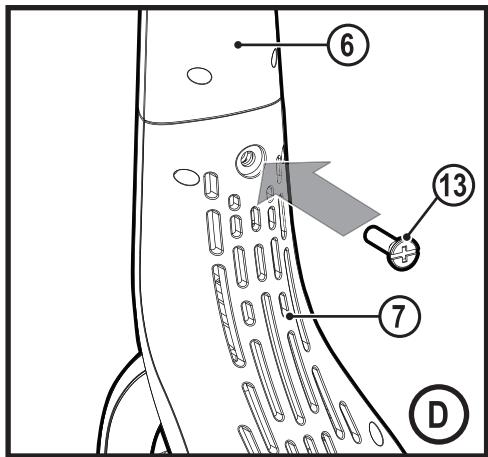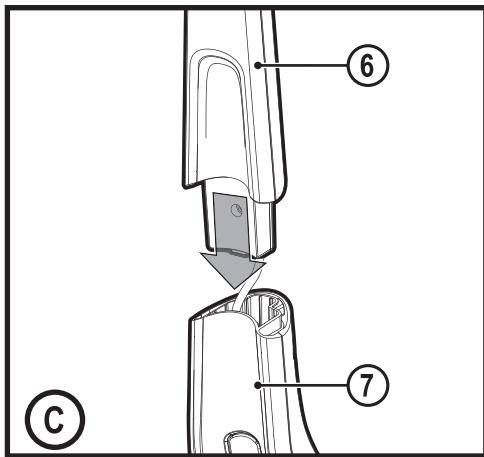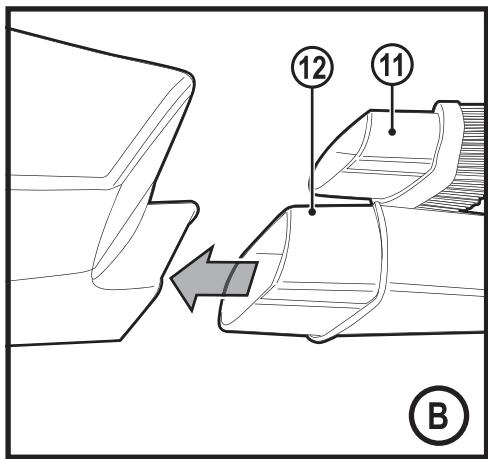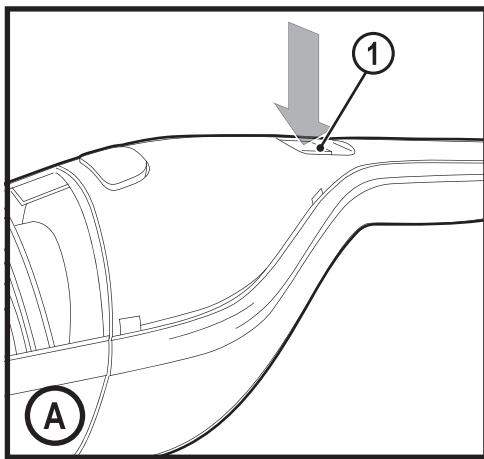

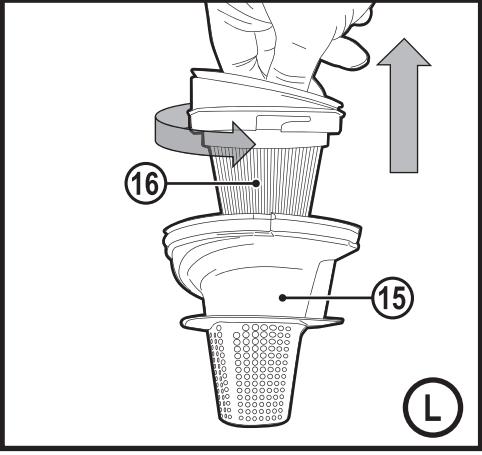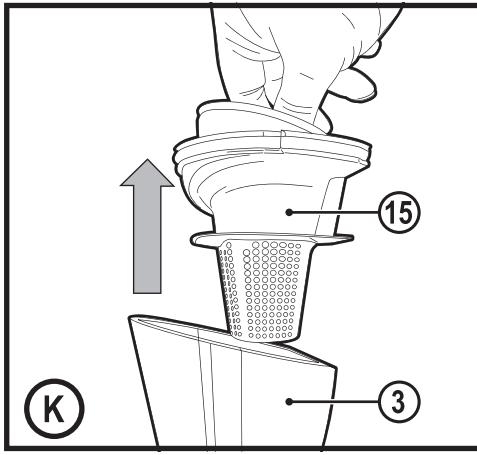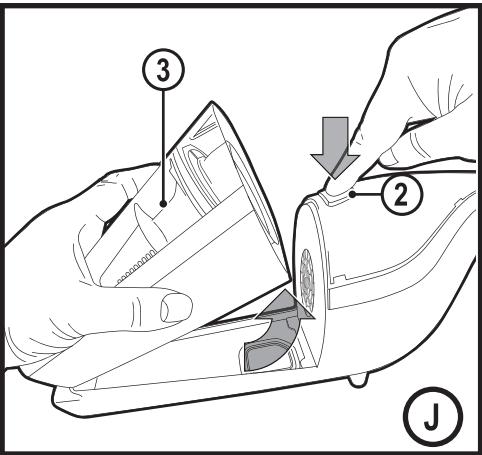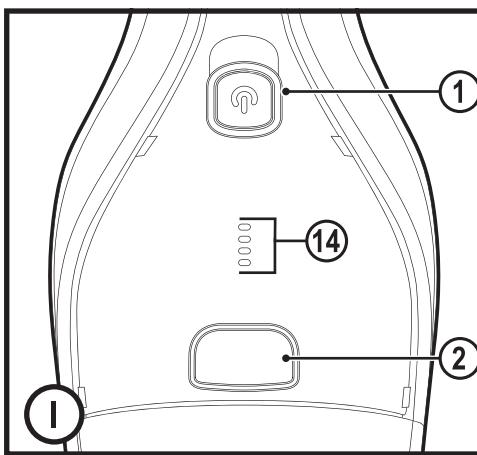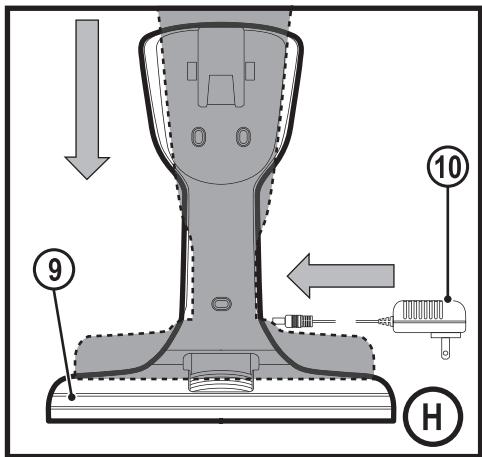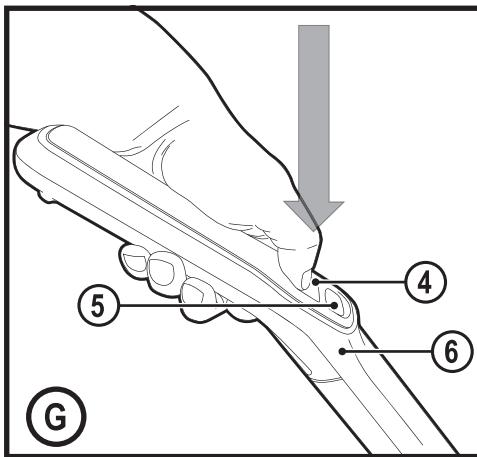

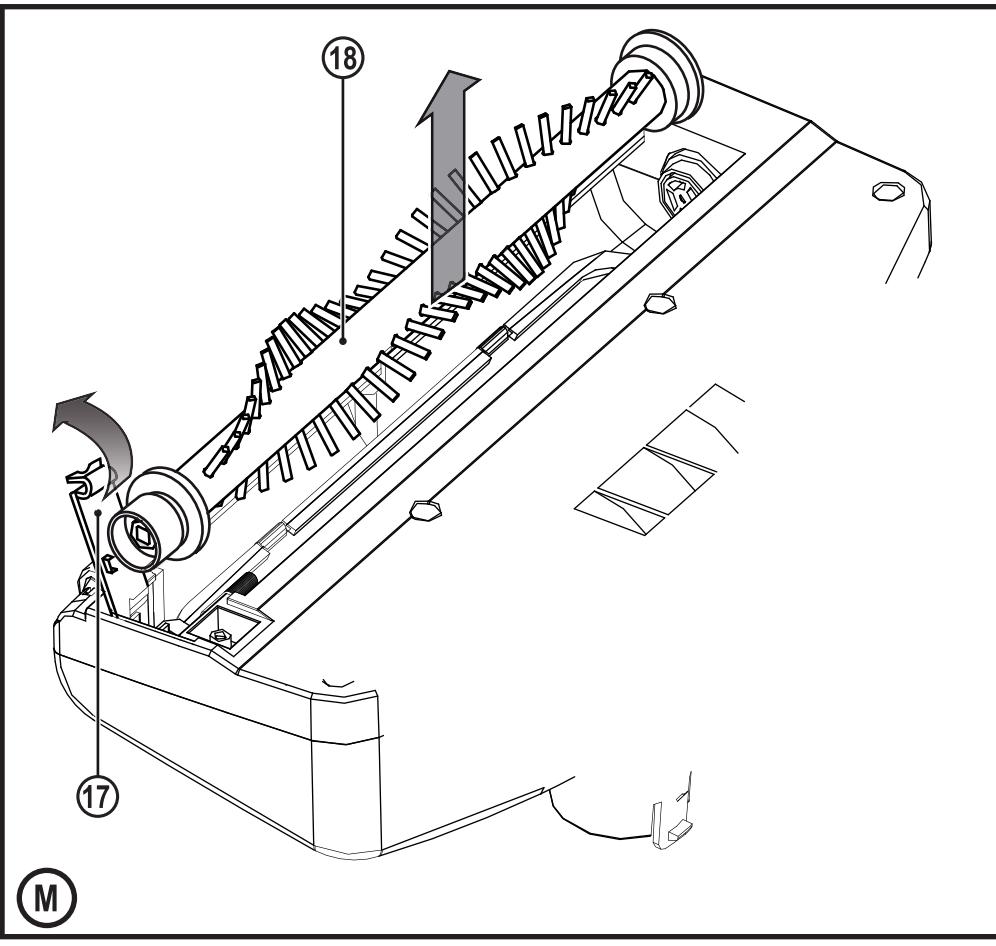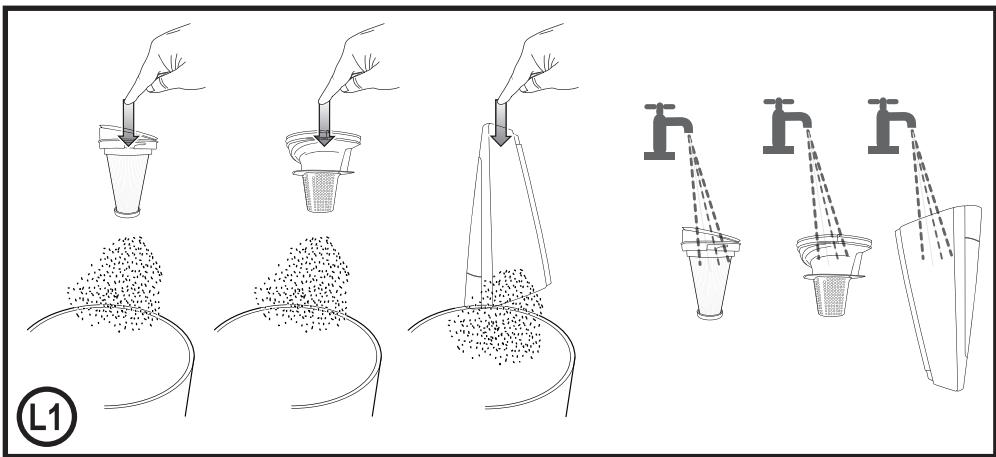

Rendeltetésszerű használat

Az Ön Your BLACK+DECKER gyártmányú, SVA520B 2 az 1-ben nyeles porszívóját takarítási célokra terveztük. Ezek a készülékek iparszerű felhasználásra nem alkalmasak.



Használat előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.

Biztonsági útmutatások



Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást.

Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.



Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek használatakor tűz, folyadékszivárgás, személyi sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése végett többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.

- ◆ A készülék használata előtt alaposan olvassa át a teljes kézikönyvet.
- ◆ A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. Az itt nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
- ◆ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

A készülék használata

- ◆ Ne használja a készüléket folyadék, illetve gyűlékony anyag felszívására.
- ◆ Ne használja víz közelében.
- ◆ Ne merítse vízbe.
- ◆ A töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a konnektorból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és éles szélektől óvja.
- ◆ Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítását és felhasználói karbantartását gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.

Átvizsgálás és javítások

Használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült vagy hibás-e a készülék valamely alkatrésze. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését.

- ◆ Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze sérült vagy meghibásodott.

- ◆ A sérült vagy hibás alkatrészt márka szervizzel javítassa meg vagy cseréltesse ki.
- ◆ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a töltő vezetéke. Cserélje ki a töltőt, ha a vezetéke sérült vagy hibás.
- ◆ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említi.

További biztonságtechnikai útmutatások

Használat után

- ◆ Húzza ki a töltő dugaszát az aljzatból, mielőtt a töltőt vagy a talapzatát tisztítani kezdi.
- ◆ Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen tárolja.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékhez.

Maradványkockázatok

A készülék használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezeket a készülék nem rendeltetésszerű vagy túl hosszú ideig tartó használata okozhatja. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el.

Ezek a következők lehetnek:

- ◆ forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések;
- ◆ alkatrészek, vágókések vagy tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések;
- ◆ a készülék hosszú idejű használata miatti sérülések - ha a készüléket hosszú ideig használja, rendszeresen iktasson be szüneteket;
- ◆ halláskárosodás;
- ◆ a fűrészpor belégzése miatti egészségi veszélyek (például tölgy, bükk és MDF anyagok megmunkálásánál).

Akkumulátorok és töltők

Akkumulátorok

- ◆ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az akkumulátort.
- ◆ Víztől óvja.
- ◆ Hőtől óvja.
- ◆ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 40°C fölé emelkedhet.
- ◆ Csak 10°C és 40°C közötti környezeti hőmérséklet mellett töltse.
- ◆ Csak a készülékhez mellékelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütéshez vagy az akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet.
- ◆ Lemerült akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be a „Környezetvédelem” című rész útmutatásait.
- ◆ Ne sértsse fel és ne deformálja az akkumulátort szúrással vagy ütéssel,

- ◆ mivel az személyi sérülést és tűzveszélyt okozhat.
- ◆ Sérült akkumulátort ne töltön.
- ◆ Az akkumulátorok szélsőséges körülmények között szivároghatnak. Ha az akkumulátoron folyadékszivárgást észlel, óvatosan törölje le ronggyal. Vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
- ◆ Ha a folyadék a bőrére vagy a szemébe jutott, kövesse az alábbi útmutatásokat.

Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi sérülést vagy anyagi kár okozhat. Ha a bőrére került, azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került, tiszta vízzel azonnal öblítse, és forduljon orvoshoz.

Töltők

Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott feszültségnek.

Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltőt hagyományos hálózati dugasszal helyettesíteni.

- ◆ BLACK+DECKER töltőjével csak a készülékhez mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrebbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kár okozva.
- ◆ Nem tölthető telepet soha ne is próbáljon tölteni.

- ◆ Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik megbízott BLACK+DECKER szakszervizzel.
- ◆ Víztől óvja a töltőt.
- ◆ Ne nyissa fel.
- ◆ Ne tesztelje mérőműszerrel.
- ◆ Töltéskor a készüléket/akkumulátort jól szellőző helyen kell tárolni.

Elektromos biztonság

Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott feszültségnek. Soha ne próbálja a töltőt hagyományos hálózati dugasszal helyettesíteni.

Szimbólumok a töltőn



A készülék használata előtt alaposan olvassa át a teljes kézikönyvet.



Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnek.



Zárlattól védő szigetelő transzformátor. A hálózati áramellátás elektromosan le van választva a transzformátor kimenetéről.



SMPS (kapcsolóüzemű tápegység)



Polaritás jelölése.



A töltőkészülék aljzatát csak beltéri használatra terveztük.

A készüléken elhelyezett címkék

A készüléken a dátumkódossal együtt a következő szimbólumok láthatók.



A készülék használata előtt alaposan olvassa át a teljes kézikönyvet.



JOD-S-220050GS

Részegységek

Ez a készülék a következő részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:

1. Üzemi kapcsoló
2. Portartály kioldógombja
3. Portartály
4. Üzemi kapcsoló a vázon
5. Kefevezérlő kapcsoló
6. Felső nyél
7. Váz
- 7a. Váz kioldógombja
8. Padlótisztító fej
9. Padlót terhelő talp
- 9a. Tartozéktároló
10. Töltő
11. Kefe tartozéka
12. Résszívó fej tartozéka

Használat

Be- és kikapcsolás (A ábra)

- ◆ Bekapcsoláshoz nyomja meg a főegységen (1) elhelyezett üzemi kapcsolót (1) vagy a váz nyelét (4).
- ◆ Kikapcsoláshoz nyomja be az üzemi kapcsolót (1) vagy (4).

Tartozékok használata (B ábra)

- ◆ A készülék kefével (11) és résszívó fejjel (12) van ellátva.
- ◆ Illessze a kiválasztott tartozékot a készülék elülső részébe, amint a B ábra mutatja.

A felső nyél illesztése a vázhoz (C, D ábra)

- ◆ A porszívó nyeles váza 2 részből áll, a felső nyélből (6) és az alsó vázból (7), de ezek vezetékkel össze vannak kötve.
- ◆ Csúsztassa be az akkucsomagot (6) a vázba (7), ahogyan a C ábra szemlélteti.
- ◆ Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne szoruljon be.
- ◆ Rögzítse a rögzítőcsavarral (13), amint a D ábra szemlélteti.

A padlótisztító fej illesztése a vázba (E ábra)

- ◆ Csúsztassa be vázat (7) a fejbe (8), amíg kattanást nem hall, lásd az E ábrát.

A porszívó illesztése a vázhöz (F, G ábra)

- ◆ Csúsztassa be először a szívőfejet a vázba (7), amíg kattanást nem hall, lásd az F ábrát.
- ◆ Ha le kívánja oldani a porszívót a vázról, nyomja meg és emelje fel a váz kioldógombját (7a).
- ◆ A készülék most a nyelen (6) levő üzemi kapcsolóval (4) működtethető. Ez lehetővé teszi a forgókefe használatát a kefevezérlő kapcsolóval (5), amint a G ábrán látható.

Töltés (H ábra)

- ◆ A töltő aljzatát (9) biztonságosan falhoz kell rögzíteni.

Tartsa szem előtt: Ügyeljen arra, hogy a fal elbírja a rögzítő szereleket.

- ◆ Tegye a készüléket a töltő talapzatába (9), ahogyan a H ábra mutatja.
- ◆ Dugaszolja a töltő dugaszát (10) a töltő aljzatába (9).
- ◆ Dugaszolja a töltöt (10) egy konnektorra.
- ◆ Kapcsolja be a konnektort. A töltésjelző LED (14) világítani fog (I ábra).

A szűrők tisztítása (J, K, L ábra)

- ◆ Nyomja meg a portartály kioldógombját (2), majd emelje ki a portartályt (3) (J ábra)
- ◆ Emelje ki a szűrőszervelvény (15) a portartályból (3) (K ábra).
- ◆ Egy hulladékgyűjtő felett enyhén rázva ürítse ki a portartályt.
- ◆ A szűrőt (16) most az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva kiveheti az előszűrőből (15), amint az L ábrán látható.
- ◆ A szűrőre kocogtatva ürítse ki a maradék port és törmeléket a szűrőből, az előszűrőből és a portartályból (L1 ábra).
- ◆ Meleg szappanos vízzel öblítse ki a portartályt (L1 ábra).
- ◆ Meleg szappanos vízzel mosza át a szűrőket (L1 ábra).
- ◆ Hagyja megszáradni a szűrőket és a portartályt.
- ◆ Tegye vissza a szűrőket a készülékbe.
- ◆ Csukja be a portartályt. Győződjön meg arról, hogy a kioldógomb (2) a helyére kattant.

Időnként törölje át a készüléket nedves ronggyal.

Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószert.

Ne merítse vízbe a készüléket.

A forgókefe eltávolítása és megtisztítása

(M ábra)

- ◆ Nyomja meg és emelje meg a forgatható kapcsot (17) lévő műanyag fület, és fordítsa el a padlótisztító fejtől.
- ◆ Emelje ki a forgó kefét (18) a padlótisztító fejből.
- ◆ A forgó kefét és a forgatható kapcsot tegye vissza a helyére, mielőtt használnál a porszívót.

Karbantartás

Az Ön BLACK+DECKER akkumulátoros készülékét minimális karbantartás mellettől hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos és kielégítő működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is függ.

Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek karbantartása előtt:

- ◆ Merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a készülékkel egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a készüléket.
- ◆ Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát a konnektorból. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem igényel.
- ◆ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
- ◆ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú tisztítószert.

A szűrők cseréje

A szűrőket 6-9 havonta, illetve amikor már elkoptak vagy megsérültek, cserélni kell. Csereszűrőket BLACK+DECKER forgalmazójától szerezhet be (kat. szám: SVF11).

- ◆ Vegye ki a régi szűrőt a fenti módon.
- ◆ Tegye be az új szűrőt a fenti módon.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjítendő. Ezzel a szimbólummal jelölt termékeket és akkumulátorokat tilos a normál háztartási hulladékba dobni.

A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik a nyersanyagigényt.

Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást a www.2helpU.com honlapon talál.

Műszaki adatok

	SVA520B
Feszültség	18V
Wattóra	36 Wh
Súly	2,1Kg
Töltő	J0D-S-220050GS
Felvett feszültség (Vac)	100-240
Leadott feszültség (V)	22
Áramerősség (mA)	500
Töltési idő kb. (óra)	4

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve az eladás utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen érhető el: www.2helpU.com

Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.

BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához.

Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási, hobby cébra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.

A termék iparszerű használatra nem alkalmas!

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicsérélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesítettségének teljes időtartama alatt.
 - a) A fogyasztó jótállási igényt a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük azt örizze meg.
 - b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek által kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) béléyezgővel olvashatóan le kell bőlegezni. Kérjük, kísérjön figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szerviznél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnérünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási érvényességet. Kérjük, hogy a jótállási jegy kívül a nyugtató vagy számlát is szíveskedjen megörízni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonyallattal is bizonyítható.
 - c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- 2) **Nem terjed ki a jótállás:**
 - a) amennyiben a hiba oka rendeltetésselmes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
 - b) amennyiben a termékkel iparszerű (professzionális) célokra használták, kölcsonzási szolgáltatás nyújtásához használták fel (nem fogyasztói szerződés);
 - c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (gy különösen: fűrészlán, fűrészlap, gyaluk, meghatás, csapágak, szénkefe, csillagkerék);
 - d) a készülék tüterhélezése miatt elérhető hiábakra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
 - e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
 - f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.
 - 3) A fogyasztó a kijárat vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedőnél, illetve kijárat iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.

Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

- a) Nen számít bele a jótállási időbe a kijáratási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- b) A terméknak a kicsérélésel vagy kijárással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
- c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicsérélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő kérheti a szakszerviz közreműködését.
- d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy őt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
- e) Ha a kijáratás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó választása szerint mászaklik és értékében hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül sor, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
- f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti a hiba kijáratát vagy a termék kicsérélését a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).

- 4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak, illetve a javítószolgálatnak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijáratást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségen elvégezze, elvégezze.

A jótállás keretébe tartozó kijárat vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a kijárat iránti igény bejelentésének és a kijáratás történő átvételi időpontját;
- a hiba okát és a kijáratás módját;
- a termékfogyasztó részére történő visszaadásának időpontját;
- a kicsérélés tényét és időpontját.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - választására szerint - kijáratát vagy kicsérélést követelhet. A cseréigény akkor megelapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmletszín nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijáratásra.

Ha az előírt módon történő kijáratásra, illetve kicsérélésre vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választására szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségéről maga kijavitathatja, vagy elláthat a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtató vagy számlát feltüntetett bruttó vételár visszatérítését). Jelentésekben a hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.

A kijáratát vagy kicsérélést - a dolog tulajdonsgára és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kimelve kell elvégezni.

Gyártó: **Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL13YD, Egyesült Királyság** Forgalmazó: **Stanley Black & Decker Hungary Kft 1016, Budapest, Mészáros u. 58/B**

Fogyasztói jogyeljegy a fogyasztó a meggyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békétető testület eljárását is kezdeményezheti!

MAGYAR

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

.....

A fogyasztási cikk megnevezése:

Tipusa:

Gyártási száma:

Szerződéskötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

..... P.H.
aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicsérélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicsérélés időpontja:

aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicsérél új termék átvételének időpontja:

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:

1. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

3. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

2. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

4. javítás

A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja:

.....

A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:

.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

.....

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.
aláírás

Stanley Black & Decker Hungary Kft

Iroda

1016 Bp. Mészáros u 58/b.

Tel.
214-05-61

Fax.
214-69-35

Központi Márkaszerviz

Elérhetőség

ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.

Tel/fax
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/

INOX Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét

+36 30 370 7033

MAGYAR

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



(CZ) měsíců

(H) hónap

24

(PL) miesiące

(SK) mesiacov

(CZ) Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
(H) Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
(PL) Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
(SK) Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális- és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki út 27-29.
6000 Kecskemét
Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu
www.inox.hu

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis