


# DEWALT®

## デウォルト電動工具 取扱説明書

### DC232KL 36V 充電式 ハンマドリル・セット

#### 製品の各部名称と仕様

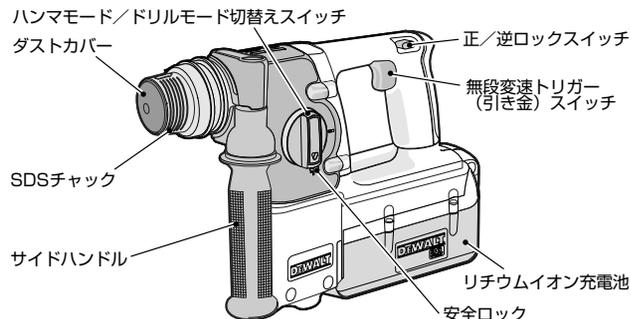

こだわりのデウォルト... 強靱な作業場を提供します。

デウォルトブランドの高品質・耐久性は現在、世界各国で圧倒的な支持を獲得しています。デウォルト電動工具は1923年アメリカ合衆国、レイモンド・デウォルトによって最初の卓上スライド丸ノコが開発されました。以来、石工、木工、金工用工具を問わず多数の工具を提供し、その耐久性はあらゆる作業場の要望にお応えし、満足していただいています。すべての工具はハイテクを駆使した弊社製造技術のもとに作られ、また出荷前の品質管理には万全を期しています。強靱な耐久性、作業の確実性、ハイパワーを作業場でお楽しみください。

#### 仕様

品番	DC232KL
チャック能力 (mm)	S D S プラス用
電圧 (V)	DC36V
回転数 (min <sup>-1</sup> )	0-1,150min <sup>-1</sup>
無負荷打撃数 (min <sup>-1</sup> )	0-4,400min <sup>-1</sup>
能力 (mm)	鉄工：13mm 木工：30mm コンクリート：26mm
質量 (電池を含む)	3.8kg

# 目次

製品の各部名称と仕様	1
安全上のご注意	2
警告（電動工具を安全にお使いいただくために）	2
注意（電動工具を安全にお使いいただくために）	3
警告（ハンマドリルに関する安全上の追加事項）	3
警告（リチウムイオン充電電池と充電器に関する安全上の事項）	4
充電の手順	5
製品の特色と使用方法	6
清掃と注油	8
メンテナンス	8
アフターサービスについて	8
充電電池と環境	8
アクセサリ	8

## 安全上のご注意



### 注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読み下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

電動工具をお取扱いの際には、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



## 警告 電動工具を安全にお使いいただくために

この取扱説明書を大切に保管し、必要な時に備えてください。

### ◆作業場の環境について

- 明るく清潔で、乾いた場所で作業してください。散らかった作業場や作業台での作業は事故の原因になります。また、雨中や湿った場所など本体内部に水の入りやすいところでは使用しないでください。湿気はモーターなどの電気絶縁を低下させ、感電事故につながります。
- 危険物のまわりでは決して作業しないでください。通常、電動工具は使用中またはスイッチのオン・オフ時にスパーク（火花）が発生しますので、引火性の液体やガスのある場所の近くで使用しないでください。
- お子様を近づけないでください。お子様や外部の方、訪問者が電動工具に触れないようにしてください。作業場所は作業員以外、立入禁止にしてください。

### ◆個人的な警告事項

- 不用意なスイッチ・オンは決してしないでください。充電電池を本体に差し込む前に必ずスイッチ・オフの状態であることを確認してください。持ち運ぶ間はスイッチに手を触れないようにしましょう。スイッチが入っていると不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。
- 保護メガネや他の保護器具を必ず使用してください。飛散する切り粉から目を守るために保護メガネを必ず着用してください。ホコリが大量に出る作業では健康のためにも防じんマスクを併用してください。作業環境によっては耳栓、ヘルメット、手袋、安全靴の使用も必要です。

### ◆工具の使用と手入れ

- 加工材はしっかりと固定して作業してください。クランプや万力などで加工材を固定してください。手で保持するよりも安全ですし、両手で電動工具を使用することは安全につながります。
- スイッチが入らない、あるいは切れない場合は、ご使用を直ちに中止してください。スイッチの故障した電動工具は、不意に刃物類が作動し、重大な事故を引き起こす恐れがあります。所定のサービスセンターで修理してください。
- 電動工具の調節や刃物、ビット類の交換の際には、必ず充電電池を本体から外してください。また、必ずスイッチがオフであることも確認してください。こうした確認は不意に電動工具が作動して事故を引き起こすのを防止します。
- 指定の付属品、アタッチメントを使用してください。デウォルト社製工具への使用を推薦していない付属品やアタッチメントの使用は危険をとまなうことがあります。

## **注意** 電動工具を安全にお使いいただくために

### ◆電気に関する安全事項

- 電源コードを乱暴に扱わないでください。コードの部分を持って工具をぶら下げて持ち運んだり、コンセントから外す際にコードを引っ張ったりしないでください。感電やショート等の原因となるので、コードを熱いものや油、薬品類に接触させたり、鋭利なものでキズをつけないように注意してください。万一、誤ってキズをつけた場合はその箇所に手を触れず、直ちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。キズついたコードは火災を引き起こす危険性があります。

### ◆個人的な注意事項

- 常に注意して作業を行なってください。電動工具を使用する際、取扱方法、作業の手順、周囲の状況などに十分注意し作業に集中してください。疲労時や飲酒、薬の服用時などには決して使用しないでください。使用時の集中力の欠如は重大な事故を引き起こす原因となります。
- キチンとした服装で作業を行なってください。そで口の開いた服装や宝石類を身に付けしないでください。電動工具の駆動部分に巻き込まれる恐れがあります。屋外で作業をする際には、滑り止めのついた履き物を着用することをお勧めします。長髪の方は作業の邪魔にならないように帽子などをかぶってください。
- 調整用キー、レンチ等は、使用時以外は必ず取り外してください。スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が全て取り外されているかどうか、常に確認する習慣をつけてください。
- 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足場を安定させ、バランスを保つようにしてください。無理な姿勢は、思わぬ事故を引き起こす原因となります。
- 電動工具に無理な力をかけないでください。電動工具は、機械本来の用途や負荷状態の限度内でご利用いただくのが基本です。また、所定の速度で使用することによって、仕上がりの良い安全な作業ができます。
- 使用していない電動工具はお子様や初心者の方の手が届かないところに保管してください。電動工具はお子様や初心者の方には大変危険なものです。使用していない時は本体と充電電池を別々に保管することも心がけてください。

### ◆工具の使用と手入れ

- 損傷部品を点検してください。引き続き使用する前に、安全カバーやその他の部品に損傷がないか点検してください。また正しく作動するか、所定の機能が発揮されるかどうかを確認してください。可動部分の位置ずれや引っかかり、部品の破損、取り付け状態、その他に異常がないか点検してください。損傷した不良部品は、所定のサービスセンターで修理または交換してください。

## **注意** 電動工具を安全にお使いいただくために

- 電動工具と刃物類は、こまめに手入れをしてください。安全で効率の良い作業をしていただくために、刃物類はよく手入れをし、シャープな状態を保ってください。電動工具は常に手入れのゆきとどいた状態で使用してください。

### ◆修理／メンテナンス

- 電動工具の修理は有資格技術者のみが行えます。修理、メンテナンス、調整は所定のサービスセンターで行わなければなりません。
- 純正部品のみを使用してください。十分な能力を発揮するために、修理、メンテナンス、調整は、純正部品のみを使用して行わなければなりません。


## **警告** ハンマドリルに関する安全上の追加事項

- 壁や床に穴をあける際には、内部の電気配線や配管に注意してください。感電や水漏れ、ガス漏れなどの事故を引き起こさないように十分調査してから作業を行なってください。壁裏などの通電中の配線を誤って切断した場合などに備え、二重絶縁されている本体のハンドル部分をつかんで作業を行なってください。通電中の配線に触れると、作業者が感電する危険性があります。
- 壁や床面を切断の際、もしくは電流の流れたワイヤーのあるところで、工具の金属部分には絶対にさわらないでください。通電中のワイヤーを誤って切った場合、感電するのを防ぐために、二重絶縁されたハンドル部分でのみ工具をつかんでください。
- 手を運転中の刃物に近づけないでください。運転中は絶対に刃物にふれたり、床などの上に置かないでください。作業は工具前部分のハンド・グリップをしっかりとつかんで行ってください。手の指を刃物に近づけないように注意してください。
- 刃物類はよく切れる状態を保ってください。切れない刃物の使用は、刃物が使用中にはずれたり、切断作業中に失速したりする原因となります。
- 木材の中には毒性の銅クロムヒ酸塩（CCA）が含まれるものがあります。木材の切断作業時、銅クロムヒ酸塩をあやまって吸い込んだり、肌にもふれたりしないよう、細心の注意をはらってください。
- コンクリートへの穴あけ作業を長時間される際は、必ず耳栓を使用してください。コンクリートへの穴あけ作業は、大きな騒音を発生します。耳の機能障害のおそれがあります。
- 本機を使用する際、必ずサイドハンドルとともに使用してください。サイドハンドルを使用し、両手でしっかりと本機を固定して使用してください。
- 使用直後の先端工具はけっして触らないでください。やけどのおそれがあります。



## 充電の手順

### ◆充電のしかた (DE9000)

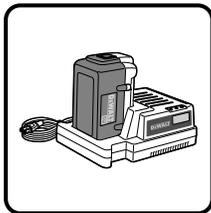

△ ご使用の前に、必ず取扱説明書の全ての事項を読んでください。

- (1) 充電器の定格板に表示してある電源と、コンセントの電源が一致していることを確認してください。家庭用電源のコンセントに充電器の電源プラグを差し込んでください。3つのランプが点滅して、通電されたことをお知らせします。
- (2) 充電電池を充電器に差し込みます。充電器に充電電池がしっかりと差し込み口にはまっているか確認してください。充電器には、3つの充電ランプが装備されていて、それにより充電状態を知ることができます。
- (3) 3つの充電ランプが赤く点滅すると、充電電池の充電完了です。充電ランプの点滅で、充電電池の充電の状態を知ることができます。下記の表は、充電電池の状況を示したものです。充電終了後、充電器に充電電池を放置したままにしても問題はありません。

●●●	0% - 33%	充電ランプ0つ
●●●	33% - 66%	充電ランプ1つ
●●●	66% - 99%	充電ランプ2つ
●●●	100%	充電完了、充電ランプ3つ

● : 点灯    ✨ : 点滅

### ◆充電器のトラブル探知機能

本充電器は、充電ランプの点滅により充電器や充電電池のトラブルを探知できるようになっています。トラブルは異なったパターンで、充電ランプが点灯することで知らせます。

- (1) 電源からのトラブル： ●● ●● ●●  
充電器が直流から交流に変換するポータブル発電機等を使用した場合、充電器は一時的に使用不可能になる場合がありますので、ご使用は控えることをお勧めします。万が一使用不可能になった際は、3つの充電ランプが2回点滅を繰り返しお知らせします。電源が定格許容値を超えているため、電源が安定するまで様子を見てください。
- (2) 充電器のトラブル： ●●● ●●● ●●●  
充電器に何らかの故障が生じた場合、3つの充電ランプが長い点滅→短い点滅というように点滅を繰り返しお知らせします。故障した充電器は、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターにご相談ください。

- (3) 充電電池のトラブル： ●●●●●●●●  
充電電池になんらかの故障が生じた場合、3つの充電ランプが同間隔で点滅しお知らせします。  
①この場合、充電電池を一度充電器からはずしもう一度差し込んでください。  
②同じ状態が続いた場合、異なる充電電池を充電器に差し込み充電器が故障しているか一度確認してください。異なる充電電池が充電された場合、最初の充電電池になんらかの故障が発生したことを意味します。  
③故障した充電電池は、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターにお持ちになるか、地域で指定されている回収・処置方法に従ってください。

### ◆充電がうまく行われなときは

- (1) 電源コンセントに電灯などの他の電気機具を接続して、確かに電流が来ているかを調べる。
- (2) 電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認する。
- (3) 周囲温度が4℃以上、及び40℃以下の環境下で充電を行なったか確かめる。
- (4) それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げ時のレシートなどと一緒にご持参のうえご相談ください。

### △充電上の注意事項

- 充電中、充電器と充電電池は触れると暖かく感じるようになります。これは正常な状態であって、問題ははありません。
- 充電電池を充電していないとき、充電器のプラグは電源コンセントからはずしておいてください。スチール・ウール（鉄綿）、アルミホイル、その他の金属切り粉等により、充電器の充電端子が短絡する危険性があります。また、これらの材質からはなれた場所で充電器を使用することを心がけてください。充電器のプラグは電源コンセントからはずした状態で、これら異物を取り払ってください。
- どんな液体も充電器内に入らないように気をつけてください。感電を引き起こす可能性があります。充電電池の冷却を容易にするため、ご使用の後、充電器と充電電池は高温になる場所で保管しないでください。
- 充電器は、お客様がご自身で修理することはできません。ご自身で充電器を開かれると静電気が発生し内部部品が故障する可能性があります。かならず所定のサービスセンターの有資格者に修理/メンテナンスを依頼してください。

### ◆充電電池チェーンナップ充電機能

充電電池は何度も充電し、使用するうちに本来ある性能を発揮しなくなることがあります。充電電池チェーンナップ充電機能は、充電電池セルの性能をピーク電圧容量で維持させる機能です。チェーンナップ充電には約8時間を要します。この機能は週に一度、もしくは約10回の充放電の割合で、ご使用になってください。

※通常の充電をした後そのまま充電地を充電器に乗せておくことで、チェーンナップ充電機能に移行します。

## 製品の特徴と使用方法


△デウォルト社製リチウムイオン充電電池は充電されていない状態で出荷されます。最初にご使用のときは、ご使用前に必ず充電を十分にしてください。

### ◆電池の取り付け方/取りはずし方




**警告**

充電器を本体に取り付ける前に、必ずトリガースイッチが切れている状態で正/逆転ロックスイッチが中央のロック位置にセットされていることを確認してください。

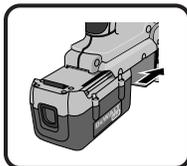

充電電池を本機に取り付けるとき、充電電池の向きが本体下にある挿入口と合っていることを確認し、「カチン」としっかりとひまるまで電池を差し込んでください。


△充電電池が十分充電されていることを確認してから本品をお使いください。

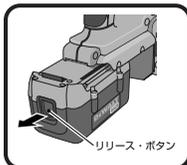

充電電池を工具から取り外すとき、充電電池についているリリース・ボタンを押して、充電電池を矢印の方向にスライドさせると工具から外れます。

△充電電池を充電する際、「充電の手順」の項に従って実施してください。

### ◆再充電

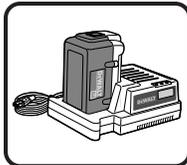

いつものような仕事をさせたときに工具が力強く作動しない場合は絶対に使用せず、再充電してください。以前に少くだけ使用した充電電池も、ご使用前に再充電することを心がけてください。

### ◆サイドハンドル



**警告**

本機を使用する際、必ずサイドハンドルを使用してください。サイドハンドルを使用し、両手でしっかりと本機を固定して使用してください。




本機に備え付けのサイドハンドルは、360度自由な角度に取り付けることが可能です。作業に一番合う位置に角度を調節してご使用ください。

### ◆無段変速トリガー（引き金）スイッチ




トリガー（引き金）スイッチを引くと作動します。またトリガー（引き金）スイッチを放せば止まります。トリガースイッチには無段変速機能が組み込まれていますので、強く引くと高速、弱く引くと低速というように速度を調節できます。作業の内容によってトリガーの引き具合で速度を調節できるので大変便利です。

### ◆正/逆転ロックスイッチ

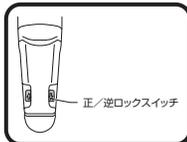

本体を左図のように上側から見たとき、正/逆転ロックスイッチを右側から一杯に押すと正転します。ロックスイッチを左側から一杯に押すと逆転します。このスイッチを中央位置にセットしておく、トリガースイッチがロックされて動かなくなります。使用しないときは、ロックをかけた状態にしておいてください。

### ◆ハンマモード/ドリルモード切替えスイッチ

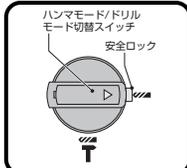

木工・鉄工の穴あけ作業には  の位置に、コンクリートへの穴あけ作業には  の位置にハンマモード/ドリルモード切替えスイッチをセットしてください。

ハンマモード・ドリルモード切替スイッチを切り替える際は、安全ロックを押しながら動かしてください。またセット後必ず安全ロックが戻っているかどうか確認し、切替が確実に入っているか確認してください。


### ◆AVC（Active Vibration Control）システム

本機は、AVC（低振動システム）機能がついています。ハンマーモードを使用したときに、手に伝わる振動が小さくなっています。またこの機能により、振動による本機へのダメージを最小限に抑えています。

## ◆SDSチャック




SDSプラスビットをSDSチャックに取り付ける前に、必ずトリガースイッチが切れている状態で正/逆転ロックスイッチが中央のロック位置にセットされていることを確認してください。

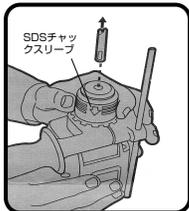

ビットの取り付け方: SDSプラス軸のビットの根元に、グリスを適量つけてください。SDSプラス軸のビットをSDSチャックの穴に差し込んでください。SDSプラス軸のビットに彫ってある溝がチャック内の溝に入り、「カチン」と音がします。

ビットの取り外し方: SDSチャックスリーブを下に引き、ビットを取り外してください。



**注意** 本機には、ブルポイント(チゼル)を使用しないでください。

## ◆木工・鉄工穴あけ

木工・鉄工の穴あけ作業には、の位置にハンマモード/ドリルモード切換えスイッチをセットしてください。

- (1) 本機をしっかりと両手で固定して穴あけ作業を行ってください。
- (2) 穴あけ作業中、作業物に対して真っ直ぐに力をかけてください。無理な力を作業物に加えないでください。そうすることで作業効率を悪くし、モーターやドリルビットを早く消耗させることにつながります。
- (3) 穴あけ作業中、負荷がかかりすぎ本機のモーターが回転しなくなることがあります。この場合直ちにトリガースイッチを切り、ドリルビットを作業物から抜いてください。そのまま作業を継続しますと本機の故障の原因となります。
- (4) 穴あけ終了後、作業物からドリルビットを逆転させて抜くときには、本機を両手でしっかりと固定し、トリガースイッチを引いたままモーターが回転した状態で行ってください。
- (5) 本機トリガースイッチには無段変速機能がそなわれています。穴あけ作業を開始する際ドリルビットの先端を作業目標にあてがい、トリガースイッチを少し引き低速の状態で作業を開始してください。穴が深くなるにつれトリガースイッチを深く引き、回転速度をあげてください。

△鉄工穴あけを行なう際、鉄工用のドリルビットをお買い求めください。鉄工穴あけ作業の際、潤滑油をご使用ください(鑄鉄や真ちゅうに穴あけ作業を行なう際は、潤滑油を使用しないでください)。


## ◆コンクリートへの穴あけ

コンクリートへの穴あけ作業には、の位置にハンマモード/ドリルモード切換えスイッチをセットしてください。

△コンクリートへの穴あけ作業には、コンクリート専用のSDSプラス軸のビットをご使用ください。

- (1) コンクリートへの穴あけ作業を行なうとき、無理な力を作業物に加えないでください。そうすることで作業効率を悪くし、ドリルビットを早く消耗させることにつながります。
- (2) 作業物に対して直角に穴あけ作業を行なってください。ドリルビットに横からの力が加わると作業効率が低下し、穴の中でドリルビットが詰まり取れなくなることがあります。
- (3) 深い穴あけ作業の途中にハンマの回転数が低下してきた場合、粉じんが穴の中で詰まっている場合があります。ドリルビットを穴から少し出すことで、中に詰まった粉じんを取り除いてください。ハンマの回転が完全に止まってしまった場合は、ただちにトリガースイッチを切って作業を中断し、穴からドリルビットを抜いてください。
- (4) ドリルビットを穴から出す際は、ドリルビットを回転させたまま取り出してください。
- (5) 作業中の穴の中に水を注がないでください。穴の中でドリルビットが詰まり取れなくなる結果となります。
- (6) 薄い作業物に穴あけ作業を行なう場合、作業物に木板を添えて作業を行なうことにより折れたり亀裂が入ったりすることを防ぎます。

## ◆深さゲージ

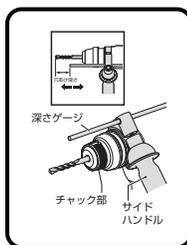

深さゲージを使用することによって、穴あけの深さ調整ができます。

- (1) ドリルビットが取りついていることを確認してください。
- (2) サイドハンドルを緩め、深さゲージをサイドハンドルの穴に差し込みます。
- (3) 図のように、深さゲージを穴あけ深さに合わせて調整します。このとき、ドリルと深さゲージの間隔が穴あけ深さになります。
- (4) サイドハンドルを締め、深さゲージをセットします。

## 清掃と注油

本機は工場出荷前に必要箇所に適切に注油されています。ご使用の頻度にもよりますが、2ヶ月から6ヶ月に一回、注油を含むメンテナンスを所定のサービスセンターにてうけることをお勧めします。ご使用頻度の高い工具は、頻繁に注油をする必要があります。また長期間ご使用にならなかった場合も、ご使用前に一度注油をうけてください。

## メンテナンス

ホコリや油等が製品の表面に付着した場合、布やブラシ（金属製以外のもの）等から拭き／ブラッシングしてください。水、薬品は掃除の際、絶対に使用しないでください。

**注意** 本機のメンテナンスをする際は、必ず充電電池を抜いて行ってください。

## アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整は所定のサービスセンターにて行わなければなりません。かならずお買い上げの販売店または当社所定のサービスセンターまでご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行ないますと、事故やケガの恐れがあります。

## 充電電池と環境



**Li-ion**

リチウムイオン電池はリサイクルへ

デウォルト社製コードレス電動工具に使用している充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- 充電電池の寿命がなくなるまで使いきってから充電電池を交換してください（リチウムイオン電池には寿命があります）。
- お買い求めの販売店または所定のサービスセンターにお持ちください。

## アクセサリ

本製品用の付属品は各販売店もしくは所定のサービスセンターにて販売しております。また付属品やアタッチメントについてのお問い合わせは、マックス(株)までご連絡ください。

△当社の認定しない付属品やアタッチメントのご使用は、事故やケガの原因になる恐れがあります。ご使用にならないでください。

総販売元：マックス株式会社



本社	営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL (03) 3669-8121(代)
札幌	支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL (011) 261-7141(代)
仙台	支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL (022) 236-4121(代)
東京	支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL (03) 3669-8118(代)
名古屋	支店	〒461-0025	名古屋市中区徳川1-11-23	TEL (052) 935-8531(代)
大阪	支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL (06) 6444-2031(代)
広島	支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL (082) 291-6331(代)
福岡	支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL (092) 411-5416(代)
福岡	営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL (019) 621-3541(代)
宇都宮	営業所	〒321-0933	宇都宮市塗瀬町2313	TEL (028) 636-3012(代)
宇都宮	営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL (04) 7132-1500(代)
多摩	営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL (042) 528-3051(代)
水戸	営業所	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL (029) 255-3761(代)
浜松	営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL (053) 439-3300(代)
神戸	営業所	〒650-0017	神戸市中央区楠町6-2-4	TEL (078) 367-1580(代)
南九州	営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-3-24	TEL (099) 269-5347(代)
新潟	マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL (025) 34-2112(代)
群馬	マックス(株)	〒371-0844	前橋市古市町233-5	TEL (027) 210-7755(代)
埼玉	マックス(株)	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL (048) 651-5341(代)
千葉	マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL (043) 422-7400(代)
横浜	マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL (045) 364-5661(代)
長野	マックス(株)	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL (0263) 26-4377(代)
長野	営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL (026) 285-6740(代)
静岡	マックス(株)	〒422-8036	静岡市駿河区敷地1-3-26	TEL (054) 237-6116(代)
金沢	マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL (076) 240-1871(代)
富山	営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL (076) 452-0182(代)
福井	営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL (0776) 27-3378(代)
京滋	マックス(株)	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL (075) 645-5061(代)
岡山	マックス(株)	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL (086) 246-9516(代)
四国	マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL (087) 866-5599(代)
徳島	営業所	〒770-0863	徳島市安宅2-4-46	TEL (088) 623-0286(代)
松山	営業所	〒790-0951	松山市天山2-1-35	TEL (089) 913-0608(代)
マックスサービス札幌	札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL (011) 231-6487(代)
マックスサービス仙台	仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL (022) 237-0778(代)
マックスサービス高崎	高崎	〒370-0031	高崎市上大瀬町412	TEL (027) 350-7820(代)
マックスサービス埼玉	埼玉	〒331-0823	さいたま市北区日進町3-421	TEL (048) 667-6448(代)
マックスサービス名古屋	名古屋	〒461-0025	名古屋市中区徳川1-11-23	TEL (052) 935-8210(代)
マックスサービス大阪	大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL (06) 6446-0815(代)
マックスサービス広島	広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL (082) 291-5670(代)
マックスサービス福岡	福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL (092) 451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358

月～金曜日 午前9時～午後6時 (ナンバーディスプレイを利用しています。)

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。