



402111 - 04 RO
Traducere a instrucțiunilor originale

DWS520

Fig. A

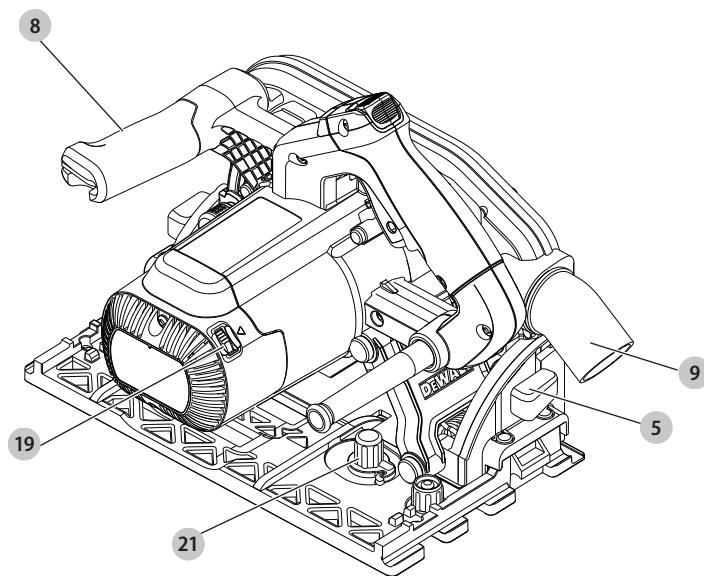
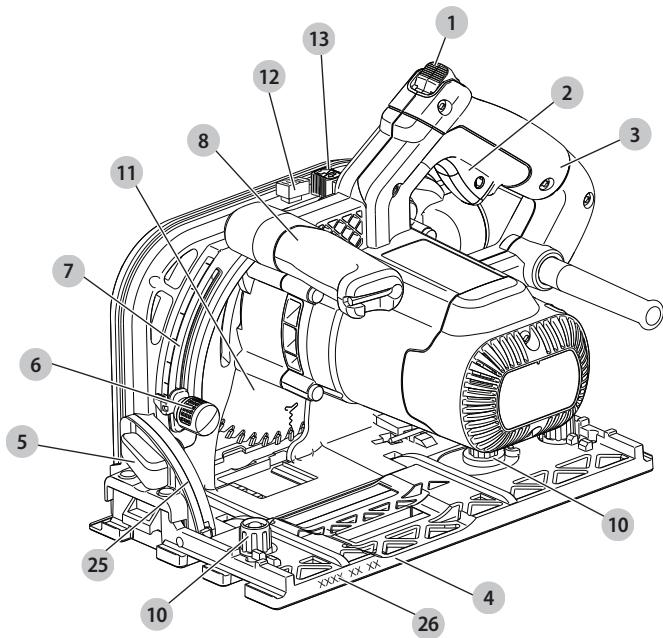


Fig. B

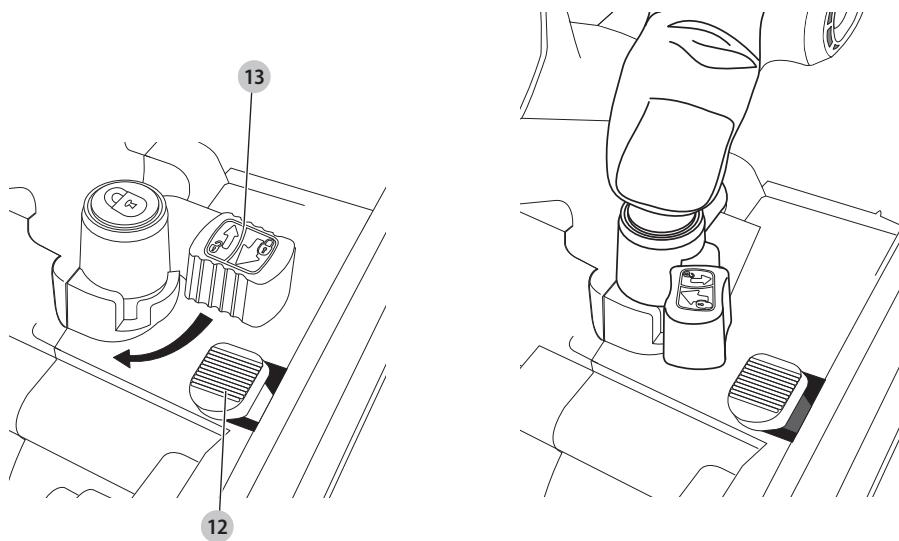


Fig. C

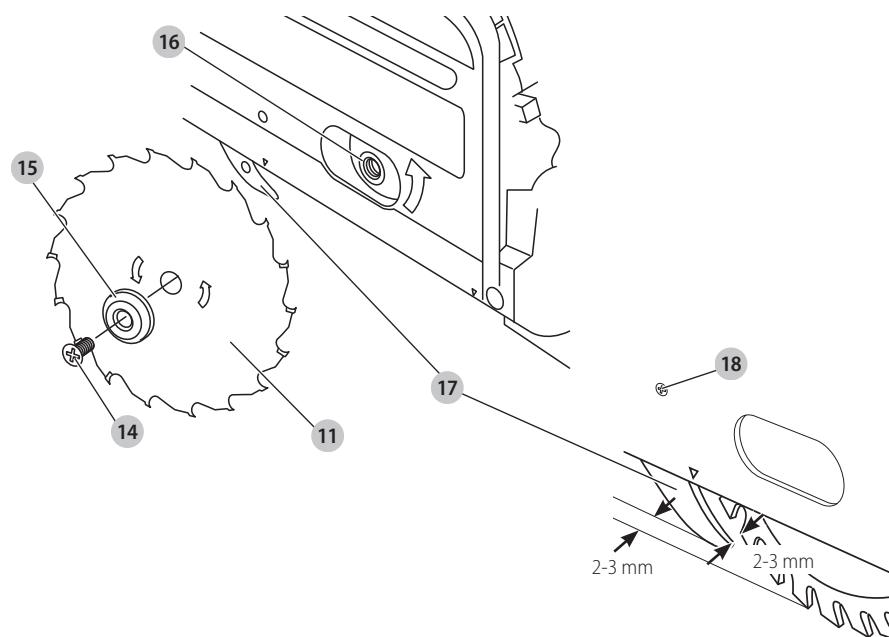


Fig. D

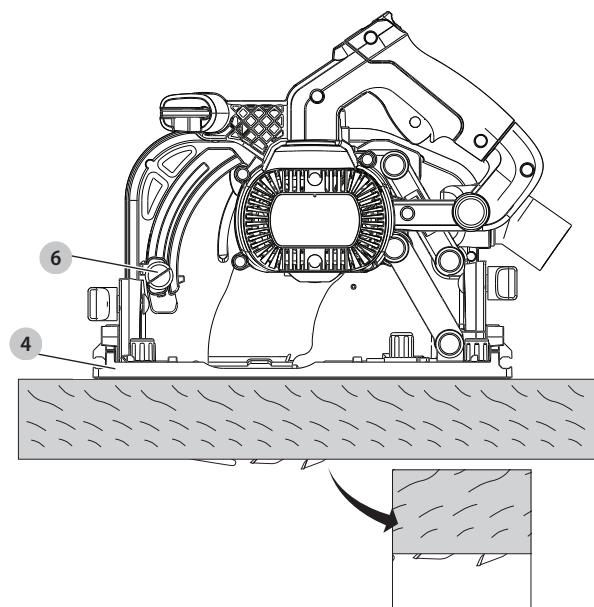


Fig. E

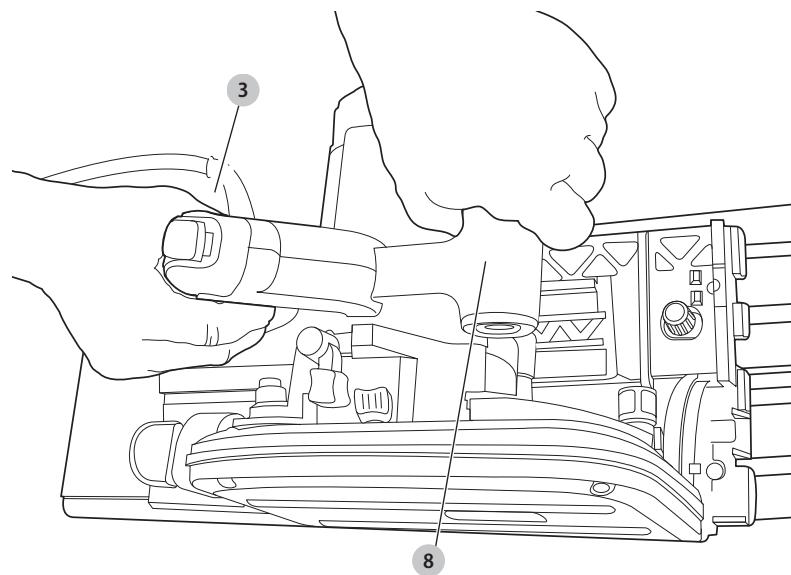


Fig. F


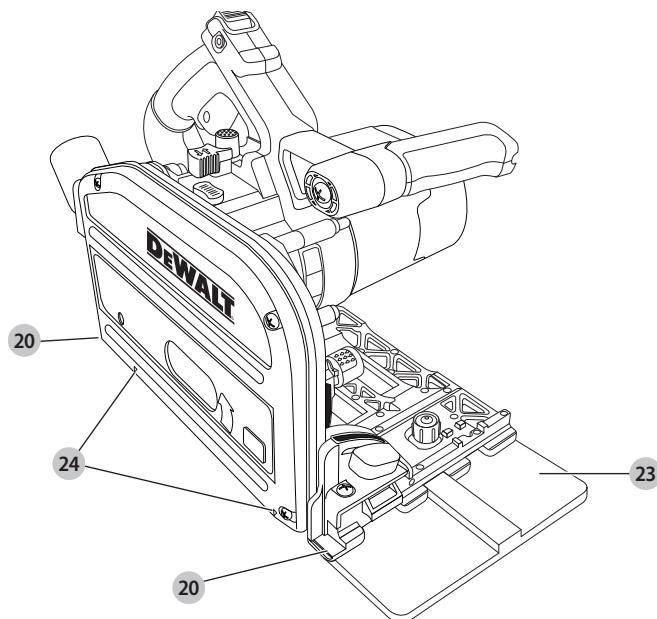


Fig. G

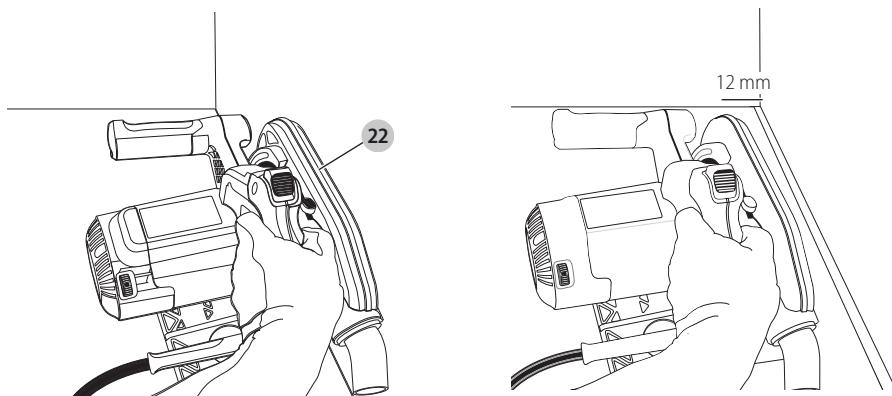

FIERĂSTRĂU CIRCULAR

DWS520

Felicitări!

Ați ales o unealtă DEWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de uinelte electrice profesionale.

Specificații tehnice

	DWS520	DWS520 LX QS/GB
Tensiune	V _{ca}	220 - 240
Tip		3
Putere de ieșire	W	1300
Turație în gol	min ⁻¹	1750-4200
Diametrul discului	mm	165
Adâncimea maximă de tăiere		
90° (fără șina de ghidare)	mm	59
90° (cu șina de ghidare)	mm	55
Alezaj disc	mm	20
Reglarea unghiului înclinat		47°
Greutate	kg	5
Valorile totale ale zgromotului și ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN62841-2-5:		
L _{PA} (nivel presiune sonoră emisă)	dB(A)	91
L _{WA} (nivel putere sonoră)	dB(A)	102
K (marjă pentru nivelul sonor dat)	dB(A)	3
Valoarea emisiilor de vibrații a _h =	m/s ²	< 2,5
Marjă K =	m/s ²	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN62841 și poate fi folosit pentru compararea uineltelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.

AVERTIZARE: Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uineltei. Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate difera. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru. De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este oprită sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea uineltei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

Siguranță:

Europa	Uinelte cu alimentare la 230 V	10 amperi, la rețea electrică
Regatul Unit și Irlanda	Uinelte cu alimentare la 230 V	13 amperi, la fișe

Declarație de conformitate CE

Directiva cu privire la Echipamentele Tehnologice



Fierăstrău circular DWS520

DEWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele:

2006/42/EC, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DEWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DEWALT.

Markus Rompel

Director tehnic
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.08.2016



AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul vătămării, citiți manualul de instrucții.

Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de importanță al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



PERICOL: Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina **decesul sau vătămare gravă**.



AVERTIZARE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina **decesul sau vătămare gravă**.



PRECAUȚIE: Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina **vătămări minore sau medii**.

OBSERVAȚIE: Indică o practică **necorelată cu vătămarea corporală** care, dacă nu este evitată, poate determina **daune ale bunurilor**.



Indică un pericol de șoc electric.



Indică risc de incendiu.

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



AVERTIZARE: Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această uneală electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

PĂSTRAȚI TOATE AVERTIZĂRILE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua de energie sau la uneală electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1) Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosferă inflamabile, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explosive. Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o uneală electrică. Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- Ştecherile uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ştecher împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ştecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evități contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radioatoare, cuptoare și frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. este împămânat sau legat la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedezeală. Apa pătrunsă într-o uneală electrică va spori riscul de electrocutare.
- Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Tineți cablul departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurate sporesc riscul electrocutării.
- Atunci când operați o uneală de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați

o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3) Siguranța corporală

- Fiți precauți, fiți atenți la ceea ce faceți și respectați regulile de bun simț atunci când operați o uneală electrică. Nu utilizați o uneală electrică atunci când sunteți obosit sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția opriț înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice înțând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneală electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți pentru a apuca uneală de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mânușile față de componentele în mișcare.** Îmbrăcăminta largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesoriu sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
- Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a unelei să vă facă să deveniți neatent și să ignorați principiile de securitate ale unelei.** O acțiune neatentă poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

- Nu forțați uneală electrică. Utilizați uneală electrică adevarată pentru aplicația dvs.** Uneală de lucru adevarată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

- b) **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și opri.**
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul, dacă este demontabil, de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelelor electrice.
- d) **Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțuni să o utilizeze.** Uneltelele electrice sunt periculoase în mânile utilizatorilor neinstruși.
- e) **Întrețineți uneltele electrice și accesoriile.** Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operaarea uneltelelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f) **Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tăisuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucții, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- h) **Țineți mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare.** Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță a uneltei în situații neașteptate.

5) Service

- a) **Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.

REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

Instrucțiuni de siguranță pentru toate fierastrăiele

- a) **PERICOL: Țineți mânile la distanță față de zona de tăiere și de disc. Țineți cealaltă mână pe mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.** Dacă ambele mâini țin fierastrăul, nu există riscul să fie tăiate de disc.
- b) **Nu întindeți mâinile sub piesa de prelucrat.** Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub piesa de prelucrat.

- c) **Reglați adâncimea de tăiere potrivit grosimii piesei de prelucrat.** Mai puțin de un dinte întreg al dinților discului ar trebui să fie vizibil sub piesa de prelucrat.
- d) **Nu țineți niciodată în mâini sau pe picior piesa pe care o tăiați. Fixați piesa de prelucrat pe o platformă stabilă.** Este important să sprijiniți în mod adecvat piesa de prelucrat pentru a minimiza expunerea corpului, blocarea discului sau pierderea controlului.
- e) **Țineți unealta electrică de suprafețele izolate pentru prindere atunci când efectuați o operație în care accesoriile de debitare pot atinge cabluri ascunse.** Contactul cu un cablu sub tensiune va determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale uneltei și va cauza electrocutarea operatorului.
- f) **Atunci când efectuați spintecări, utilizați întotdeauna un ghidaj paralel sau o riglă de ghidare.** Prin aceasta se îmbunătățește precizia tăieturii și se reduc sansele de blocare a discului.
- g) **Utilizați întotdeauna discuri de dimensiunea și forma corectă (diamantate față de rotunde) a orificiilor arborelui.** Discurile care nu se potrivesc cu armăturile de montaj ale fierastrăului vor funcționa excentric, determinând pierderea controlului.
- h) **Nu utilizați niciodată șaibe sau șuruburi pentru disc deteriorate sau incorecte. Șaibele și șurubul pentru disc au fost special concepute pentru fierastrăul dvs.** pentru performanță și siguranță optime în timpul operării.

Cauzele și măsurile de precauție adoptate de operator pentru recul

- Recul reprezintă reacția bruscă a unui disc agățate, blocate sau aliniate incorect, ce determină deplasarea în sus a fierastrăului, de pe piesa de prelucrat înspre operator;
- Atunci când discul este agățat sau blocat strâns în tăietură, aceasta se împiedică, iar reacția motorului dirijează rapid unitatea înapoi înspre operator;
- Dacă discul se înăoie sau nu se aliniaza corect în tăietură, zimții de pe marginea din spate a discului pot săpa în suprafața superioară a lemnului, făcând ca discul să iasă în sus din tăietură și să fie proiectată înspre operator.

Recul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau condițiilor incorecte de operare a fierastrăului și pot fi evitate adoptând măsurile de precauție menționate în continuare:

- a) **Mențineți ambele mâini bine strânse pe fierastră și poziționați-le astfel încât să poată face față forțelor de recul.** Poziționați-vă corpul pe oricare din lateralele discului, însă nu în linie cu acesta. Recul poate cauza ricosarea discului înapoi, însă forțele de recul pot fi controlate de operator dacă sunt adoptate măsuri de precauție adecvate.
- b) **Atunci când discul se blochează sau atunci când intrerupeți o tăietură din orice motiv, eliberați intrerupătorul și țineți nemîscat fierastrăul în material până când discul se oprește complet.** Nu încercați niciodată să scoateți discul din material sau să trageți înapoi fierastrăul în timp ce discul se mișcă;

în caz contrar, se poate declanșa reculul. Examinați și adoptați măsuri de corecție pentru a elimina cauza blocării discului.

- c) **Atunci când reporniți fierastrăul introdus în piesa de prelucrat, centrați discul acestuia în tăietură și verificați ca dinții discului să nu fi intrat în material.** În cazul în care discul fierastrăului se blochează, acesta poate să iasă din tăietură sau să ricoșeze din piesa de prelucrat atunci când fierastrăul este repornit.
- d) **Sprinjiți panourile mari pentru a minimiza riscul de agățare a discului și de recul.** Panourile mari au tendința de a se îndoia sub propria greutate. Suporturile trebuie poziționate sub panou, pe ambele laturi, aproape de linia de tăiere și aproape de marginea panoului.
- e) **Nu folosiți discuri tocite sau deteriorate.** Discurile neascuțite sau incorrect poziționate produc tăieturi înguste, cauzând fricțiune excesivă, blocarea discului și recul.
- f) **Manetele de blocare pentru adâncimea discului și reglarea inclinației trebuie să fie strânse și fixate înainte de efectuarea tăieturii.** Dacă reglajul discului se deplasează în timpul efectuării tăieturii, ar putea determina blocarea reculului.
- g) **Acordați o atenție suplimentară atunci când efectuați decupajele în pereți sau în alte zone fără vizibilitate.** Discul care pătrunde în material poate tăia obiecte ce pot cauza reculul.

Instrucțiuni de siguranță pentru fierastralele circulare cu plonjare

- a) **Înainte de fiecare utilizare, verificați închiderea corespunzătoare a apărătorii. Nu operați fierastrăul dacă apărătoarea nu se mișcă liber și nu acoperă discul instantaneu. Nu fixați sau nu legați niciodată apărătoarea atunci când discul este expus.** În cazul scăparei accidentale a fierastrăului, apărătoarea se poate îndoia. Asigurați-vă că apărătoarea se mișcă liber și nu atinge discul sau orice altă componentă, în toate unghiurile și adâncimile de tăiere.
- b) **Verificați funcționalitatea și condiția arcului de retractare a apărătorii. Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, acestea trebuie reparate înainte de utilizare.** Apărătoarea poate funcționa lent datorită pieselor deteriorate, depunerilor văscoase sau acumulărilor de reziduuri.
- c) **Asigurați-vă că placă ghidajului nu se va deplasa în timp ce efectuați "decuparea" când unghiul de înclinare a discului nu este setat la 90°.** Dacă discul se deplasează în lateral, acest lucru va cauza blocarea și va genera recul.
- d) **Verificați întotdeauna ca apărătoarea să acopere discul înainte de a așeza fierastrăul pe banc sau pe podea.** Un disc neprojetat, care merge în gol va cauza ricoșarea înapoi a fierastrăului care va tăia orice îstă în cale. Fiți atenți la timpul necesar pentru ca discul să se opreasă după eliberarea întrerupătorului.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru toate fierastralele cu cuțit de despicare

- a) **Utilizați cuțitul de despicare adecvat pentru lama folosită.** Pentru funcționarea cuțitului de despicare, este necesar ca acesta să fie mai gros decât corpul discului, însă mai subțire decât dinții acestuia.
- b) **Reglați cuțitul de despicare conform instrucțiunilor din acest manual.** Distanțarea, poziționarea și alinierea incorectă pot anula efectul cuțitului de despicare de prevenire a reculului.
- c) **Pentru funcționarea cuțitului de despicare, acesta trebuie să fie cuplat în piesa de prelucrat.** În timpul tăieturilor scurte, cuțitul de despicare nu împiedică reculul.
- d) **Nu utilizați fierastrăul dacă cuțitul este curbat.** Chiar și un contact ușor poate încetini viteza de închidere a apărătorii.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru fierastralele pentru tăieri plonjante

- **Purtați dispozitive de protecție pentru urechi.** Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.
- **Purtați o mască antipraf.** Expunerea la particulele de praf poate cauza dificultăți de respirație și posibile vătămări.
- **Nu utilizați discuri de diametru mai mare sau mai mic decât cel recomandat.** Pentru categoria adecvată a discurilor, consultați specificațiile tehnice. Utilizați exclusiv discurile menționate în acest manual, ce respectă standardul EN 847-1.
- **Nu folosiți niciodată discuri abrazive de debitat.**



AVERTIZARE: Vă recomandăm să folosiți un dispozitiv pentru curentul rezidual cu un curent nominal de 30 mA sau mai puțin.

Riscuri reziduale

În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:

- Afectarea auzului.
- Riscul de accidente cauzate de componente neacoperite ale discului rotativ de debitat.
- Riscul de vătămări la schimbarea discului.
- Riscul inhalării de praf de la materiale în timpul debitării care poate fi dăunător.

Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN62841, prin urmare, nu este necesară împământarea.



AVERTIZARE: Unitățile de 115 V trebuie să fie operate printr-un transformator de izolare de siguranță, cu ecrană

conectate la împământare între bobina principală și cea secundară.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu special pregătit, disponibil la unitatea de service DEWALT.

Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare de la rețeaua electrică:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din ștecher.
- Conectați cablul albastru la borna neutră.



AVERTIZARE: Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

Utilizarea unui cablu prelungitor

Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât dacă este absolut necesar. Utilizați un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a încărcătorului dvs. (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorului este de 1,5 mm²; lungimea maximă este de 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Fierastrău circular pentru tăieri plonjate
- 1 Cheie hexagonală
- 1 Manual de instrucțiuni
- Verificați eventualele deteriorări ale unelei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citii manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Adâncimea maximă de tăiere



Diametrul discului

Amplasarea codului pentru dată (Fig. A)

Codul pentru dată **26**, care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2016 XX XX

Anul fabricației

Descriere (Fig. A - C, F, G)

AVERTIZARE: Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări corporale.

- 1 întrerupător plonjare
- 2 întrerupător de pornire/oprire
- 3 mâner principal
- 4 talpă
- 5 buton de reglare unghi oblic
- 6 butoane de reglare a adâncimii
- 7 scală adâncime
- 8 mâner frontal
- 9 orificiu de evacuare a prafului extras
- 10 buton de reglare shină
- 11 disc
- 12 buton de blocare
- 13 manetă de blocare
- 14 șurub de fixare disc
- 15 flanșă exterioară
- 16 flanșă interioară
- 17 cuțit de despicare
- 18 șuruburi reglare cuțit de despicare
- 19 selector de viteză
- 20 indicator de tăiere
- 21 buton anti-recul
- 22 apărătoare exterioară
- 23 shină de ghidare
- 24 indicatori poziție disc
- 25 scală înclinație

Destinația de utilizare

Fierastrăul circular pentru tăieri plonjate DWS520 este conceput pentru efectuarea de aplicații profesionale de debitare și tăiere a produselor din lemn.

NU utilizați în condiții de umezelă sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Acest fierastrău pentru tăieri plonjate pentru regim greu este o unealtă electrică profesională.

NU le permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.

- **Copii mici și persoane infirme.** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

ASAMBLARE ȘI REGLAJE

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii.

Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Reglarea înclinației (Fig. A)

Unghiul înclimat poate fi reglat între 0° și 47°.

- Slăbiți butoanele de reglare a înclinației 5.
- Setați unghiul de înclinare înclinând talpa fierăstrăului 4 până când marcajul indică unghiul dorit pe scara pentru înclinație 25.
- Strângeți butoanele de reglare a înclinației 5.

Înlocuirea discului fierăstrăului (Fig. A-C)

- Apăsați butonul de blocare 12.
- Opriți fierăstrăul (poziția pentru înlocuirea discului).
- Rotiți maneta de blocare 13 în sensul acelor de ceasornic până se oprește.
- Apăsați maneta de blocare 13 în jos și rotiți discul până ajunge în poziția de blocare.
- Rotiți șurubul de fixare a discului 14 în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate.
- Scoateți flanșa exterioară 15 și discul uzat 11. Poziționați discul nou pe flanșă interioară 16.
- Puneți la loc flanșa exterioară 15 și șurubul de fixare a discului 14. Rotiți cu mâna șurubul în sensul acelor de ceasornic.

OBSERVAȚIE: Direcția de rotire a discului fierăstrăului și rotirea fierăstrăului cu plonjare TREBUIE să fie aceeași.

- Strângeți bine șurubul de prindere a discului folosind cheia hexagonală.
- Eliberați și rotiți maneta de blocare 13 în sens invers acelor de ceasornic până se oprește.
- Mișcați fierăstrăul din nou în poziția ridicată.
- Apăsați întrerupătorul de plonjare 1 în față, pentru a bloca înlocuirea discului.

Reglarea cuțitului de despicare (Fig. A-C)

Pentru reglarea corectă a cuțitului de despicare 17, consultați figura C. Reglați jocul cuțitului de despicare după schimbarea discului fierăstrăului sauoricând este necesar.

- Urmați pașii 1-4 din secțiunea **Inlocuirea discului fierăstrăului**.
- Slăbiți șurubul de reglare a cuțitului de despicare 18 cu o cheie hexagonală și setați cuțitul de despicare conform figurii C.
- Strângeți șurubul cuțitului de despicare 18.

4. Rotiți maneta de blocare 13 în sens invers acelor de ceasornic până se oprește.

- Mișcați fierăstrăul din nou în poziția ridicată.
- Apăsați întrerupătorul de plonjare 1 în față, pentru a bloca înlocuirea discului.

Reglarea adâncimii de tăiere (Fig. D)

Adâncimea de tăiere poate fi reglată între 0-59 mm, fără ca şina de ghidare să fie atașată; cu şina de ghidare atașată: 0-55 mm.

- Slăbiți butonul de reglare a adâncimii 6 și mișcați indicatorul pentru a obține adâncimea de tăiere corectă.
- Strângeți butonul de reglare a adâncimii 6.

OBSERVAȚIE: Pentru rezultate optime, lăsați discul fierăstrăului să ieșă din piesa de prelucrat cu aproximativ 3 mm (Fig. D).

OPERAREA

Instrucțiuni de utilizare

AVERTIZARE: Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și normele în vigoare.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje sau de a demonta/instala atașamente sau accesorii. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Pozitia corectă a mâinii (Fig. E)

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, adoptați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, conform ilustrației.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, înțejați ÎNTOTDEAUNA unealta ferm pentru a fi pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Pozitia corectă a mâinilor presupune poziționarea unei mâini pe mânerul frontal 8 și a celeilalte mâini pe mânerul principal 3.

Pornirea și oprirea (Fig. A)

Apăsați întrerupătorul de pornire/oprire pentru a porni fierăstrăul.

Dirijarea uneltei (Fig. A, E, F)

AVERTIZARE:

- ÎNTOTDEAUNA asigurați piesa de prelucrat în acest mod încât să nu se poată mișca în timpul tăierii.
- ÎNTOTDEAUNA împingeți mașina înainte. NICIODATĂ nu trageți mașina înspre dumneavoastră.
- ÎNTOTDEAUNA țineți unealta cu ambele mâini. Puneți o mână pe mânerul principal 3 și cealaltă mână pe mânerul frontal 8, așa cum este prezentat în figura E.
- ÎNTOTDEAUNA utilizați dispozitivul de fixare pentru a menține şina pe piesa de prelucrat.
- Asigurați-vă că firul de alimentare nu se află în calea fierăstrăului.

ROMÂNĂ

- Utilizați o poziție corectă a mâinilor pentru a ghida fierastrăul corect.
- Indicatorul de tăiere **20** indică linia de tăiere pentru tăierile la 0° și la 47° (fără șina de ghidare).
- Indicatorul poziției discului **24** indică poziția discului pentru plonjare completă.
- Pentru rezultate optime, prindeți partea inferioară a piesei de prelucrat orientată spre disc.

Tăierea

- Așezați mașina cu partea frontală a bazei fierastrăului pe piesa de prelucrat.
- Apăsați întrerupătorul de pornire/oprire pentru a porni fierastrăul.
- Împingeți întrerupătorul de plonjare **1** în față, apăsați fierastrăul în jos pentru setarea adâncimii de tăiere și împingeți-l înainte în direcția de tăiere.

Decuparea

AVERTIZARE: Pentru evitarea reculului, TREBUIE să țineți cont de următoarele instrucțiuni atunci când efectuați decupajele:

- Așezați mașina pe șina de ghidare și eliberați butonul anti-recul **21**, rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Porniți mașina, apăsați ușor fierastrăul în jos la adâncimea de tăiere setată și împingeți înainte, în direcția de tăiere. Indicatoarele de tăiere **20** indică punctele principale de tăiere în față și în spate ale discului fierastrăului (diam. 165 mm) la adâncime maximă de tăiere și cu utilizarea șinei de ghidaj.
- Dacă apare reculul în timpul decupării, rotiți butonul anti-recul **21** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l desprinde de pe șină.
- Când ati finalizat decuparea, rotiți butonul anti-recul **21** în sensul acelor de ceasornic în poziția de blocare.

Sistemul de ghidare (Fig. A, E)

Șinele de ghidare, care sunt disponibile în lungimi diferite, permit efectuarea de tăieturi precise și curate, protejând în același timp suprafața piesei de prelucrat împotriva deteriorării. Cu sistemul de ghidare cu șine, împreună cu accesoriile adiționale, se pot realiza tăieturi exacte în unghi și înclinate precum și operațiuni de ajustare.

Securizarea piesei de prelucrat cu dispozitivele de fixare asigură o sușinere sigură și o operare în condiții de siguranță.

Jocul ghidajului fierastrăului trebuie să fie foarte mic pentru obținerea de tăieri de cea mai bună calitate și poate fi setat cu ajutorul celor două butoane de reglare a șinei **10**.

- Slăbiți surubul din interiorul butonului de reglare a șinei pentru a regla jocul.
- Reglați surubul până când fierastrăul se blochează pe șină.
- Rotiți surubul la loc până când fierastrăul glisează cu ușurință.
- Tineți butonul de reglare a șinei pe poziție și blocați din nou surubul.

OBSERVAȚIE: ÎNTOTDEAUNA reglați sistemul pentru a fi utilizat cu alte șine.

Apărătoarea de aşchii

Șina de ghidare este echipată cu o apărătoare pentru aşchii care trebuie tăiată la mărimea necesară înainte de prima utilizare:

IMPORTANT: ÎNTOTDEAUNA citiți și respectați instrucțiunile sistemului de ghidare înainte de a tăia apărătoarea!

- Setați viteza fierastrăului la nivelul 5.
- Așezați șina de ghidare pe o bucată de lemn care nu vă trebuie.
- Setați fierastrăul la o adâncime de tăiere de 5 mm.
- Așezați fierastrăul la capătul din spate al șinei de ghidaj.
- Porniți fierastrăul, apăsați-l în jos la adâncimea de tăiere setată și tăiați apărătoarea pe lung dintr-o singură mișcare. Marginea apărătorii corespunde acum exact cu marginea de tăiere a discului.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămare, fixați ÎNTOTDEAUNA șina de ghidare **23** cu un dispozitiv de prindere.

Reglarea vitezei (Fig. A)

Viteza poate fi reglată între 1750 și 4200/min cu ajutorul selectorului de viteze **19**. Acest lucru vă permite să setați viteza de tăiere în funcție de material. Consultați tabelul următor pentru tipul de material și viteza corespunzătoare.

Tipul materialului de debitat	Viteza
Lemn masiv (tare, moale)	3-5
PAL	4-5
Lemn laminat, placaj, plăci furniruite și carton cretat	2-5
Hârtie și carton	1-3

Tăierea în pereti (Fig. A, G)

- Așezați fierastrăul cu apărătoarea exterioară **22** pe o podea curată și dreaptă.
- Apăsați talpa **4** cu partea frontală pe ușă, până la limita setată a adâncimii de tăiere.

Extragerea prafului (Fig. A)

Unealta dvs. este prevăzută cu un orificiu de evacuare a prafului **9**.

AVERTIZARE: ÎNTOTDEAUNA conectați fierastrăul la un dispozitiv de extragere a prafului!

AVERTIZARE: ÎNTOTDEAUNA utilizați un dispozitiv de extragere a prafului conceput în conformitate cu regulamentele relevante referitoare la emisiile de praf.

ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unealta și deconectați-o de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje

sau de a demonta/instala atașamente sau accesoriu.

Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.



AVERTIZARE: Dacă discul fierăstrăului este tocit, înlocuiți-l cu unul nou, bine ascuțit.

**Lubrifierea**

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.

**Curățarea**

AVERTIZARE: Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strânge murdărie în interior și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



AVERTIZARE: Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale unelei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cărpă umedă doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a unelei în lichid.

Accesorii opționale

AVERTIZARE: Deoarece accesorile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu unealta dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, se recomandă numai utilizarea de accesorii DEWALT cu acest produs.

Consultați reprezentantul pentru informații suplimentare despre accesorile corespunzătoare.

Protejarea mediului înconjurător

Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.



Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturtelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuneritică să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiții drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatătă într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, înțând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparare și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu celalătă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproportionată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparare, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungeste cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- a) vânzătorul nu a finalizat repararea sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că repararea sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproportionate,
- b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedie, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lant, bujii, ulei, filtre aer și benzina) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situări excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omiterea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovitură/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturtelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DeWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesati la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532