


STANLEY®

FATMAX®

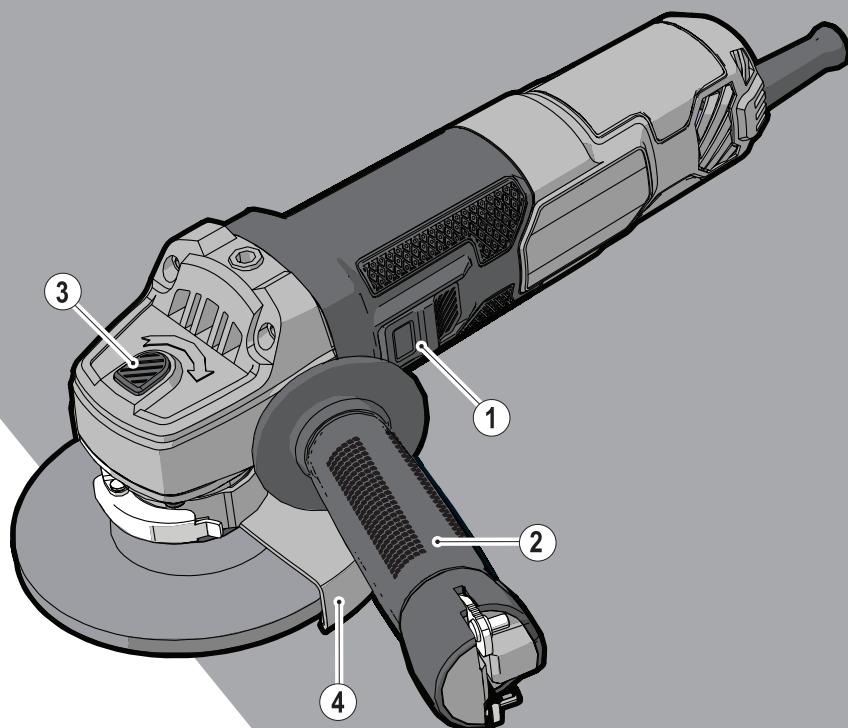


382015-27 BAL

www.stanley.eu


FME821

FME822


Slovenski	(Prevod originalnih navodil)	4
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	11
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	19
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	26

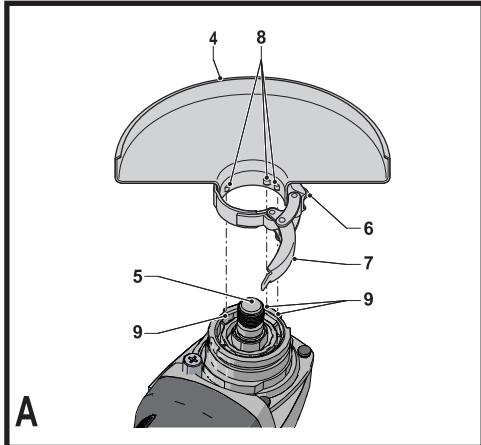

A

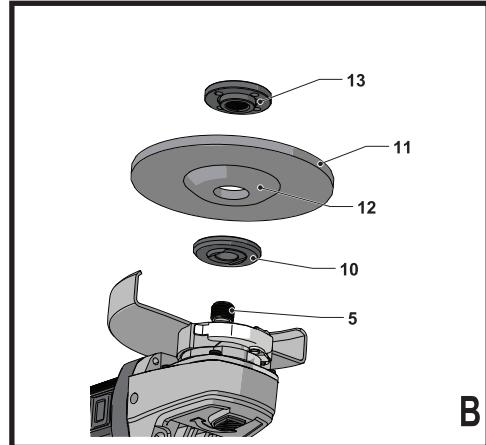


B

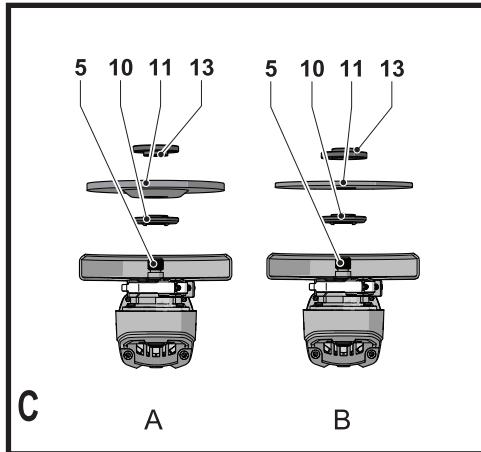


C

A


B

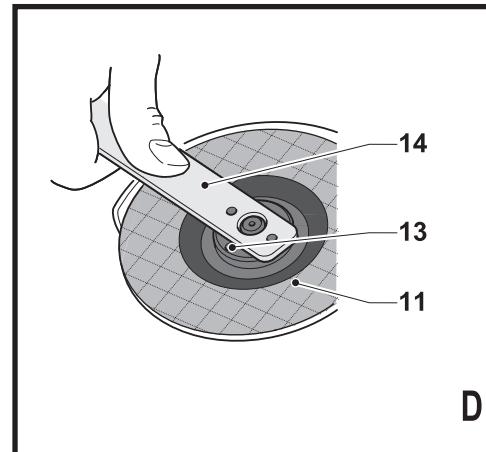

D

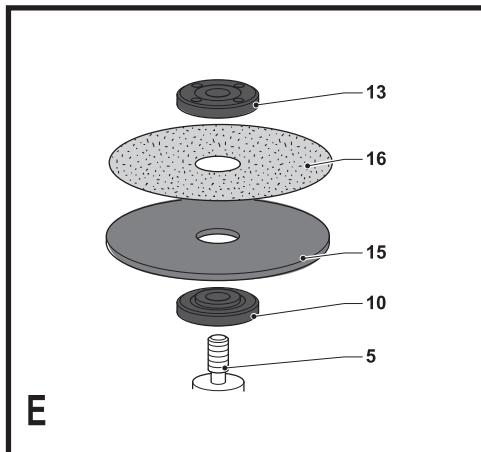

E

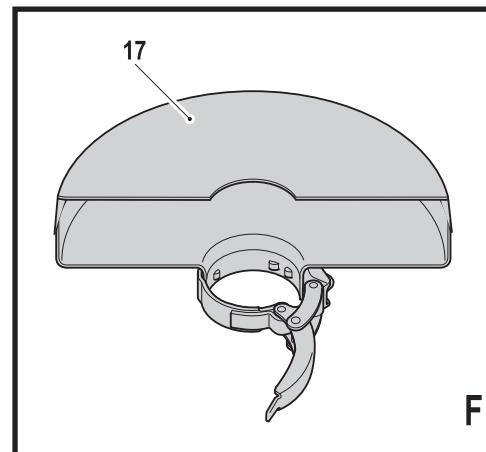

F

Namen uporabe

Vaš Stanley Fat Max kotni brusilnik serije FME821, FME822 sta namenjena brušenju in rezanju kovine in betona z uporabo ustreznih vrst rezalnih in brusilnih kolutov. Opremljen s primerno zaščito je namenjen domači in hobij uporabi. Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi.

Splošna varnostna navodila

Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo. Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.

1. Varnost na delovnem mestu

- Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered ali neosvetljen delovni prostor lahko povzročijo poškodbe.
- Električnega orodja ne uporablajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Pri uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- Med uporabo električnega orodja naj bodo otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti.** Njihove motne lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad strojem.

2. Električna varnost

- Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici.** Nikoli ne spreminjajte vtiča na kakršenkoli način. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitenim (ozemljjenim) električnim orodjem ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjene vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Obstaja povečano tveganje električnega udara, če so telesa ozemljena.
- Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne uporablajte v vlažnem ali mokrem okolju.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- Ne poškodujte električnega kabla.** Kabla nikoli ne uporablajte za prenašanje, vleko ali izvlečenje vtiča

iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Prepleteni ali poškodovani kabli povečujejo tveganje za električni udar.

- Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.** Uporaba ustreznegra podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
- Če se uporabi električnega stroja v vlažnem okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo diferenčnega toka (RCD).** Uporaba naprave diferenčnega toka RCD zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

- Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporablajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporablajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko privede do resnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske proti prahu, nedrešča obutve, čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo telesne poškodbe.
- Preprečite nemamerni vklop.** Pred priključitvijo na električno omrežje, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikal v izklopljenem položaju. Nošenje električnega orodja s prstom na stiku za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z izklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili ključe in orodja za nastavitev.** Orodje ali ključ, ki ste ga postigli na vrtljivem sestavnem delu, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Izogibajte se nenavadni telesni drži.** Poskrbite za varno stojisko in na ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- Poskrbite za pravilno izbiro obleke.** Ne nosite ohlapnih oblečil ali nakita. Lasje, oblačilo in rokavice ne smejo biti izpostavljeni gibljivim delom orodja. Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
- Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
- Uporaba in vzdrževanje električnega orodja**
- Ne preobremenjujte orodja.** Uporabite pravo orodje za vaše delo. Pravilna izbira orodja omogoča boljše in varnejše delo.

- b. Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne omogoča vklopa in izklopa. Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
 - c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavljivjo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ta previdnost zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po nesreči.
 - d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjeni z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih ne uporabljajo izkušene osebe.
 - e. Električno orodje skrbno negujte. Redno preverjajte, če so vrtljivi deli prosti giblivi oz. niso sprjeti, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Pred ponovno uporabo je treba poškodovan del orodja popraviti. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
 - g. Uporabljajte električno orodje, pribor in orodje, nastavke, itd. v skladu s temi navodili, pri čemer upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga bo to električno orodje opravljalo. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do nevarnosti.
- 5. Servis**
- a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. Ta način zagotavlja, da je ohranjena varnost električnega orodja.

Dodatni varnostni ukrepi ob uporabi električnega orodja

-  **Opozorilo!** Dodatna varnostna navodila za brušenje z brusnim papirjem, loščenje ali abrazivno loščenje
- ♦ Orodje je namenjeno za grobo brušenje, za uporabo z brusnim papirjem, poliranje ali rezanje. Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze in specifikacije, priložene električnemu orodju. V primeru neupoštevanja spodnjih navodil, lahko vodi do električnega udara, požara in/ali resnih telesnih poškodb.
 - ♦ Dela, za katera električno orodje ni bilo predvideno, lahko povečajo tveganje telesnih poškodb.

- ♦ Ne uporabljajte nastavkov, ki niso specifično zasnovani in odobreni za uporabo z vašim orodjem. Če je določen pripomoček/nastavek možno pritrditi na električno orodje, to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
- ♦ Nominalna hitrost vrtenja nastavka mora ustrezati vsaj maksimalni hitrosti električnega orodja. Pripomočki, ki se vrtijo hitreje, kot je njihova nominalna hitrost, se lahko polomijo in razletijo.
- ♦ Zunanjji premer in debelina nastavka mora ustrezati dimenzijskim, ki so predpisane za vašo električno orodje. Orodje ne nudi ustrezne zaščite, oteženo je pa tudi rokovanje z orodjem, ki uporablja nastavke neustreznih velikosti.
- ♦ Navojni del nastavka mora biti skladen z navojem pogonskega vretena. Če so nastavki pritrjeni s prirobnico, mora središčna montažna luknja na nastavku ustrezati pritrilnemu premeru prirobnice. Če so priklopi nastavkov neustrezn in niso skladni z električnem orodju, se nastavki vrtijo neenakomerno, niso pravilno uravnoteženi in lahko povzročijo prekomerne vibracije in izgubo nadzora nad orodjem.
- ♦ Ne uporabljajte poškodovanih delovnih pripomočkov. Pred vsako uporabo preverite morebitne poškodbe pripomočkov, kot so razpoke in odlomljeni delci na brusilnem kolatu, razpoke na polirnem kolatu, raztrganine ali prekomerna obraba, popuščene ali polomljene žice na žični krtači. Če električno orodje ali pripomoček pada na tla, preverite morebitne poškodbe pripomočka ali uporabite nepoškodovani pripomoček. Ko preverite in vgradite pripomoček/pribor, naj orodje eno minutno deluje na maksimalni hitrosti brez obremenitve. Poškodovan pripomoček/orodje se običajno v tem preizkusnem času polomi ali odlomi.
- ♦ Uporabite osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela nosite popolno zaščito za obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala. Če je primerno, nosite masko proti prahu, zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik, ki zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce obdelovanega predmeta. Zaščitna očala morajo biti sposobna zadržati letče delce, ki nastanejo pri različnih delih. Maska za zaščito pred prahom ali respirator mora filtrirati delce, ki nastajajo med delom. Predolga izpostavljenost hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
- ♦ Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni dovolj daleč od delovnega območja. Ljudje, ki vstopajo v delovno območje orodja, morajo obvezno nositi osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanega telesa ali polomljenega nastavka lahko odletijo proč in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega območja.

SLOVENSKI

- ◆ Ko opravljate taka dela, kjer se lahko nastavek z rezilom dotakne skrite napeljave ali lastnega napajjalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.
Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je pod napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni deli orodja pod napetostjo in posledično električni šok upravljavcu.
- ◆ Kabel ne sme biti izpostavljen gibljivim delom orodja. Če izgubite nadzor, lahko prereže kabel oz. kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče v vrteči se nastavek.
- ◆ Nikoli ne položite električnega orodja na tla, če se vrtenje nastavka ni popolnoma zaustavilo. Vrteči se nastavek lahko zgrabi odlagalno površino in vam iztrga električno orodje iz nadzora.
- ◆ Nikoli ne zaženite električnega orodja, dokler ga prenašate. Vrteči se pripomoček lahko ob naključnem stiku z obleko zgrabi oblačilo in vas poškoduje po telesu.
- ◆ Redno počistite zračne reže električnega orodja. Ventilator električnega motorja bo nakopil prah znotraj ohišja orodja. Prekomerna količina kovinskih opilkov lahko povzroči nevarnost električnega šoka.
- ◆ Ne uporabljajte električnega orodja v bližini vnetljivih snovi. Iskre lahko zanjetijo te snovi.
- ◆ Ne uporabljajte delovnih priborov, ki potrebujejo tekoča hladilna sredstva. Uporaba vode ali drugih hladilnih sredstev lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

Opomba: Zgornej opozorilo ne velja za električna orodja, ki so specifično zasnovana za uporabo s tekočinskim sistemom.

Povratni sunek in z njim povezana opozorila

Nasprotni udarec ali povratni sunek je nenadna reakcija ob stisnjenu kolutu, podložnem disku, krtači ali pri drugem nastavku. V primeru, da se vrteči pripomoček uklešči ali poškoduje, bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se pripomočka, kar bo vodilo do sprostitev energije orodja v obliki povratnega udarca.

Na primer, če se brusilni kolut zatagne ob obdelovani del, lahko rob koluta, ki se nahaja na točki stiska, prodre v površino materiala in povzroči povratni udarec ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagozdi, skoči proti ali stran od uporabnika.

Pod takimi pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.

Nasprotni udarec je posledica napačne uporabe orodja in/ali nepravilnega procesa obdelave, temu pa se lahko izognete, če upoštevate spodaj navedena opozorila.

- ◆ Električno orodje držite čvrsto, telo pa mora biti v takšnem položaju, da lahko obvlada silo povratnega udarca. Vedno uporabljajte stranski ročaj, če je priložen, za maksimalni nadzor nad povratnim udarcem in reakcijskim navorom ob

zagoru orodja. Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile navora in povratnega udarca.

- ◆ Nikoli ne približujte vaše roke v bližino vrtečega se nastavka.
Nastavek lahko udari nazaj v vašo roko.
- ◆ Nikoli ne stojte v smeri povratnega udarca orodja.
Povratni udarec bo potisnil orodje in nasprotno smer vrtenja koluta.
- ◆ Bodite še posebej pozorni pri obdelovanju vogalov, ostrih robov, itd. Izogibajte se poskakovjanju ali blokirjanju vrtečih se nastavkov.
Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko poškodujejo vrteči pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali nasprotni udarec.
- ◆ Z orodjem ne uporabljajte rezil verižne žage za rezanje lesa ali zobate žage. Taki koluti povzročajo stalne nasprotnе udarce in izgubo nadzora.

Varnostni napotki za specifične postopke brušenja in abrazivnega rezanja

- ◆ Uporabljajte le kolute, ki so priporočeni za uporabo za vaš model električnega orodja in ščitnike, ki ustrezajo izbranim kolutom. Kolutov, ki niso namenjeni uporabi z električnim orodjem, ni mogoče primerno zaščititi, zato so nevarni.
- ◆ Brusna površina sredinsko poglobljenih brusilnih kolutov mora biti nameščena pod površino zaščitnega roba. Nepravilno montiran kolut, ki je nameščen preko površine zaščitnega roba, ne nudi ustrezne zaščite.
- ◆ Ščit mora biti čvrsto pritrjen k električnemu orodju in nameščen tako, da zagotavlja maksimalno varnost. Kolut mora biti čim najmanj izpostavljen vidnemu polju upravljalca.
Zaščita koluta pomaga zaščititi uporabnika pred polomljenimi delci koluta in morebitnim dotikom koluta, oz. pred iskrami, ki lahko vnamejo obleko.
- ◆ Koluti morajo biti uporabljeni za priporočljive delovne operacije. Npr.: ne brusite z delom koluta, ki je namenjen rezanju. Rezalni koluti so namenjeni odstranjevanje srha; stranske sile, ki bi delovalo na te kolute, lahko povzročijo, da se koluti zlomijo (razletijo).
- ◆ Vedno uporabljajte brezhivne prirobnice za kolute, ki so pravilne oblike in velikosti za izbran kolut. Pravilno izbrana prirobnica bo pravilno pritrjevala kolut, s tem pa se zmanjšuje možnost razpada koluta. Prirobnice za rezalne kolute so lahko drugačne od prirobnic za brusilne kolute.
- ◆ Ne uporabljajte obrabljene kolute, ki so bili predhodno uporabljeni na večjih orodjih. Kolut, namenjen za večja električna orodja, ni primeren za večje hitrosti manjših električnih orodij in lahko poči.

Dodatni varnostni napotki za specifične postopke abrazivnega brušenja

- ◆ **Ne blokirajte rezalnega koluta in ne izvajajte preveč pritiska na orodje. Ne izvajajte preglobokih rezov.** Prekomerna obremenitev koluta poveča občutljivost za zvijanje ali upogibanje koluta v rezu in možnost povratnega udarca ter zloma koluta.
- ◆ **Ne stojte tik ob kolutu ali neposredno za vrtečim se kolutom.** Ko se med delovanjem kolut odmika stran od vašega telesa, lahko morebitni povratni udarec usmeri in vrte vrteči se kolut in orodje naravnost v vas.
- ◆ **Med upogibanjem koluta ali če se odločite, da boste prekinili z rezanjem, izključite električno orodje in počakajte, da se vrtenje koluta popolnoma zaustavi.** Nikoli ne poskušajte odstraniti koluta iz zareze, medtem ko se kolut vrtil; to lahko povzroči povratni udarec orodja. Preverite in ustrezno ukrepajte ter odstranite vzrok upogibanja/zagozdenja koluta.
- ◆ **Ne poskušajte nadaljevati rezanje s kolutom v rezu.** Kolut naj najprej doseže polno hitrost, šele potem ponovno vstopite v rez. Če boste poskušali vključiti orodje s kolutom v rezu, se kolut lahko upogne, odskoči iz reza ali zagozdi in povzroči povratni udarec.
- ◆ **Podprite ploščo ali predmet večje velikosti, da zmanjšate nevarnost blokade koluta v rezu in posledično povratni udarec.** Večji predmeti se običajno upognijo pod vplivom lastne teže. Podporne morate podložiti pod obdelovanec blizu linije reza in blizu roba obdelovanca na obeh straneh koluta.
- ◆ **Bodite posebej pozorni med nanašanjem zarez v stene ali druge nepoznane konstrukcije.** Potop koluta lahko preseka plinske ali vodovodne cevi, električno napeljavko ali druge predmete, ki lahko povzročijo povratni udarec.

Varnostna opozorila, ki so specifična za brušenje z brusnim papirjem

- ◆ **Ne uporabljajte prevelikega okroglega brusnega papirja.** Pri izbiri brusnega papirja upoštevajte navodila proizvajalca. Brusilni papir, ki močno sega preko brusilne podlage, vas lahko poreže, obenem pa lahko povzroči zatikanje, poškodbe koluta ali povratni udarec.

Varnostna opozorila, ki so specifična za poliranje

- ◆ **Ne dovolite, da se raztrgani kosi polirnega materiala ali prosti viseče vrvic vrtijo z osjo orodja.** Odstranite ali odrežite vse prosti viseče konce vrvic. Zrahljane ali vrteče se vrvice se lahko ovijejo okoli vaših prstov ali se zataknijo za obdelovanec.

Varnost drugih ljudi

- ◆ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ◆ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd. Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Medne spadajo:

- ◆ **Poškodbe zaradi stika vrtljivih/premičnih delov.**
- ◆ **Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.**
- ◆ **Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše časovne obdobje, poskrbite za redne odmorce.**
- ◆ **Okvara sluha.**
- ◆ **Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami.)**

Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN50636, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo. Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodju

Na orodju so poleg datumske kode prikazani tudi naslednji ikontogrami:



Opozorilo! Da bi se izognili morebitnim poškodbam je potrebno natančno prebrati navodila.



Med delom s tem orodjem nosite zaščitna očala.



Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.

Električna varnost

To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, da omrežna napetost ustreza vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.

- ◆ Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz varnostnih razlogov zamenja proizvajalec ali pooblaščeni Stanley Fat Max servisni center.

Sestavni deli

To orodje vsebuje nekatere ali vse naštete sestavne dele.

1. Stikalo za vklop/izklop
2. Stranski ročaj
3. Zaklep vretena
4. Ščitnik brusne plošče

Sestavljanje naprave

Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.

Montaža in demontaža ščitnika (sl. A)

Orodje je dobavljeno s ščitnikom, ki je namenjen izključno postopkom brušenja in rezanja. Prepričajte se, da uporabljate pravilni ščitnik, ki ustreza delovni operaciji. Če boste napravo uporabljali za rezanje, morate namestiti ščitnik (17, sl. F), ki je primeren za to vrsto dela.

Montaža

- ◆ Položite orodje na mizo, tako da je vreteno (5) obrnjeno navzgor.
- ◆ Sprostite pritrdilni zaklep (7) in držite ščitnik (4) nad orodjem, kot je prikazano.
- ◆ Poravnajte zatiče (8) z zarezami (9).
- ◆ Pritisnite ščitnik navzdol in ga zavrtite v nasproti smeri gibanja urinega kazalca do potrebnе pozicije.
- ◆ Zategnite pritrdilni zaklep (7), da pritrde ščitnik k orodju.
- ◆ Po potrebi zategnjite vijak (6), da povečate navor zategnjenosti.

Demontaža

- ◆ Odvijte pritrdilni zaklep (7).
- ◆ Zavrtite ščitnik v smeri gibanja urinega kazalca, da poravnate zatiče (8) z zarezami (9).
- ◆ Odstranite ščitnik od orodja.

Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez ščita.

Montaža stranskega ročaja

- ◆ Privijte stranski ročaj (2) v eno od montažnih luknenj na orodju.

Opozorilo! Vedno uporabljajte stranski ročaj.

Montaža in demontaža brusilnih ali rezalnih kolutov (sl. B - D)

Vedno uporabljajte pravilno vrsto koluta glede na naravo vašega dela.

Vedno uporabljajte kolute s pravilnim premerom in velikostjo vrtine (glejte tehnične podatke).

Montaža

- ◆ Montirajte ščitnik, kot je opisano zgoraj.
- ◆ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot je prikazano na ilustraciji (sl. B). Prirobnica mora biti pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.
- ◆ Namestite kolut (11) na vreteno (5), kot je prikazano na ilustraciji (sl. B). Če ima kolut privzdignjeno sredino (12), mora biti privzdignjena sredina usmerjena proti notranji prirobnici.
- ◆ Kolut mora biti pravilno nameščen na notranji prirobnici.
- ◆ Postavite zunanjio prirobnico (13) na vreteno. Če montirate brusilni kolut, mora biti privzdignjena sredina na zunanjji prirobnici obrnjena proti kolutu (A v sliki C). Če montirate rezalni kolut, mora biti privzdignjena sredina na zunanjji prirobnici obrnjena stran od koluta (B v sliki C).
- ◆ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanjio prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D).

Demontaža

- ◆ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanjio prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D).
- ◆ Odstranite zunanjio prirobnico (13) in kolut (11).

Montaža in demontaža brusilnih kolutov (sl. D in E)

Za brušenje je potrebna podložna blazinica. Podložna blazinica je kot pribor na voljo pri Stanley Fat Max servisu.

Montaža

- ◆ Namestite notranjo prirobnico (10) na vreteno (5), kot je prikazano na ilustraciji (sl. E). Prirobnica mora biti pravilno nameščena na ploskih stranicah vretena.

- ◆ Postavite podložno blazinico (15) na vreteno.
- ◆ Postavite brusilni kolut (16) na podložno blazinico.
- ◆ Postavite zunanj prirobnico (13) na vreteno s privzdignjeno sredino obrnjeno stran od koluta.
- ◆ Pritisnite na zaporo vretena (3) in privijte zunanj prirobnico s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D). Zunanja prirobnica mora biti pravilno nameščena in kolut mora biti trdno pritrjen.

Demontaža

- ◆ Pritisnite na zaporo vretena (3) in odvijte zunanj prirobnico (13) s pomočjo ključa z dvema zatičema (14) (sl. D).
- ◆ Odstranite zunanj prirobnico (13), brusilni kolut (16) in podložno blazinico (15).

Uporaba

Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.

- ◆ Previdno napeljite napajalni kabel, da ga ne boste prerezali.
- ◆ Bodite pripravljeni na izbruh isker, ko se brusilni ali rezalni kot dotakneta obdelovanca.
- ◆ Vedno postavite orodje, tako da ščitnik omogoča optimalno zaščito pred brusilnim ali rezalnim kolutom.

Vklop in izklop

- ◆ Za vklop orodja zdrsnite stikalo za vklop/izklop (1) naprej in ga pritisnite. V trenutku, ko boste sprostili stikalo, se bo orodje izključilo.
- ◆ Za izklop orodja pritisnite na zadnji del stikala za vklop/izklop.

Opozorilo! Orodja ne izključujte med obremenitvijo/delovanjem.

Funkcija mehkega zagona

Funkcija mehkega zagona omogoča počasno naraščanje hitrosti, kar preprečuje začetni sunek ob vklopu orodja. Ta funkcija je še posebej koristna pri delu v zelo omejenem prostoru.

Prekinitev napetosti

Funkcija prekinitev napetosti onemogoča ponovni vklop brusilnika v primerih izpada električne energije; za ponovni vklop orodja je potreben pritisk vklopnega stikal.

Nasveti za optimalno uporabo

- ◆ Orodje trdno držite z eno roko, ovito okoli stranskega ročaja, in z drugo okoli glavnega ročaja.
- ◆ Med brušenjem naj bo kot med kolutom in površino obdelovanca približno 15°.

Vzdrževanje

Vaša Stanley Fat Max baterijska ali električna naprava/ orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/brezvrvičnih električnih orodij:

- ◆ Izključite orodje in izvlecite priključni kabel iz omrežja.
- ◆ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
- ◆ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del orodja, nato orodje izključite.
- ◆ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite s pomočjo vlažne krpe. Ne uporabljajte jedkih ali kemičnih čistil.
- ◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo in potraktejte z njo, tako da odstranite prah iz njene notranjosti (če je nameščena).

Zamenjava vtiča priključnega kabla (samo za Veliko Britanijo in Irsko)

Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:

- ◆ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen način.
- ◆ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega vtiča.
- ◆ Priključite modro žico na sponko neutralnega terminala.

Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice.

Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči.

Priporočena varovalka: 13 A.

Skrb za okolje



Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih odpadkov. Orodja in bateriji, ki so označeni s tem simbolom ne odstranjujte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Orodje in baterija vsebuje materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati; s predelavo rabljenih proizvodov bomo zmanjšali potrebo po novih proizvodih.

Izdelek in baterijo reciklirajte skladno z lokalnimi predpisi, ki predpisujejo odlaganje odpadkov in odpadno električno in elektronsko opremo.

SLOVENSKI

Tehnični podatki

		FME821 (Tip 1)	FME822 (Tip 1)
Priklicučna napetost	V _i (izmenična napetost)	230	230
Vhodna moč	W	850	850
Nominalna hitrost	min ⁻¹	12.000	12.000
Premer koluta	mm	115	125
Vrtina koluta	mm	22	22
Maksimalna debelina koluta			
brusilni koluti	mm	6	6
rezalni koluti	mm	3,5	3,5
Velikost vretena		M14	M14
Teža	kg	2,1	2,1

L _{WA} (raven zvočnega tlaka) 94,5 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
L _{WA} (raven zvočne moči) 105,5 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN60745:
Površinsko brušenje (a _{v,SG}) 9,9 m/s ² , odstopanje (K) 1,5 m/s ²
Rezanje (a _v) 9,1 m/s ² , odstopanje (K) 1,5 m/s ²
Poliranje (a _{v,p}) 5,0 m/s ² , odstopanje (K) 1,5 m/s ²
Smirkanje (a _{v,DSS}) 3,3 m/s ² , odstopanje (K) 1,5 m/s ²

ES-izjava o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH



Kotni brusilnik serije FME821 / FME822

Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod »tehničnimi podatki« v skladu z:

2006/42/ES, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014

Poleg tega so izdelki v skladu z določbami direktive 2014/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/EU (od 20.04.2016) in 2011/65/EU.

Za več informacij se povežite z Stanley Europe na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.

Ray Laverick
Direktor inženiringa
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
25. 08. 2015

Garancija

Stanley Fat Max na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja 12 mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Stanley Fat Max prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja.

Pravila in pogoje 1-letne garancije podjetja Stanley Fat Max in lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo trgovino Stanley Fat Max; naslovi trgovin so navedeni v tem priročniku.

Obiščite našo spletno stran www.stanleytools.co.uk in registrirate svoj novi Stanley Fat Max izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.

Namjena

Ove kutne brusilice Stanley Fat Max FME821 i FME822 predviđene su za brušenje i rezanje metala i zidova pomoću odgovarajuće vrste reznog ili brusnog diska. Kada je opremljen odgovarajućim štitnikom, ovaj je alat namijenjen za profesionalne i neprofesionalne korisnike.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alete



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe

Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- a. Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c. Prilikom rada s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- a. Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikači s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjiti će rizik od strujnog udara.
- b. Izbjegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlaži. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
- d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora

topline, ulja i oštih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.

- e. Prilikom rada s električnim alatom na otvorenom prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen. Upotreba produžnog kabala koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
- f. Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.

3. Osobna sigurnost

- a. Prilikom rada s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštite opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjuje rizik od tjelesnih ozljeda.
- c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
- d. Prije nego što uključite uređaj, uklonite s njega sve ključeve i alate za podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- e. Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obućenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- h. Upotreba i čuvanje električnih alata
- i. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.

- b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
 - c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohranjivanja električnog alata isključite utičač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
 - d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
 - e. Električne alate treba održavati. Provjerite ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani je loše održavanjem električnim alatima.
 - f. Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
 - g. Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
- a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.

Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate

- Upozorenje!** Dodatna sigurnosna upozorenja za brušenje, poliranje, i abrazivno odrezivanje.
- ◆ **Ovaj električni alat namijenjen je za poslove grubog i finog brušenja, poliranja i odrezivanja. Proučite sve sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.** Nepoštivanje svih dolje opisanih uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
 - ◆ **Primjena u svrhe za koje ovaj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnosti i uzrokovati tjelesne ozljede.**
 - ◆ **Ne koristite dodatni pribor koji proizvodač alata nije projektirao i preporučio.** Iako bi se dodatni pribor mogao postaviti na vaš električni alat, to ne podrazumijeva sigurnu upotrebu.

- ◆ **Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora mora biti jednaka oznaci najveće brzine na električnom alatu.** Dodatni pribor koji se koristi pri brzinama koje su veće od njihove deklarirane brzine može se polomiti i raspasti.
- ◆ **Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora mora biti unutar deklariranih vrijednosti vašeg električnog alata.** Dodatni pribor nepravilne veličine ne može se zadovoljavajuće zaštiti i kontrolirati.
- ◆ **Navoj pribora koji postavljate mora odgovarati navoju osovine brusilice.** Za pribor koji se montira po prirubnicama provrt pribora mora odgovarati promjeru prirubnice. Pribor koji ne odgovara ugradbenim elementima električnog alata neće biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može uzrokovati gubitak nadzora.
- ◆ **Ne koristite oštećeni pribor.** Dodatni pribor pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih oštećenja, kao što su krhotine ili pukotine abrazivnih diskova, pukotine ili pretjerano habanje podloški, labavost ili ispucanost žičanih četki. Ako električni alat ili dodatni pribor padne na tlo, provjerite radi mogućih oštećenja ili ugradite neoštećeni pribor. Nakon pregleda i postavljanja dodatnog pribora, električni alat pustite da radi jednu minutu na najvećoj brzini bez opterećenja. Oštećeni dodatni pribor uobičajeno će se raspasti tijekom ove provjere.
- ◆ **Nosite osobnu zaštitnu opremu.** Ovisno o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne naočale. Po potrebi nosite masku protiv prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu pregaču koja može zaustaviti manje fragmente abrazivnog ili radnog materijala. Zaščita za oči mora zaustavljati fragmente nastale u različitim načinima rada. Zaštitna maska protiv prašina mora filtrirati čestice nastale tijekom vašeg rada. Produljeno izlaganje zvuku velike jačine može izazvati oštećenje sluha.
- ◆ **Druge osobe udaljite iz radnog područja.** Svaka osoba koja ulazi u radno područje mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog materijala ili dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati ozljede izvan samog područja rada.
- ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo sa izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim električnim vodovima ili kabelom alata.** U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
- ◆ **Kabel napajanja postavite podalje od rotirajućeg pribora.** Ako izgubite nadzor, kabel bi mogao biti prerezan ili zahvaćen, a vaša šaka ili ruka mogla bi biti uvučena u rotirajući pribor.

- ◆ Električni alat ne odlažite dok se rotiranje pribora potpuno ne prekine. Rotirajući pribor može zahvatiti površinu i "povuci" električni alat, uslijed čega možete izgubiti kontrolu nad alatom.
- ◆ Električni alat ne pokrećite dok ga nosite uz tijelo. Slučajan dodir s rotirajućim priborom može uhvatiti vašu odjeću i alat povući na vaše tijelo.
- ◆ Redovito čistite otvore za prozračivanje električnog alata. Ventilator motora uvlači prašinu u kućište. Pretjerano nakupljanje metalne prašine može uzrokovati opasnost od električnog udara.
- ◆ Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala. Iskrene može zapaliti takve materijale.
- ◆ Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji zahtijeva tekuća rashladna sredstva. Korištenje vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može rezultirati električnim udarom.

Napomena: Gornje upozorenje ne odnosi se na električne alate namjenski dizajnirane za upotrebu u tekućim sustavima.

Upozorenja o povratnom udaru

Povratni udar je iznenadna reakcija uslijed zaglavljivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska, podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora. Zaglavljivanje ili zahvaćanje uzrokuje blokiranje rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog alata u smjeru suprotnom od smjera rotacije pribora.

Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procjep može se ukopati u površinu materijala i uzrokovati iskakanje diska ili udar. Disk bi mogao poskočiti prema rukovatelju ili u suprotnom smjeru, ovisno o smjeru vrtnje diska u točki zaglavljivanja. Dodatno, abrazivni diskovi mogu se polomiti u ovim uvjetima.

Povratni udar je posljedica nepravilne upotrebe električnog alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i može se izbjegići poduzimanjem sljedećih preventivnih mjera:

- ◆ Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte, a tijelo i ruke postavite tako da se odupiru silama povratnog udara. Uvijek koristite pomoćni rukohvat, ako je isporučen, kako biste imali najveću moguću kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom zakretnog momenta tijekom pokretanja alata. Korisnik može kontrolirati reakcije zakretnog momenta ili povratnog udara ako se poduzmu odgovarajuće protumjere.
- ◆ Ruke nikad ne postavljajte blizu rotirajućeg pribora. Dodatni pribor mogao bi se odbaciti preko vaših ruku.
- ◆ Tijelo ne postavljajte u području unutar kojeg bi se električni alat mogao kretati ako dođe do povratnog udara. Povratni će udar alat odbaciti u smjeru suprotnom od smjera rotacije diska u točki zahvaćanja.

- ◆ Budite osobito oprezni kad radite u kutovima, na oštrim rubovima i sl. Izbjegavajte poskakivanje pribora. Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje mogu uzrokovati zahvaćanje rotirajućeg pribora, gubitak nadzora ili povratni udarac.
- ◆ Ne postavljajte lančanu oštricu za piljenje drva ili nazubljenu oštricu pile. Take oštice mogu izazvati česte povratne udare i gubitke kontrole.

Sigurnosna upozorenja specifična za brušenje i abrazivno odrezivanje

- ◆ Upotrebljavajte isključivo diskove koji su preporučeni za vaš električni alat, kao i namjenski štitnik za odabranu disk. Diskovi za koje električni alat nije projektiran ne mogu se zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni za upotrebu.
- ◆ Brusna površina u središtu udubljenih diskova mora se postaviti ispod ravnine zaštitnog jezička. Nepravilno postavljen disk koji prelazi ravninu zaštitnog jezička ne može se priklato zaštititi.
- ◆ Štitnik mora biti čvrsto postavljen na električni alat i namješten kako bi omogućio najveću razinu zaštite, tj. kako bi što manji dio diska bio izložen korisniku. Štitnik pomaže zaštiti rukovatelja od odlomljenih fragmenata diska, slučajnog dodira s diskom i iskri koje mogu zapaliti odjeću.
- ◆ Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo u preporučenim namjenama. Na primjer: ne brusite bočnom stranom diska za odrezivanje. Abrazivni diskovi za odrezivanje namijenjeni su rubnom brušenju i primjena bočnih sila na ovakve diskove može izazvati njihov lom.
- ◆ Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice diskova koje su odgovarajuće veličine i oblike za odabranu disk. Odgovarajuće prirubnice učvršćuju disk i tako sprječavaju mogućnost loma diska. Prirubnice za diskove namijenjene odrezivanju mogu se razlikovati od prirubnica za diskove koji su namijenjeni brušenju.
- ◆ Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete s većih električnih alata. Diskovi namijenjeni jačim alatima nisu pogodni za velike brzine vrtnji malih alata i mogu se polomiti.

Dodatačna sigurnosna upozorenja specifična za abrazivno odrezivanje

- ◆ Ne dopuštanje zaglavljivanje diska i ne primjenjujte prekomjeran pritisak. Ne pokušavajte izvoditi preduboke rezove. Prevelik pritisak na disk povećava opterećenje i sklonost uvijanju diska ili njegovom zaglavljivanju u rezu, te mogućnost povratnog udara ili loma diska.

- ◆ **Tijelo ne postavljajte u ravnini s rotirajućim diskom ili iza njega.** Kad se disk u dodirnoj točki pomici od vas, mogući povratni udar može potjerati rotirajući disk i električni alat ravno na vas.
- ◆ **Ako se disk zaglavljuje u rezu ili ako iz bilo kojeg razloga prekidate rezanje, isključite električni alat i držite ga nepokretnim dok se rotiranje diska potpuno ne zaustavi.** Rezni disk nikad ne pokušavajte uklanjati iz ureza dok je disk u pokretu jer bi moglo doći do povratnog udara. Provjerite razloge zaglavljivanja diska i poduzmite korektivne radnje kako biste uklonili uzrok zaglavljivanja.
- ◆ **Rezanje ne nastavljajte dok je disk u radnom materijalu.**
Pratite da disk dostigne punu brzinu vrtnje i pažljivo ga vratite u rez. Disk bi se mogao zaglaviti, propeti ili poskočiti ako se električni alat ponovo pokrene dok je unutar radnog materijala.
- ◆ **Podložite ploče i druge velike komade radnog materijala kako biste smanjili rizik od zaglavljivanja ili povratnog udara diska.** Veliki radni materijali imaju sklonost uvijanja pod vlastitom težinom. Ispod radnog materijala potrebno je postaviti podloge u blizini linije reza i u blizini ruba radnog materijala s obje strane diska.
- ◆ **Budite dodatno pažljivi tijekom izvođenja rezova naslijepo u "džepovima" zidova ili na drugim nepreglednim mjestima.** Istureni dio diska može zarezati vodovodne cijevi, električne kable ili predmete koji mogu izazvati povratni udar alata.

Sigurnosna upozorenja specifična za radove finog brušenja

- ◆ **Ne upotrijabljavajte prevelike brusne papire. Kod odabira brusnog papira pridržavajte se preporuka proizvođača.** Veliki brusni papir koji prelazi rub brusne ploče predstavlja opasnost od reznih ozljeda i može izazvati zaglavljivanje diska, trganje diska ili povratni udar.

Sigurnosna upozorenja specifična za radove poliranja

- ◆ **Ne dopustite da se bilo koji slobodni dio polirajuće kape ili bilo koji njezin dodatak slobodno okreće.** Posložite ili podrežite labave trake na dodatku. Labave ili rotirajuće trake dodatka mogu se zaplesti oko vaših prstiju ili zahvatiti radni materijal.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ **Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba**

zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.

- ◆ **Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.**

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uredaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, Oni obuhvaćaju:

- ◆ **Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.**
- ◆ **Ozljede do koji može doći prilikom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.**
- ◆ **Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.**
Uzimajte redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.
- ◆ **Oštećenje sluha.**
- ◆ **Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada sdrvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).**

Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavci o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN60745 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

The following pictograms along with the date code are shown on the tool:



Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.



Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne naočale.



Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu za sluh.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Stanley Fat Max kako bi se izbjegle opasnosti.

Značajke

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Bočni rukohvat
3. Blokada osovine
4. Štitnik za brušenje

Sastavljanje

Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i odvojen od električnog napajanja.

Postavljanje i uklanjanje štitnika (sl. A)

Alat se isporučuje sa štitnikom koji je namijenjen isključivo upotrebi tijekom brušenja i rezanja. Upotrijebite odgovarajući štitnik za posao koji obavljate. Ako će se alat koristiti za izvođenje radova odrezivanja, potrebno je postaviti odgovarajući štitnik (17, sl. F).

Postavljanje

- ◆ Alat postavite na stol tako da osovina (5) bude okrenuta prema gore.
- ◆ Otpustite steznu polugu (7) i štitnik (4) pridržavajte iznad alata kao što je prikazano na slici.
- ◆ Izbočine (8) poravnajte s utorima (9).
- ◆ Štitnik pritisnite prema dolje i zakrenite ga u potreban položaj suprotno od kazaljke na satu.
- ◆ Pritegnite steznu polugu (7) kako biste učvrstili štitnik za alat.
- ◆ Ako je potrebno, pritegnite vijak (6) kako biste dodatno učvrstili štitnik.

Uklanjanje

- ◆ Otpustite steznu polugu (7).
- ◆ Zakrenite štitnik u smjeru kazaljke na satu kako biste poravnali izbočine (8) s utorima (9).
- ◆ Odvojite štitnik od alata.

Upozorenje! Alat nikad ne upotrebljavajte bez štitnika.

Postavljanje bočnog rukohvata

- ◆ Pričvrstite bočni rukohvat (2) u jedan od otvora za postavljanje na alatu.

Upozorenje! Uvijek koristite bočni rukohvat.

Postavljanje i uklanjanje diskova za grubo brušenje ili odrezivanje (sl. B - D)

Uvijek upotrijebite vrstu diska koja je odgovarajuća za vašu primjenu.

Uvijek upotrijebite disk odgovarajućeg promjera i veličine prvotra (pregledajte tehničke podatke).

Postavljanje

- ◆ Postavite štitnik kao što je opisano u prethodnom tekstu.
- ◆ Unutarnji prirubnicu (10) postavite na osovini (5) kao što je prikazano (sl. B). Pobrinite se da prirubnica bude pravilno postavljena na ravnim stranama osovine.
- ◆ Postavite disk (11) na osovini (5) kao što je prikazano (sl. B). Ako disk ima uzdignuto središte (12), pobrinite se da uzdignuto središte bude okrenuto prema unutarnjoj prirubnici.
- ◆ Pobrinite se da disk bude pravilno namješten na unutarnjoj prirubnici.
- ◆ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovini. Prilikom postavljanja diska za grubo brušenje, uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto prema disku (stavka A na sl. C). Prilikom postavljanja diska za odrezivanje, uzdignuto središte na vanjskoj prirubnici mora biti okrenuto od diska (stavka A na sl. C).
- ◆ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa s dva klini (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D).

Uklanjanje

- ◆ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa s dva klini (14) otpustite vanjsku prirubnicu (13) (sl. D).
- ◆ Uklonite vanjsku prirubnicu (13) i disk (11).

Postavljanje i uklanjanje deflektora (sl. D i E)

Za fino brušenje potrebna je podloška. Podloška je dodatna oprema i dostupna kod dobavljača tvrtke Stanley Fat Max.

Postavljanje

- ◆ Unutarnju prirubnicu (10) postavite na osovini (5) kao što je prikazano (sl. E). Pobrinite se da prirubnica bude pravilno postavljena na ravnim stranama osovine.

- ◆ Podlošku (15) postavite na osovinu.
- ◆ Brusni disk (16) postavite na podlošku.
- ◆ Vanjsku prirubnicu (13) postavite na osovinu tako da uzdignuto središte bude okrenuto od diska.
- ◆ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa s dva klini (14) pritegnite vanjsku prirubnicu (sl. D). Pobrinite se da vanjska prirubnica bude pravilno nameštena i da disk bude čvrsto pritegnut.

Uklanjanje

- ◆ Držite pritisnutu blokadu osovine (3) i pomoću ključa s dva klini (14) otpustite vanjsku prirubnicu (sl. D).
- ◆ Uklonite vanjsku prirubnicu (13), brusni disk (16) i podlošku (15).

Upotreba

Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Ne preoperećujte ga.

- ◆ Pažljivo provucite kabel kako ga ne biste slučajno prerezali.
- ◆ Budite pripravljeni na obilno iskrenje kad disk za brušenje ili odrezivanje dodirne radni materijal.
- ◆ Alat uvek postavite na način da štitnik pruža optimalnu zaštitu od diska za brušenje ili odrezivanje.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste uredaj uključili, pomaknite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) prema naprijed, a zatim ga pritisnite. Imajte na umu da alat nastavlja raditi nakon što pustite prekidač.
- ◆ Da biste isključili alat, pritisnite stražnji dio prekidača za uključivanje i isključivanje.

Upozorenje! Alat ne isključujte dok je pod opterećenjem.

Meko pokretanje

Meko pokretanje omogućuje polagan porast brzine kako bi se izbjeglo početno trzanje kod pokretanja. Ova osobina posebno je korisna tijekom rada u skušenim prostorima.

No-Volt

Funkcija No-volt spriječava ponovno pokretanje brusilice bez pomicanja prekidača ako dođe do prekida napajanja.

Savjeti za optimalnu upotrebu

- ◆ Alat čvrsto pridržavajte tako da je jedna ruka na bočnom, a druga na glavnom rukohvatu.
- ◆ Tijekom brušenja uvek održavajte kut od približno 15° između diska i površine radnog materijala.

Održavanje

Ovaj žični/akumulatorski električni uredaj/alat tvrtke Stanley Fat Max predviđen je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:

- ◆ Isključite uredaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
- ◆ Ili isključite uredaj/alat i uklonite akumulator ako je akumulator poseban dio.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te isključite uredaj.
- ◆ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Utore za prozračivanje na uredaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Redovito otvarajte steznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je ugrađena).

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smedri vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.

Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati.

Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.

Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita okoliša



Odvojeno prikupljajte. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenje potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima.

Tehnički podaci

		FME821 (Tip 1)	FME822 (Tip 1)
Ulazni napon	V _{AC}	230	230
Ulazna snaga	W	850	850
Nazivna brzina	min ⁻¹	12.000	12.000
Promjer diska	mm	115	125
Provrt diska	mm	22	22

Najveća debljina diska

brusni diskovi	mm	6	6
rezni diskovi	mm	3,5	3,5
Veličina vretena		M14	M14
Težina	kg	2,1	2,1

L _{WA} (zvučni tlak) 94,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
L _{WA} (zvučni tlak) 105,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema smjernici EN60745:
Površinsko brušenje (a _{h,so}) 9,9 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²
Odrezivanje (a _h) 9,1 m/s ² , netočnost (K) 1,5 m/s ²
Poliranje (a _{h,p}) 5,0 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²
Brušenje diskom (a _{h,DS}) 3,3 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



Kutna brusilica FME821 / FME822

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima:

2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014

Ovi su proizvodi također usklađeni sa smjernicom 2014/108/EC (do 19.4.2016.), 2014/30/EU (od 20.4.2016.) i 2011/65/EU.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Stanley Europe putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.

Ray Laverick
Direktor inženjeringu
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
25.8.2015.

Jamstvo

Stanley Fat Max siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 12-mjesečno jamstvo* od datuma kupnje.

Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke Stanley Fat Max, a prodavaču ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.

Uvjete i odredbe dvogodišnjeg jamstva tvrtke Stanley Fat Max lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke Stanley Fat Max na adresi navedenoj u ovom priručniku.

Posjetite našu web-lokaciju www.stanleytools.co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i provjerili nove proizvode i posebne ponude.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebbni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamjeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemamjenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja

- ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
- 2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:	
Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

ALATI MILIĆ D.O.O. - CROATIA
 Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>
 T: 00 385 (0)1 3734 791
 T: 00 385 (0)9 137 33 000
 F: 00 385 (0)1 3906 790

Namena

Vaša Stanley Fat Max ugaona brusilica FME821, FME822 namenjena je za brušenje i rezanje metala i kamenja korišćenjem odgovarajućeg tipa reznog ili brusnog diska. Alat pre upotrebe mora biti opremljen odgovarajućim štitnikom. Alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

Sigurnosna uputstva

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe. Termin "električni alat" u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

1. Bezbednost radnog područja

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom. Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2. Električna bezbednost

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- Izbegavajte fizički kontakt s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- Električne alate ne izlažite kiši ni vlagi. Prodiranje vode u električni alat povećaće rizik od strujnog udara.
- Kabl ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od toplotne, ulja, oštirih rubova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kabl povećaće rizik od strujnog udara.

- Pri radu s električnim alatom na otvorenom upotrebite produžni kabl pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog kabla koji je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.
- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uslovima, upotrebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3. Lična bezbednost

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštitna za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.
- Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, užimanja uredaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
- Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
- Ne posežite van domaćaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- Ako su omogućeni uredaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilan povezivanje i upotrebu. Upotreba uredaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- Upotreba i održavanje električnih alata
- Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.

- b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
 - c. Izvucite utikač iz izvoda napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
 - d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladište izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima. Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
 - e. Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postaraјte se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanjem električnim alatima.
 - f. Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
 - g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
- 5. Servis**
- a. Postaraјte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove. Time se osigurava bezbednost električnog alata.

Dodatana bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatna bezbednosna upozorenja za brušenje, glaćanje, poliranje ili abrazivno rezanje

- ◆ Ovaj električni alat je predviđen da funkcioniše kao alat za brušenje, glaćanje, poliranje i rezanje. Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
- ◆ Obavljanje radova za koje električni alat nije namenjen može izazvati opasnost i telesnu povredu.

- ◆ Ne koristite pribor koji nije specijalno projektovan i koji nije preporučen od strane proizvođača alata. Ako neki pribor može da se priključi na vaš električni alat, to ne znači da osigurava bezbedan rad.
- ◆ Nominalna brzina pribora mora da bude minimalno jednaka maksimalnoj brzini koja je označena na električnom alatu. Pribor se kreće brže od njihove nominalne brzine i mogu da se polome i razlete u komadićima.
- ◆ Spoljni prečnik i debljina pribora moraju da odgovaraju nominalnom kapacitetu vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionisan pribor ne može se adekvatno štititi ili kontrolisati.
- ◆ Montažni navoj pribora mora da odgovara navoju na vretenu brusilice. Za pribore montirane pomoću prirubnice, otvor vretena na priboru mora da odgovara priključnom otvoru na prirubnici. Pribor koji ne odgovara montažnom delu električnog alata biće izbačen iz ravnoteže, jako će vibrirati i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ Ne koristite oštećen pribor. Pre svake upotrebe prekontrolišite pribor, na primer, abrazivne diskove na listanje i naprsline, podmetače na naprsline, habanje ili preferano trošenje, žičanu četku na labave ili naprsle čekinje. Ako električni alat ili pribor padnu, proverite da li su oštećeni i instalirajte neoštećeni pribor. Nakon provere i instaliranja pribora, uključite električni alat i pustite da radi jedan minut pri maksimalnoj brzini bez opterećenja. Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom ovog vremena testiranja.
- ◆ Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od aplikacije, koristite štitnik za lice ili zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite masku za prašinu, štitnike za uši, rukavice i radioničku kecelju koja može da zaustavi sitne opiljke ili komadiće predmeta obrade. Zaštitu za oči mora da bude u stanju da zaustavi leteće opiljke koji se stvaraju pri raznim operacijama. Maska za prašinu ili respirator moraju da budu u stanju da filtriraju čestice koje se stvaraju pri radu. Duže izlaganje visokom nivou buke može dovesti do gubitka sluha.
- ◆ **Udaljite posmatrača na bezbednu udaljenost od radnog područja.** Svako ko ulazi u radno područje mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Komadići predmeta obrade ili polomljenog pribora mogu da se razlete i izazovu povredu van neposrednog područja rada.
- ◆ **Električni alat držite da izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivenе vodove ili preseče sopstveni kabl.**
Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.

- ◆ **Kabl udaljite od rotirajućeg pribora.** Ako izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući u rotirajući pribor.
- ◆ **Nikad ne odlazićte alat dok se pribor potpuno ne zaustavi.** Rotirajući pribor može da se ukopa u površinu i izbací električni alat iz vaše kontrole.
- ◆ **Ne uključujte električni alat dok ga prenosite sa strane.** Slučajni dodir sa rotirajućim priborom može da uhvati vašu odeću i povuče pribor ka vašem telu.
- ◆ **Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata.** Motor-ventilator će uvlačiti prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje metalne prašine može izazvati električne opasnosti.
- ◆ **Ne uključujte električni alat blizu zapaljivih materijala.** Varnice bi mogle da upale takve materijale.
- ◆ **Nemojte da koristite pribor za koji je potrebna rashladna tečnost.** Korišćenjem vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može izazvati električni udar.

Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za električne alate koji su specijalno projektovani za rad sa sistemom tečnog hlađenja.

Povratni udar i povezana upozorenja

Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja se javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka ili drugi pribor uklješte ili ukopaju. Uklještenje ili ukopavanje izaziva brzo blokiranje rotirajućeg pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom od smera rotacije pribora u trenutku uklještenja.

Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješti u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku uklještenja može da zaroni u površinu materijala izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi od smera kretanja diska u trenutku uklještenja.

Pod takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih diskova.

Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbegnuti preduzimanjem odgovarajućih mera opreza koje su navedene u nastavku.

- ◆ **Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite tako da može izdržati sile povratnog udara.** Uvek koristite pomoćnu ručku, ako postoji, radi maksimalne kontrole nad povratnim udarom ili reakcijom na obrtni moment pri pokretanju. Rukovaoc može da iskontroliše reakcije na obrtni moment ili povratne udare ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
- ◆ **Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg alata.** Pribor može da napravi povratni udar preko vaše ruke.

- ◆ **Ne pozicionirajte se u području u kome bi električni alat mogao da dođe u slučaju povratnog udara.** Povratni udar će prinuditi alat da se kreće u smeru koji je suprotan od smera kretanja diska u trenutku uklještenja.
- ◆ **Budite naročito pažljivi kada obradujete uglove, oštре ivice itd. Izbegavajte odskakanje i ukopavanje pribora.** Uglovi, oštре ivice ili odskakanje imaju tendenciju ukopavanja rotirajućeg pribora i mogu da izazovu gubljenje kontrole ili povratni udar.
- ◆ **Nemojte priključivati testere za rezanje drveta ili drugih materijala.** Takve testere često stvaraju povratni udar i dovode do gubitka kontrole.

Bezbednosna upozorenja za operacije brušenja i abrazivnog odsecanja

- ◆ **Koristite samo one tipove diskova koji se preporučuju za vaš električni alat i specijalne štitnike za izabrani disk.** Diskovi za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se adekvatno zaštititi i nisu bezbedni.
- ◆ **Površina brušenja kod diska koji je pritegnut na sredini mora da bude montirana ispod ravni zaštitne usne.** Nepravilno montiran disk koji štrči kroz ravan zaštitne usne ne može da bude adekvatno zaštićen.
- ◆ **Štitnike se mora sigurno pridržati za električni alat i postaviti tako da pruži maksimalnu bezbednost i da disk na strani rukovaoca bude u što manjoj meri izložen.** Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu rukovaoca od komadića slomljenog diska, slučajnog dodira sa diskom i varnica koje mogu potpaliti odeću.
- ◆ **Diskovi se moraju koristiti samo za preporučene primene.** Na primer: **nemojte brusiti stranicom reznog diska.** Abrazivni rezni diskovi su namenjeni za periferijsko brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve diskove može izazvati njihovo lomljenje.
- ◆ **Za izabrani disk uvek koristite neoštećene prirubnice diskova, odgovarajuće veličine i oblike.** Pravilno izabrane prirubnice diskova podržavaju disk i smanjuju mogućnost loma diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
- ◆ **Ne koristite istrošene diskove sa većih električnih alata.** Disk koji je namenjen za veći alat nije podesan za veće brzine manjeg alata i može se rasprsnuti.

Dodata bezbednosna upozorenja za operacije abrazivnog odsecanja

- ◆ **Ne "ometajte" rezni disk i ne primenjujte preveliki pritisak.** Ne pokušavajte da napravite previše duboki rez. Prenaprezanje diska povećava opterećenje i tendenciju ka izvijanju ili zaglavljivanju diska u rezu, kao i mogućnost povratnog udara ili loma diska.

- ◆ **Ne postavljajte telo u liniji ili iza rotirajućeg diska.**
Kada se na mestu obrade disk kreće u smeru od vašeg tela, mogući povrtni udar može da izazove prudnog kretanje rotirajućeg diska i električnog alata ka vama.
- ◆ **Ako je disk blokiran ili ako se rezanje prekine iz nekog razloga, isključite električni alat i držite ga bez pomeranja dok se potpuno ne zastavi. Nikad ne pokušavajte da uklonite rezni disk iz reza dok se disk vrti, jer to može izazvati povrtni udar.** Proverite i preduzmite korektivne mere da biste eliminisali razlog blokiranja diska.
- ◆ **Ne započinjite ponovo rezanje u predmetu obrade. Sačekajte da disk dostigne punu brzinu i pažljivo ponovo udite u rez.** Disk se može blokirati, podići ili izazvati povrtni udar ako se električni alat ponovo pokrene u predmetu obrade.
- ◆ **Ploče ili velike predmete obrade osigurajte da bi se opasnost od uklještenja diska i povratnog udara svela na najmanju meru.** Veliki predmeti imaju tendenciju da se uležu pod sopstvenom težinom. Sredstva za osiguranje se moraju postaviti ispod predmeta obrade, u blizini linije rezanja i u blizini ivice predmeta obrade, sa obe strane diska.
- ◆ **Budite posebno pažljivi kada sećete "izreze"** u postojecim zidovima ili na drugim nepreglednim mestima. Rezni disk može iseći cevovode za plin ili vodu, električne kablove ili predmete koji mogu izazvati povrtni udar.

Bezbednosna upozorenja specifična za glačanje

- ◆ **Ne koristite predimenzionisani brusni papir. Pri izboru brusnog papira vodite računa o preporukama proizvođača.** Veći brusni papir koji štari izvan podmetača za glačanje može dovesti do zaglavljivanja i kidanja diska ili do povratnog udara.

Bezbednosna upozorenja specifična za poliranje

- ◆ **Nemojte dozvoliti da se bilo koji labavi deo polirne kape ili njenih niti slobodno vrte. Uklonite ili odsecite bilo kakve labave niti pribora.** Labave i rotirajuće niti pribora mogu da se zapletu oko prstiju ili ukopaju u radni komad.

Bezbednost drugih osoba

- ◆ **Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.**
- ◆ **Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.**

Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledеći rizici mogu nastati zbog nemenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uredaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbegti. To su:

- ◆ **Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.**
- ◆ **Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.**
- ◆ **Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.**
- ◆ **Slabljenje slухa.**
- ◆ **Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)**

Vibracije

Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti, zavisno od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Prilikom ocenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procenu izloženosti vibracijama, stvarni uslovi i način upotrebe alata, uključujući i sve delove radnog ciklusa, kao što je vreme od isključivanja alata do potpunog zastavljanja i vreme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sledeći pictogrami pored šifre datuma:



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim alatom.



Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim alatom.

Električna bezbednost

-  Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteći, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Stanley Fat Max servisni centar da bi se izbegla opasnost.

Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Bočna drška
3. Blokada vretena
4. Štitnik za brušenje

Montaža

Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.

Postavljanje i skidanje štitnika (sl. A)

Ovaj alat se isporučuje sa štitnikom koji je namenjen samo za brušenje i rezanje. Uverite se da koristite pravilan štitnik određen za namenu. Za rezanje se mora namesti štitnik (17 sl. F) koji je specijalno namenjen za takve radeve.

Montaža

- ◆ Alat stavite položite na sto tako da sa vretenom (5) okrenutim nagore.
- ◆ Otvorite zatvarač (7) i držite štitnik (4) iznad alata, kao što je pokazano na slici.
- ◆ Poravnajte ušice (8) sa udubljenjima (9).
- ◆ Pritisnite štitnik na dole i okrenite ga ulevo u željeni položaj.
- ◆ Pritegnite zatvarač (7) da biste osigurali štitnik na alat.
- ◆ Po potrebi, pritegnite vijak (6) za uvećanje sile pritezanja.

Demontaža

- ◆ Olabavite zatvarač (7).
- ◆ Okrenite štitnik udesno da biste poravnali ušice (8) sa udubljenjima (9).
- ◆ Uklonite štitnik od alata.

Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez štitnika.

Montaža bočne drške

- ◆ Navrtite bočnu dršku (2) u otvor za njenu montažu.

Upozorenje! Uvek koristite bočnu dršku.

Nameštanje i skidanje brusnih ili reznih diskova (sl. B - D)

Uvek koristite pravilan tip diska za svoj rad. Uvek koristite diskove sa pravilnim prečnikom i veličinom otvora (vidi tehničke podatke).

Montaža

- ◆ Štitnik namestite kao što je opisano u prethodnom delu.
- ◆ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno (5) kao što je pokazano (sl. B). Pobrinite se da je prirubnica pravilno nameštena na ravne strane vretena.
- ◆ Disk (11) postavite na vreteno (5) kao što je pokazano (sl. B). Ako disk ima izdignuti centar (12), pobrinite se da on bude okrenut ka unutrašnjoj prirubnici.
- ◆ Uverite se da disk pravilno leži na unutrašnjoj prirubnici.
- ◆ Postavite spoljnju prirubnicu (13) na vreteno. Prilikom nameštanja brusnog diska, izdignuti centar na spoljnoj prirubnici mora da bude okrenut ka disku (A na sl. D). Prilikom nameštanja reznog diska, izdignuti centar na spoljnoj prirubnici mora da bude okrenut od diska (B na sl. C).
- ◆ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i pritegnite spoljnju prirubnicu pomoću ključa sa dve rupe (14) (sl. D).

Demontaža

- ◆ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i odvrtite spoljnju prirubnicu (13) pomoću ključa sa dve rupe (14) (sl. D).
- ◆ Uklonite spoljnju prirubnicu (13) i disk (11).

Postavljanje i skidanje brusnog papira (sl. D i E)

Za glaćanje je potreban gumeni disk. Podmetač se može nabaviti kod prodavca Stanley Fat Max proizvoda kao pribor.

Montaža

- ◆ Unutrašnju prirubnicu (10) postavite na vreteno (5) kao što je pokazano (sl. E). Pobrinite se da je prirubnica pravilno nameštena na ravne strane vretena.
- ◆ Postavite podmetač (15) na vreteno.
- ◆ Postavite disk za glaćanje (16) na vreteno.
- ◆ Postavite spoljnju prirubnicu (13) na vreteno tako da njen izdignuti centar bude okrenut od diska.
- ◆ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i pritegnite spoljnju prirubnicu pomoću ključa sa dve rupe (14) (sl. D). Uverite se da je spoljna prirubnica pravilno nameštena i da je disk dobro pritegnut.

Demontaža

- ◆ Blokadni prekidač vretena (3) držite pritisnutim i odvrtite spoljnju prirubnicu (13) pomoću ključa sa dve rupe (14) (sl. D).
- ◆ Uklonite spoljnju prirubnicu (13), disk za glaćanje (16) i podmetač (15).

Upotreba

Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.

- ◆ Pažljivo vodite kabl kako ga ne biste slučajno presekli.
- ◆ Budite pripremljeni na pojavu varničenja kada brusni ili rezni disk dodirne predmet obrade.
- ◆ Alat uvek postavite tako da štitnik pruža optimalnu zaštitu od brusnog ili reznog diska.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ za uključivanje gurnite prekidač (1) prema napred i pritisnite ga. Uzmite u obzir da će alat nastaviti sa radom kada otpustite prekidač.
- ◆ Da isključite alat, pritisnite zadnji deo prekidača za uključivanje/isključivanje.

Upozorenje! Ne isključujte alat kad je pod opterećenjem.

Funkcija mekog starta

Funkcija mekog starta omogućava postepeno povećanje brzine kako bi se izbeglo trzanje pri pokretanju. Ova funkcija je naročito korisna kada se radi u ograničenim prostorima.

Bez napona

Funkcija bez napona zaustavlja brusilicu od ponovnog pokretanja bez ponovnog pritiska na prekidaču ako postoji prekid u električnom napajanju.

Saveti za optimalnu upotrebu

- ◆ Čvrsto držite alat tako što ćete jednom rukom uhvatiti bočnu dršku a drugom glavnu dršku.
- ◆ Prilikom brušenja uvek održavajte ugao od približno 15° između diska i površine predmeta obrade.

Održavanje

Vaš Stanley Fat Max uređaj/alat sa kablom ili bežični dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/alatu/punjaču pomoću mukane četke ili suve krpe.

- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- ◆ Bezbedno zbrinite stari utikač.
- ◆ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- ◆ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.

Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta.

Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene sa ovim simbolom ne smiju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovine.

Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Tehnički podaci

		FME821 (Tip 1)	FME822 (Tip 1)
Ulazni napon	V _{AC}	230	230
Ulazna snaga	W	850	850
Nominalna brzina	min ⁻¹	12.000	12.000
Precnik diska	mm	115	125
Otvor diska	mm	22	22
Maks. debeljina diska			
brusni diskovi	mm	6	6
rezni diskovi	mm	3,5	3,5
Veličina vretena		M14	M14
Težina	kg	2,1	2,1

L _{pA} (zvučni pritisak) 94,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
L _{WA} (zvučna snaga) 105,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
UKupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN60745:
Brušenje površine (a _{h,SO}) 9,9 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²
Rezanje (a _v) 9,1 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²
Poliranje (a _{h,P}) 5,0 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²
Brusni papir (a _{h,DG}) 3,3 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²

EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE



FME821 / FME822 ugaona brusilica

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u delu

„Tehnički podaci“ usklađeni sa:

2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014

Ovi proizvodi su takođe usaglašeni sa direktivom
2014/108/EC (do 19.04.2016) 2014/30/EU (od 20.04.2016)
i 2011/65/EU.

Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj
adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley
Europe.

Ray Laverick
Direktor za inženjering
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
25.8.2015

Garancija

Stanley Fat Max je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi
potrošačima garanciju od 12 meseca od datuma kupovine.
Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država
članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude
u skladu sa Stanley Fat Max uslovima i neophodno je da
podnesete dokaz o kupovini prodavaču ili ovlašćenom
serviseru.

Uslove i odredbe Stanley Fat Max garancije koja važi
1 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete
naći na Internetu na adresi www.2helpU.com, ili stupanjem
u kontakt sa vašom lokalnom Black & Decker kancelarijom na
adresi označenoj u ovom uputstvu.

Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da
biste registrovali svoj novi Stanley Fat Max proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama.

Наменета употреба

Вашата Stanley Fat Max аголна брусилика FME821, FME822 е наменета за брусење и сечење на метал и сидани конструкции со употреба на соодветни резни или брусни дискови. Кога ќе се намести соодветниот штитник, алатката е наменета за професионална и домашна употреба.

Упатства за безбедна употреба

Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.

Сочувјајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.

Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на вашата електрична алатка што работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка што работи на батерији (без кабел).

1. **Безбедност на работното место**
 - a. **Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причини за незгоди.
 - b. **Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запаливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
 - c. **Држете ги децата и присутните лица на страна додека употребувате електрична алатка.** Одвлеување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.
2. **Безбедност од електричен удар**
 - a. **Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата.** Никогаш не го преправяйте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземени електрични алатки. Непрправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
 - b. **Избегнувајте телесен контакт со заземени површини како што се цевки, радиатори, шпорети или фрижидери.** Има заголемен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземено.

- v. **Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.**

Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.

- g. **Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка.** Држете го кабелот на страна од топлина, масло, остри работи или подвижни делови. Оштетените или заплетките на каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- d. **Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- f. **Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopka.** Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopka го намалува ризикот од електричен удар.

3. Лична безбедност

- a. **Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка.** Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до сериозна лична повреда.
- b. **Носете опрема за лична заштита.** Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намалијат ризикот од повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
- c. **Спречете ненамерно вклучување на алатката.** Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на извор на струја и/или на батеријски пакет или пред да ја подигнете или пренесувате алатката.
- d. **Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.**
- e. **Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- f. **Не посагајте предалеку. Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време.** Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.

- і. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракавиците настрани од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
- е. **Доколку на уредите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.** Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
- 4. **Употребба и одржување на електрични алатки**
 - а. Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата поддобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - б. **Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - в. **Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батериискот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка.** Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - г. **Одлагајте ги електричните алатки што не ги употребуваат надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необручени корисници.
 - д. **Одржувајте ги електричните алатки.** Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувањи електрични алатки.
 - і. **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржувањите алатки за сечење со овие работови за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - е. **Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.

- 5. **Сервис**
 - а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови. Вака ќе бидете сигури дека се одржува безбедноста на електричната алатка.

Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност при брусење, шмирглање, полирање или сечење

- ◆ Оваа електрична алатка е наменета за брусење, шмирглање, полирање и сечење. Прочитајте ги сите мерки за претпазливост, упатства, скици и технички карактеристики што ќе ги добиете со оваа електрична алатка. Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
- ◆ Извршувањето на работи за кои не е наменета електричната алатка може да биде опасно и да предизвика повреда.
- ◆ Не употребувајте додатоци кои не се посебно направени и препорачани од страна на производителот на алатката.
Тоа што додатокот може да се прикачи на вашата електрична алатка не осигурува безбедно работење.
- ◆ Брзината декларирана на додатокот мора да биде barem еднаква на максималната брзина назначена на електричната алатка. Додатоците што работат поблизу од нивната декларирана брзина можат да се скршат или се одвојат.
- ◆ Надворешниот дијаметар и дебелината на додатокот мора да бидат во рамки на декларираните можности на Вашата електрична алатка. Додатоците со несоодветна големина не можат да бидат соодветно наместени или контролирани.
- ◆ Монтирање делови со навртување мора да биде соодветно со навојот на вретеното на брусилика. За додатоци што се монтираат со прирабници, внатрешниот отвор на додатокот мора да биде соодветен со дијаметарот на прирабникот. Додатоците што не се соодветни со монтираниот хардвер на електричната алатка ќе излезат од рамнотежа, претерано ќе вибрираат и може да предизвикаат губење на контрола.
- ◆ **Немојте да употребувате оштетени додатоци.** Пред секоја употреба прегледајте дали додатоците како што се резните тркала се напрснати или откршени, дали подлогите се напрснати, расцепени или излитени, и дали има испаднати или скршени челични влакна.

МАКЕДОНСКИ

Доколку електричната алатка или додатокот паднат на земја, прегледајте дали се оштетени или поставете неоштетен додаток. После прегледот и поставањето на додатокот, вклучете ја електричната алатка на максимална брзина без оптоварување во траење од една минута. Оштетените додатоци обично се кршат за време на овој период на тестирање.

- ◆ **Носете опрема за лична заштита. Во зависност од работата, употребувајте штитник за лице или заштитни очила. По потреба, носете маска против прав, штитници за слух, ракавици и работна престилка која може да заштити од мали абразивни парчиња од предметот кој се обработува.**
Заштитата за очите мора да може да запре летечки отпаднати парчиња кои се ствараат во работењето. Маската против прав или респираторот мора да бидат во можност да ги задржат честичките кои се ствараат во работењето. Продолжена изложеност на звук со висок интензитет може да предизвика губење на слухот.
- ◆ **Држете ги присутните лица на безбедна оддалеченост од работното место. Секој што ќе влезе во работниот простор мора да носи опрема за лична заштита. Парчиња од работен материјал или од скршен додаток можат да одлетаат и да предизвикаат повреда надвор од непосредниот круг на работење.**
- ◆ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со сопствениот кабел.**
Додаток за сечење што се допира на гола жица може да ги наелектризира изложените метални делови од електричната алатка и да му нанесе електричен удар на ракувачот.
- ◆ **Поставете го кабелот подалеку од вртечкиот додаток. Ако изгубите контрола, кабелот може да биде пресечен или закачен и вашата длака или рака може да биде повлечена во вртечкиот додаток.**
- ◆ **Никогаш не спуштајте ја електричната алатка додека додатокот целосно не престане да се врти. Вртечкиот додаток може да се фати за површината и да ви ја одземе од контрола електричната алатка.**
- ◆ **Не ја вклучувајте електричната алатка додека ја пренесувате. Случаен контакт со вртечкиот додаток може да ја фати вашата облека, привлекувајќи го додатокот кон вашето тело.**
- ◆ **Редовно чистете ги отворите за вентилација на електричната алатка. Вентилаторот на моторот ќе внесе прав во кукиштето и голема акумулација на метал во прав може да предизвика опасности поврзани со напојувањето.**

◆ **Не работете со електричната алатка во близина на запалливи материјали. Искри може да ги запалат овие материјали.**

◆ **Не употребувајте додатоци што бараат течности за ладење.**

Употреба на вода или други течности за ладење може да доведе до електричен удар.

Напомена: Горенаведеното предупредување не важи за електрични алатки кои се посебно направени за употреба со систем со течности.

Предупредувања за повратен удар и слични опасности

Повратен удар е ненадејна реакција поради приклештени или заглавени вртечко тркало, подлога, четка или било кој друг додаток. Приклештувањето или заглавувањето предизвикува нагло забавување на вртечкиот додаток, кое пак предизвикува неконтролираната електрична алатка да биде присилена да се движи во спротивен правец од вртењето на додатокот во точката на приклештувањето.

На пример, доколку резното тркало е приклештено или заглавено во обработувањот предмет, работ на тркалото што влегува во точката на приклештувањето може да влезе во површината на материјалот и да предизвика тркалото да испадне или да излета од алатката.

Тркалото може или да отскокне во правец на ракувачот или на страна од него, во зависност од правецот на движењето на тркалото во точката на приклештувањето. Резните тркала исто така може да пукнат во овие услови.

Повратниот удар е резултат на неправилно користење на електричната алатка или на неправилни постапки или услови при работења, и може да биде избегнат доколку се применат соодветните долу наведени мерки за претпазливост.

◆ **Држете ја цврсто електричната алатка и поставете ги телото и раката така што ќе можете да ги издржите силите од повратниот удар. Секогаш употребувајте ја помошната рака доколку ја има за да имате максимална контрола над повратниот удар или да реагирате на вртежниот момент при вклучувањето. Ракувачот може да го контролира вртежниот момент или силите на повратниот удар ако се превземени соодветни заштитни мерки.**

◆ **Никогаш не ја ставајте раката близку до вртечкиот додаток.**

Повратен удар може да предизвика додатокот да прејде преку вашата рака.

◆ **Не поставяјте го телото во правец во кој ќе се движи електричната алатка доколку дојде до повратен удар.** Повратен удар ќе ја придвижи алатката во насока спротивна на движењето на тркалото во моментот на преоптоварувањето.

- ◆ Бидете особено внимателни кога работите на аголни делови, острри работи и др. Избегнувајте да го отскокнувате и заглавувајте додатокот. Вртечкиот додаток има обичај да се заглави кај аголните делови, острите работи и при отскокнувањето и да предизвика губење на контрола или повратен удар.
- ◆ Не прикачувајте ланец за сечење дрва или назабена пила. Таквите сечива причинуваат постојани повратни удари и губење на контрола.

Мерки за безбедност при вршење операции на брусење и абразивно сечење

- ◆ Употребувајте само видови на тркала кои се препорачани за вашата електрична алатка и посебни штитници кои се направени за избраните тркала. Тркала за кои што не е дизајнирана електричната алатка не можат соодветно да бидат заштитени и не се безбедни.
- ◆ Брусната површина на тркала со вдлабната средина мора да се намонтира под линијата на работ на штитникот. Несоодветно монтирано тркало што излегува низ линијата на работ на штитникот не може да биде соодветно заштитено.
- ◆ ТШтитникот мора да биде сигурно прикачен на електричната алатка и поставен за максимална безбедност, така што најмал дел од тркалото да е изложен кон ракувачот. Штитникот помага да го заштити ракувачот од скршени делови од тркалото, случаен контакт со тркалото и искри кои што би можеле да ја запалат облеката.
- ◆ Тркалата мора да се користат само за препорачаната намена. На пример: немојте да брусите со страна од резно тркало. Резните тркала се наменети за периферално брусење, страничните сили што се приоддаваат на овие тркала можат да предизвикаат нивно кршење.
- ◆ Секогаш употребувајте неоштетени прирабници кои се со соодветна големина и облик за избраното тркало. Соодветните прирабници го прицврстуваат тркалото и така ја намалуваат веројатноста за негово кршење. Прирабниците за резни тркала може да се разликуваат од прирабниците за брусни тркала.
- ◆ Не употребувајте истрошени тркала од поголеми електрични алатки. Тркалата наменети за поголеми електрични алатки не се соодветни за поголемата брзина на помалите алатки и може да се раслукват.

Дополнителни мерки за безбедност при вршење на операции на абразивно сечење

- ◆ Немојте да го набивате резното тркало или да нанесувате преголем притисок. Не пробувајте да направите преголема длабочина при сечењето. Преголемото напрегање на тркалото ги зголемува оптоварувањето и подложноста кон искривување или заглавување во местото на сечењето, како и веројатноста од повратен удар и кршење на тркалото.
- ◆ Не го поставувајте телото во линија со вртечкото тркало или зад него. Кога тркалото во точката на работењето се двики спротивно од вашето тело, потенцијалниот повратен удар може да ги придвижи вртечкото тркало и електричната алатка право накај вас.
- ◆ Кога тркалото навлегува во материјалот или кога прекинувате со сечењето поради каква и да е причина, исклучете ја електричната алатка и држете ја неподвижна додека тркалото не престане да се врти. Никогаш не обидувајте се да го отстраните резното тркало од местото на сечењето додека тркалото е во движење за да не дојде до повратен удар. Извршете преглед и преземете мерки да се отстрани причината за заглавување на тркалото.
- ◆ Немојте повторно да ја вклучувате алатката додека е во обработувањот материјал. Пуштете тркалото да ја достигне полната брзина и внимателно навлезете во местото на сечењето. Тркалото може да се заглави, испадне или излета поради повратен удар доколку електричната алатка се вклучи додека е во обработувањот предмет.
- ◆ Поставете потпирачи при обработка на плочи или преголеми предмети за да го намалите ризикот од заглавување на дискот и повратен удар. Поголемите предмети имаат тенденција да се вдлабнуваат поради својата тежина. Треба да се постават потпирачи под предметот на обработка близку до линијата на сечењето од двете страни на тркалото, и близку до работите на предметот.
- ◆ Бидете посебно внимателни кога правите „цебно засекување“ во постоечки сидови или други мртви точки. Испакнатото тркало може да засече во гасоводни или водоводни цевки, електрични инсталации или објекти што може да предизвикаат повратен удар.

МАКЕДОНСКИ

Посебни мерки за безбедност при вршење на шмирглање

- ◆ Не употребувајте преголема хартија за шмирглање. Следете ги препораките на производителот при изборот на хартија за шмирглање. Хартија за шмирглање која преоѓа преку подлогата за шмирглање може да се расцепи и да предизвика заглавување или отцепување на дискут или повратен удар.

Посебни мерки за безбедност при вршење на полирање.

- ◆ Не дозволувајте да има неприцврстени делови од навлаката за полирање или нејзините врвки за прицвртување да се вртат слободно.

Гурнете ги внатре или скратете ги врвките за прицвртување. Слободни и вртечки врвки од додатокот може да ви се заплетаат во прстите или да се заглават во предметот што се обработува.

Безбедност на други лица

- ◆ Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на апаратот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- ◆ Децата треба да се надгледуваат за да се обезбеди дека не си играат со уредот.

Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др. Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/ подвижни делови.
- ◆ Повреди предизвикани при менување на делови, листови или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.
- ◆ Оштетување на слухот.
- ◆ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бук и иверица).

Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво. Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/EK за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времењата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

Ознаки на алатката

Следните пиктограми се прикажани на алатката заедно со шифрата на датумот:



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.



Носете заштитни очила кога работите со оваа алатка.



Носете заштита за ушите кога работите со оваа алатка.

Безбедност од електричен удар



Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.

- ◆ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Stanley Fat Max за да се избегне опасност.

Карактеристики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Страницна ракча
3. Копче за блокирање на вретеното
4. Штитник за брусење

Склопување

Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот изведен од приклучницата.

Монтирање и отстранување на штитникот (скица A)

Алатката се испорачува со штитник кој е наменет за брусење и сечење. Обезбедете дека го употребувате соодветниот штитник за саканата примена. Доколку алатката се применува за вршење на сечење, треба да се постави штитник (17, скица F) соодветен за оваа работа.

Монтирање

- ◆ Поставете ја алатката на работна маса со вретеното (5) завртено нагоре.
- ◆ Ослободете го копчето за блокирање на спојката (7) и поставете го штитникот (4) врз алатката како што е прикажано.
- ◆ Порамнете ги дршките (8) со жлебовите (9).
- ◆ Притиснете го штитникот надолу и ротирајте го во спротивна насока од стрелките на часовниковото бараната позиција.
- ◆ Зацврстете го копчето за блокирање на спојката (7) за да го стегнете штитникот врз алатката.
- ◆ Ако има потреба, затегнете ја навртката (6) за да ја зголемите спојната сила.

Отстранување

- ◆ Олабавете го копчето за блокирање на спојката (7).
- ◆ Ротирајте го штитникот во насока на стрелките на часовниковото за да ги порамнете дршките (8) со жлебовите (9).
- ◆ Отстранете го штитникот од алатката.

Предупредување! Никогаш немојте да ја употребувате алатката без штитник.

Монтирање на страницната ракча

- ◆ Навртете ја страницната ракча (2) во еден од отворите за монтирање на алатката.

Предупредување! Секогаш употребувајте ја страницната ракча.

Монтирање и отстранување на брусни или резни дискови (скици B - D)

Секогаш употребувајте диск која е соодветен за вашата намена.

Секогаш користете дискови со соодветен дијаметар и внатрешен отвор (видете ги техничките податоци).

Монтирање

- ◆ Монтирајте го штитникот на горенаведениот начин.
- ◆ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на вретеното (5) како што е прикажано (скица B). Обезбедете прирабницата да биде правилно наместена на рамните страни на вретеното.
- ◆ Поставете го дискот (11) на вретеното (5) како што е прикажано (скица B). Доколку дискот има испакнат центар (12), обезбедете испакнатиот центар да биде завртен во правец на внатрешната прирабница.
- ◆ Обезбедете дискот да биде правилно наместен на внатрешната прирабница.
- ◆ Поставете ја надворешната прирабница (13) на вретеното. Кога монтирате брусен диск, испакнатиот центар на надворешната прирабница мора да биде завртен во правец на дискот (дел A на скица C). Кога монтирате резен диск, испакнатиот центар на надворешната прирабница мора да биде завртен во спротивен правец од дискот (дел B на скица C).
- ◆ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3) притиснато и затегнете ја надворешната прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица D).

Отстранување

- ◆ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3) притиснато и одвртете ја надворешната прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
- ◆ Отстранете ги надворешната прирабница (13) и дискот (11).

Монтирање и вадење на дискови за шмирглање (скици D и E)

За шмирглање е потребна подлога. Подлогата е достапна како додаток кај вашиот продавач на Stanley Fat Max.

Монтирање

- ◆ Поставете ја внатрешната прирабница (10) на вретеното (5) како што е прикажано (скица E). Обезбедете прирабницата да биде правилно наместена на рамните страни на вретеното.
- ◆ Поставете ја подлогата (15) на вретеното.
- ◆ Поставете го дискот за шмирглање (16) на подлогата.
- ◆ Поставете ја надворешната прирабница (13) на вретеното со испакнатиот центар завртен во спротивен правец од дискот.

- ◆ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3) притиснато и затегнете ја надворешната прирабница со вилушкаст клуч (14) (скица D). Обезбедете надворешната прирабница да биде правилно монтирана и дискот да биде цврсто стегнат.

Отстранување

- ◆ Држете го копчето за блокирање на вретеното (3) притиснато и одвртете ја надворешната прирабница (13) со вилушкаст клуч (14) (скица D).
- ◆ Отстранете ги надворешната прирабница (13), дискот за шмиргланье (16) и подлогата (15).

Употреба

Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.

- ◆ Внимателно спроведете го кабелот за случајно да не го пресечете.
- ◆ Бидете спремни на многу искри кога брусниот или резниот диск ќе го допре предметот што се обработува.
- ◆ Секогаш поставувајте ја алатката на начин на кој штитникот ќе овозможува оптимална заштита од брусниот или резниот диск.

Вклучување и исклучување

- ◆ За вклучување на алатката, лизнете го прекинувачот (1) напанред, а потоа притиснете го. Имајте на ум дека алатката ќе продолжи да работи и откако ќе го пуштите прекинувачот.
- ◆ За исклучување на алатката, притиснете го задниот дел на прекинувачот.

Предупредување! Не исклучувајте ја алатката додека е оптоварена.

Постепено забрзување

Постепеното забрзување овозможува постепено зголемување на брзината за да се избегне почетното ненадејно движење при вклучувањето. Оваа карактеристика е особено корисна при работа во тесни простории.

Без напон

Функцијата „Без напон“ го спречува рестартирањето на бруслката без да се вклучи прекинувачот ако има прекин во напонот.

Совети за оптимална употреба

- ◆ Цврсто држете ја алатката со една рака за страничната ракча и со другата рака за главната ракча.
- ◆ Кога брусите, секогаш одржувајте агол од околу 15° помеѓу дискот и површината на предметот кој се обработува.

Одржување

Вашиот Stanley Fat Max уред/алатка, со или без кабел, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете ја батеријата доколку алатката/уредот има одвоен батеришки пакет.
- ◆ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
- ◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред, алатка или полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
- ◆ Редовно отворајте го футерот (доколку го има) и лесно чукнете го да ја отстраните правта од внатрешноста.

Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- ◆ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- ◆ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
- ◆ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.

Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземување.

Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.

Препорачан осигурувач: 13 А.

Заштита на животната средина



Одвоено сирање. Производите и батериите означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини. Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батериите според локалните одредби.

Технички податоци

		FME821 (Тип 1)	FME822 (Тип 1)
Влезен напон	V _{најнискачка стрив}	230	230
Влезна моќност	W	850	850
Декларирана брзина	min ⁻¹	12.000	12.000
Дијаметар на дискот	mm	115	125
Внатрешен отвор на дискот	mm	22	22
Максимална дебелина на дискот			
брзни дискови	mm	6	6
резни дискови	mm	3,5	3,5
Големина на вретеното		M14	M14
Тежина	kg	2,1	2,1
L_{pA} (звукен притисок) 94,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)			
L_{WA} (звукна моќност) 105,5 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)			
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) според EN60745:			
Површинско брусење (a _{h,SQ}) 9,9 m/s ² , отстапување (K) 1,5 m/s ²			
Сечење (a _h) 9,1 m/s ² , отстапување (K) 1,5 m/s ²			
Полирање (a _{h,P}) 5,0 m/s ² , отстапување (K) 1,5 m/s ²			
Шмирглање (a _{h,DS}) 3,3 m/s ² , отстапување (K) 1,5 m/s ²			

Декларација за сообразност со правилата на ЕК ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



FME821 / FME822 аголна бруслика

Stanley Europe декларира дека производите описаны под

„технички податоци“ се во склад со:

2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010;
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014 +A12:2014

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/108/EK (до 19.04.2016), 2014/30/EU (од 20.04.2016) и 2011/65/EU.

За повеќе информации ве молиме да стапите во контакт со Stanley Europe преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Stanley Europe.

Реј Лаверик

Директор на инженеринг
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Мехелен, Белгија
25/08/2015

Гаранција

Stanley Fat Max верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 12 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на иден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

За да направите барање за оштета врз основа на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на Stanley Fat Max и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето на продавачот или на овластениот сервисер.

Условите за користење на едногодишната гаранција на Stanley Fat Max и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање на вашата локална филијала на Stanley Fat Max на адресата што се наоѓа во овој прирачник.

Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.stanleytools.co.uk за да го регистрирате вашиот нов Stanley Fat Max производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди.





